



FREESTANDING

EDITION 100-03

**MANUAL DE
USUARIO**

AQUASPA
FROM ORDINARY TO EXTRAORDINARY

FREESTANDING

EDITION 100-03

ÍNDICE



• Introducción	3
• Información general	4
• Instrucciones de seguridad	5
• Características	6
• Componentes	7
• Ozono	8
• Mini Jet Lumbar y Jets Ventury Super	9
• Magnetoterapia	10
• Cromoterapia	11
• Toma de Succión	12
• Llenado	13
• Drenaje	14
• Colores Acrílicos	15
• Servicio	16
• Dimensiones	17
• Revisión	20
• Soporte con faldón	21
• Instalación de Seguridad Eléctrica	23
• Instalación y Alimentación Eléctrica	24
• Observaciones de fábrica	25
• Contacto	26

FREESTANDING

EDITION 100-03

Producto AquaSpa

¡FELICIDADES!

Acaba de adquirir un **producto Aquaspa**, Dispóngase a gozar del placer y descanso que su nueva tina le brindará.

En el presente documento encontrará todo lo necesario para el uso, mantenimiento e instalación. Le sugerimos leerlo cuidadosamente antes de desempacar su tina.

Siga paso a paso las instrucciones, de lo contrario **Aquaspa no podrá hacerse responsable de ningún daño cuidado por una mala instalación o un mal manejo.**

Al desempacar evite hacerlo de manera inusual debido a que este producto presenta características sumamente delicadas.



FREESTANDING

EDITION 100-03

Información General

INFORMACIÓN GENERAL

La forma perfecta para relajarse en casa después de un largo y duro día de trabajo. Con una de nuestras tinas, usted obtendrá todo lo que desea: **diseño vanguardista, valor, economía y rendimiento.**

En Aquaspa el cambio no es sólo una cosa, es todo lo que hacemos. De la manera que fabricamos nuestros productos, su valor, atención y placer que le dará su tina en los próximos años.

Nuestro objetivo es hacer que usted tenga momentos felices y saludables todos los días de su vida.

LA DIFERENCIA ES EL IMPACTO

Cada músculo necesita una presión específica por lo que tendrá una gran variedad de potentes chorros de **hidroterapia en todas las tinas de Aquaspa.**

“Tengo gustos
SIMPLES,
me conformo
con lo **MEJOR”**



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Antes de activar y poner en funcionamiento el sistema de hidromasaje, lea a detalle este manual de operación.
- La temperatura del agua no debe de exceder los 40°C debido a las características del acrílico de la fabricación de la tina.
- La instalación de este sistema a la intemperie requiere forzosamente de una carpa o cobertizo que proteja de los rayos solares a la tina debido a sus características de fabricación.
- Previamente realice las instalaciones correspondientes que se requieren para hacer uso y poder activar la tina de hidromasaje. La instalación inadecuada de este producto puede causar daños físicos a personas, animales y objetos, atégase a lo indicado en el presente manual de instalación.
- Para reducir el riesgo de accidentes, no permita que los niños utilicen el sistema de hidromasaje a menos que estén bajo supervisión de un adulto durante su uso.
- En casos particulares (ancianos, hipertensos, cardiopáticos, mujeres embarazadas y enfermos) es necesario solicitar permiso médico. La duración del hidromasaje al principio debe ser en sesiones cortas.
- Este sistema se debe usar solo para el fin destinado. Evite el uso de accesorios no recomendados por la marca fabricante.
- Todas las tinas de hidromasaje pasan por control de calidad y están probados para verificar cualquier tipo de defecto de fabricación, fugas y de cualquier otro tipo de falla de funcionamiento.
- Le recomendamos contemple planes de reuso para el agua empleada en las sesiones de hidromasaje.



Precaución. Mantenga el cabello a distancia y fuera del alcance de las tomas de succión. Cuando el sistema esté funcionando se recomienda usar gorra de baño.

FREESTANDING

EDITION 100-03

Características

ESPECIFICACIONES

- Acrílico calidad exportación
- 4 capas de fibra de vidrio
- Aislamiento térmico de poliuretano
- Faldón desmontable perimetral
- 6 Jets ventury super
- 4 Mini Jets lumbar
- 1 Toma de succión
- Motor de 2.5 hp 110 v.
- 1 Desagüe Push
- 1 Encendido neumático

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- Blower
- Magnetoterapia
- Ozonoterapia
- Cromoterapia
- Manerales para agua fría y caliente



2 Adultos

494 L. / 130.5 gal.

Prof. Tina

0.48 m. / 18.89 in.

Altura Total

0.63 m. / 24.80 in.




5 Colores de luz disponibles



FREESTANDING

EDITION 100-03

Componentes

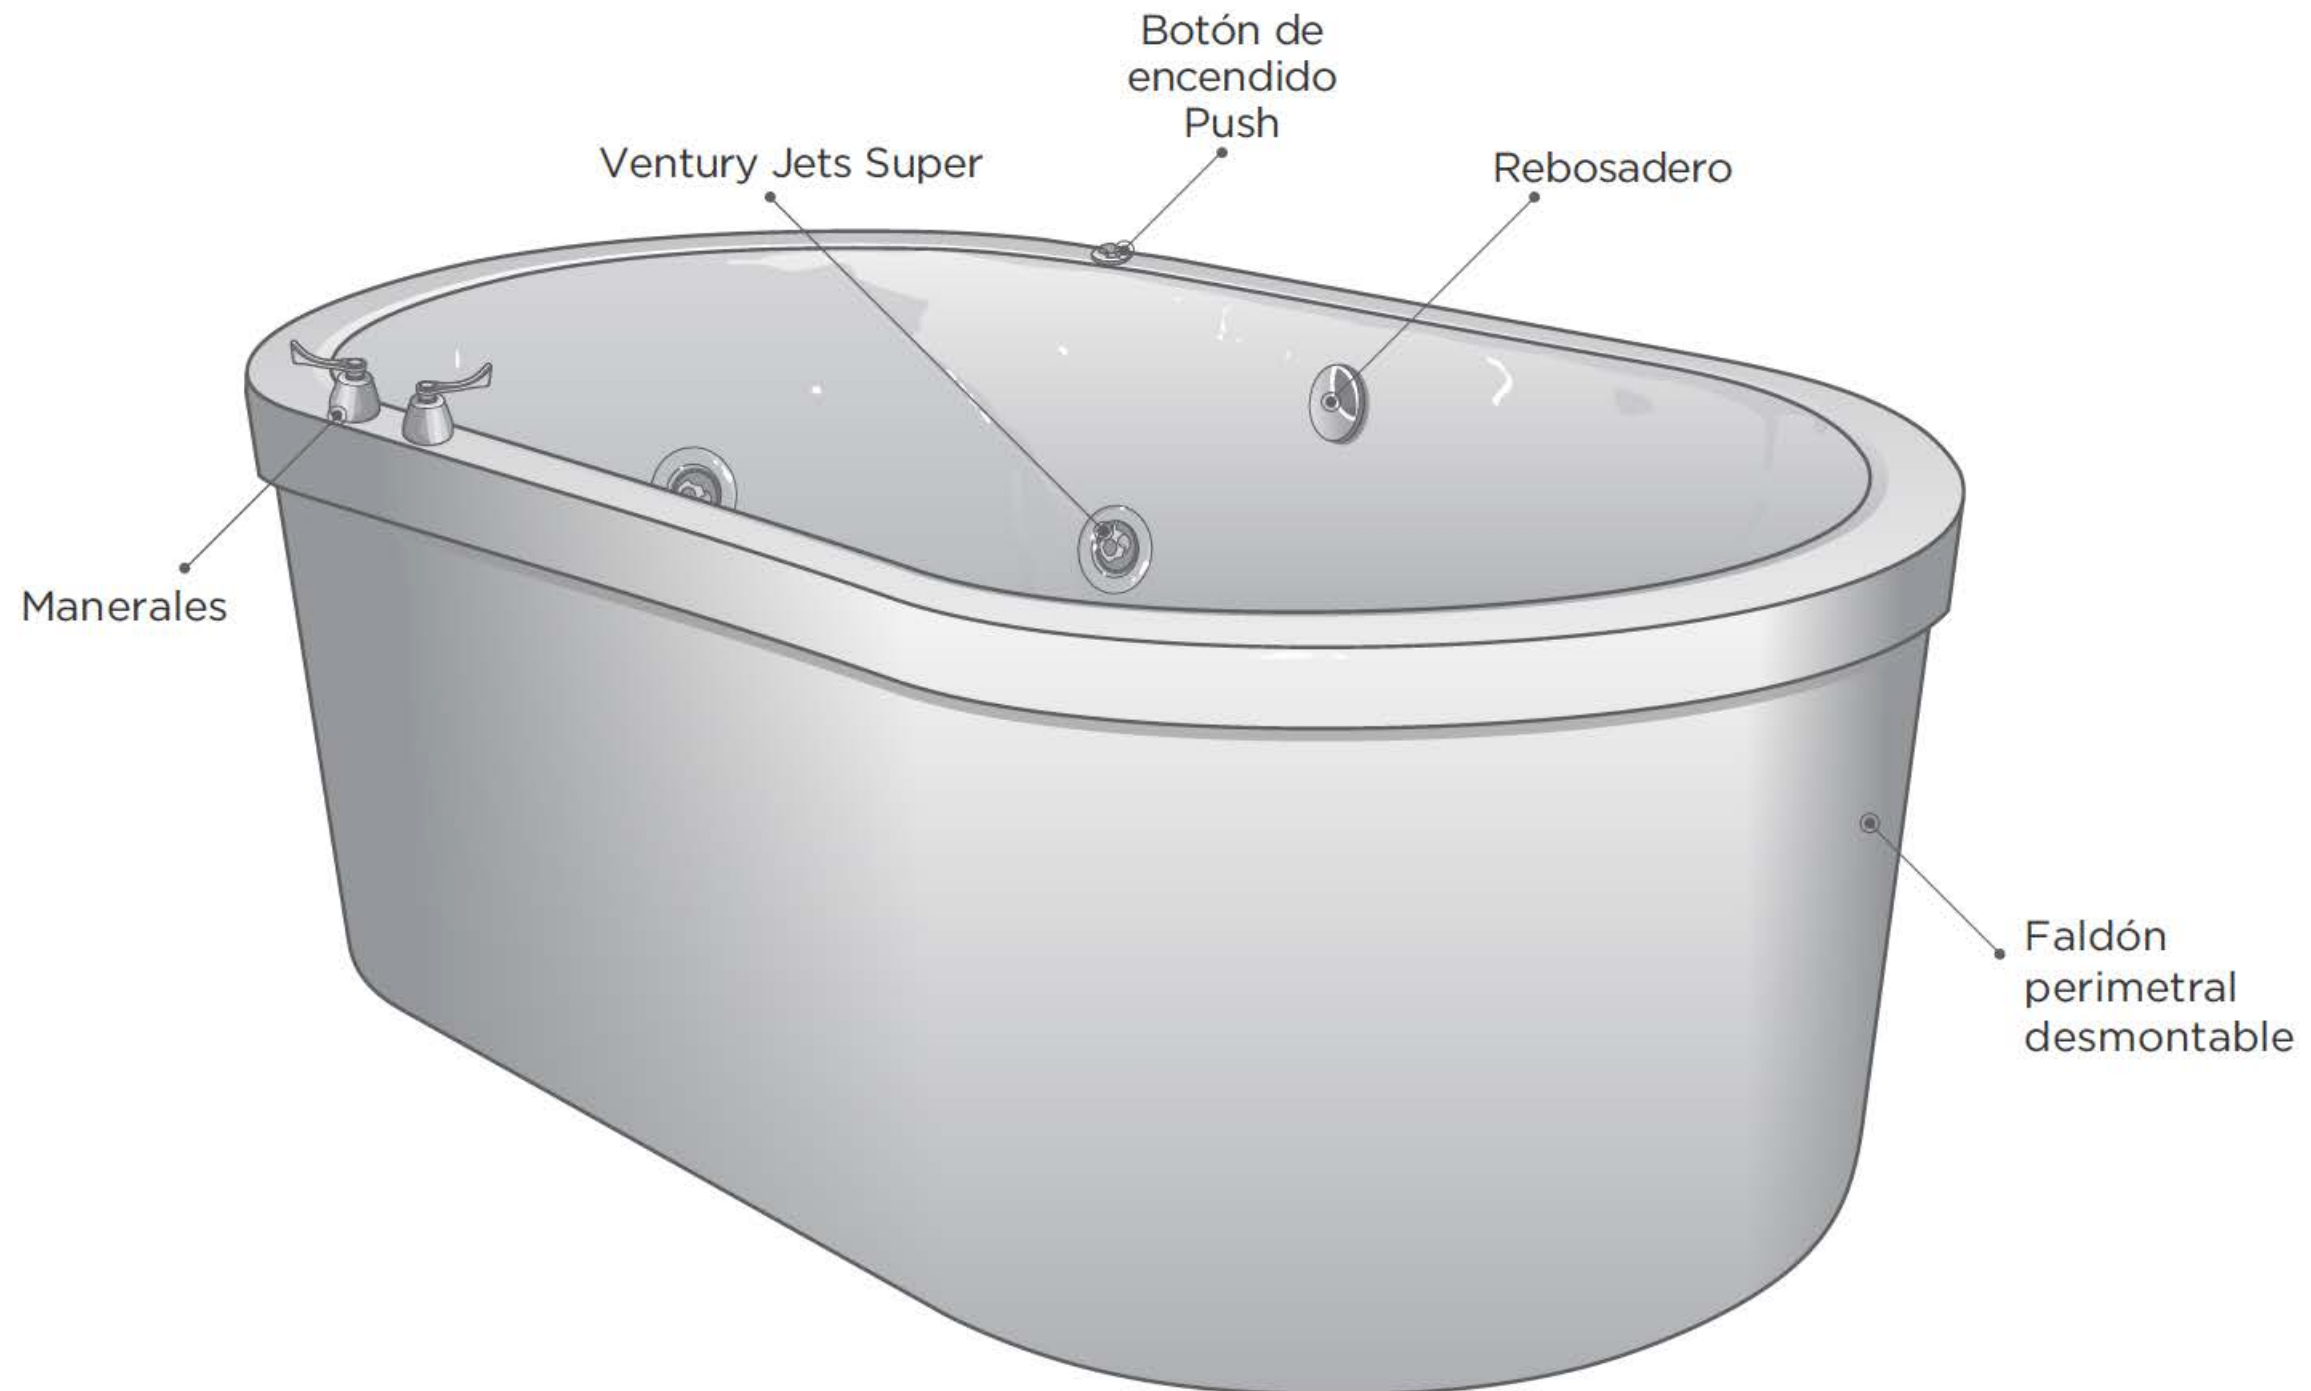

SANITIZACIÓN

Es posible que después de hacer uso de la tina de hidromasaje se presenten reacciones como irritación en ojos y piel, esto podría ser a causa de un exceso en el agua de productos químicos como cloro y bromo que son usados para purificarla y mantenerla en buen estado el mayor tiempo posible. Para evitar lo anterior, **Aquaspa ofrece la opción de sanitización por medio de ozono y luz UV.**

En la **purificación de agua** por medio de ozono se obtiene **agua limpia** ya que **el ozono es un antioxidante**, sin embargo la molécula de ozono tiene una vida corta, por esa razón usted todavía tendrá que utilizar productos desinfectantes adicionales pero en una menor cantidad y frecuencia.



JET VENTURY SUPER


Nuestros jets certificados y patentados le dan la **garantía de personalizar completamente su masaje.**

Manualmente **usted puede cambiar la dirección de salida de agua, con solo manipular la boquilla de cada Jet**, logrando con esto el nivel de relajación óptimo en su masaje de hidroterapia.




MINI JET LUMBAR

El **jet giratorio** brinda un **masaje directo y más concentrado** por sus características suaves, pulsátiles y giratorias colocado en forma estratégica **para espalda y hombros.**

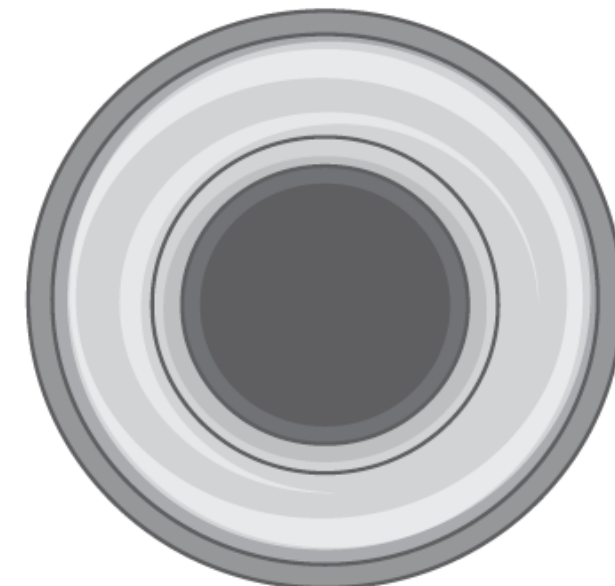

MAGNETOTERAPIA

La **Magnetoterapia** consiste en la **aplicación de campos magnéticos para el tratamiento de dolores crónicos e inflamación**, así como de otros padecimientos. **Los campos magnéticos cuidadosamente calculados y colocados en cada una de estas tinas favorecen la eliminación de toxinas y otras sustancias acumuladas en los tejidos inflamados**, reduciendo notablemente el dolor desde la primera sesión.

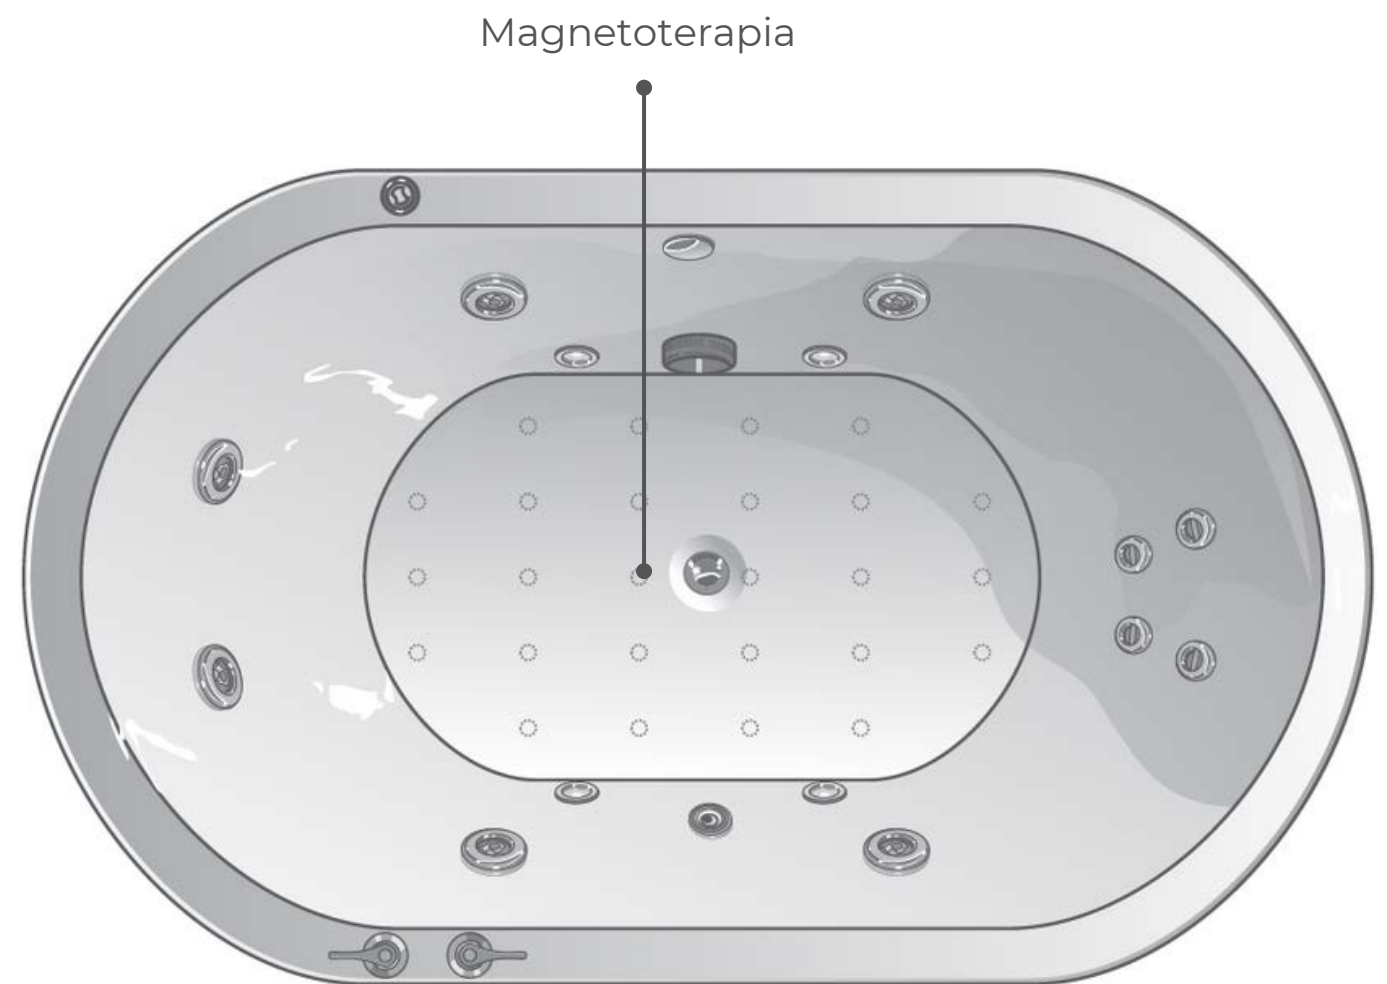


CROMOTERAPIA

El origen se remonta a la medicina tradicional de la India, China y Grecia. Es un **método de armonización y del bienestar natural**. Cada color corresponde a una vibración con su velocidad individual, longitud de onda o ritmo.

Su **influencia** es tan rica tanto **físico como psicológico y emocional**, permite a nuestra energía vital alcanzar un **nivel de auto-sanación**.



5 Colores de luz disponibles

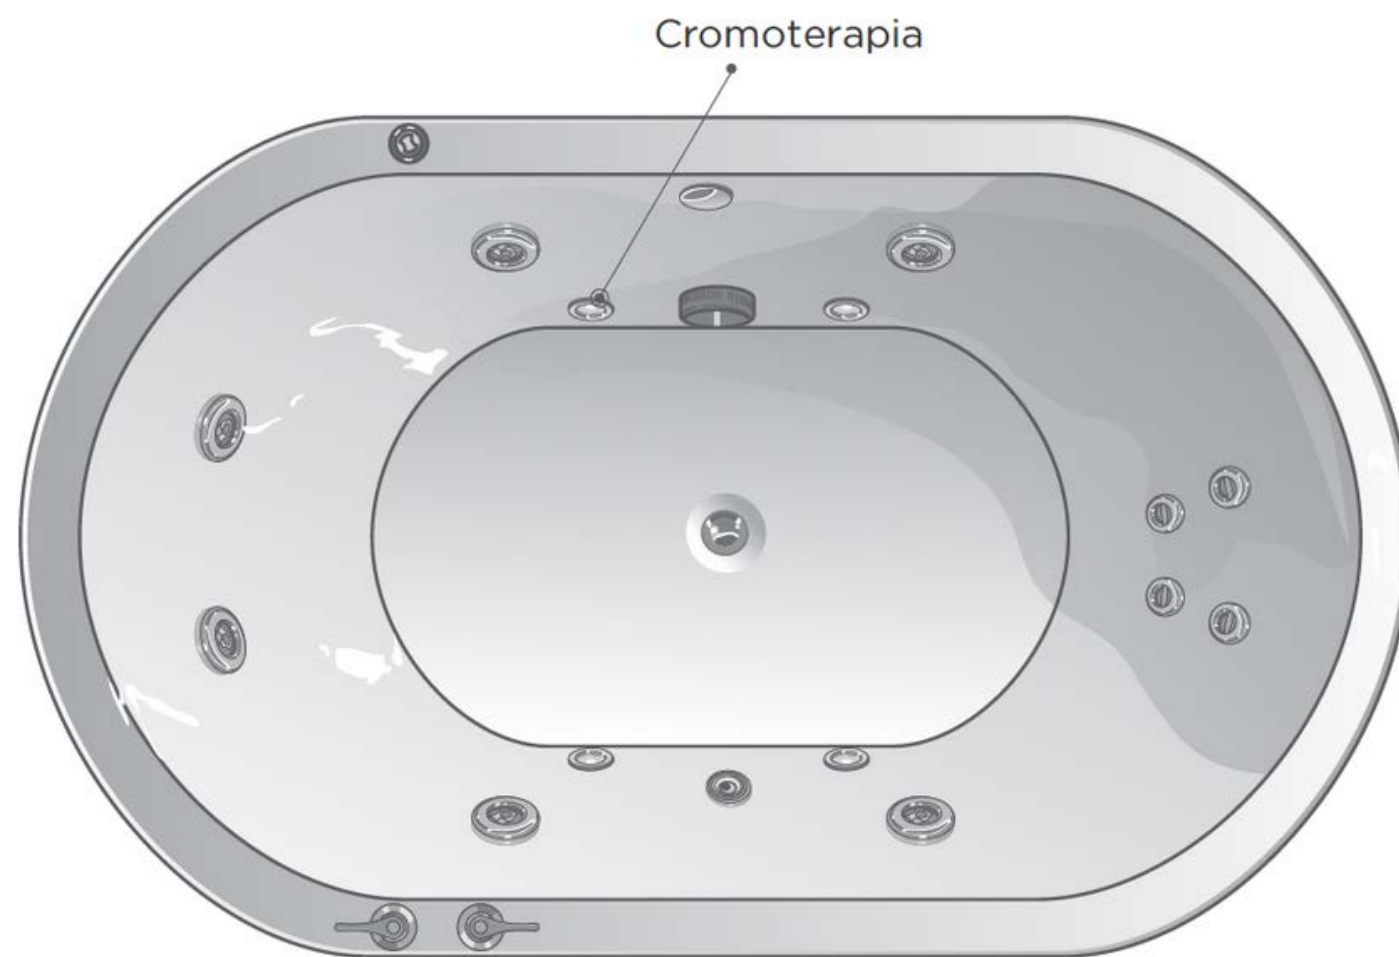


TOMA DE SUCCIÓN

La **toma de succión** es el accesorio a través del cual se realiza la **recirculación del agua de la tina a la motobomba** y de esta a los **jets**.



PRECAUCIÓN:

NO OBSTRUYA LA TOMA DE SUCCIÓN DURANTE EL USO DEL SISTEMA, ALEJE CUALQUIER PARTE DE SU CUERPO A CUALQUIER OTRO OBJETO QUE PUDIESE OBSTRUIR EL FLUJO DEL AGUA. SE RECOMIENDA USAR GORRO DE BAÑO.

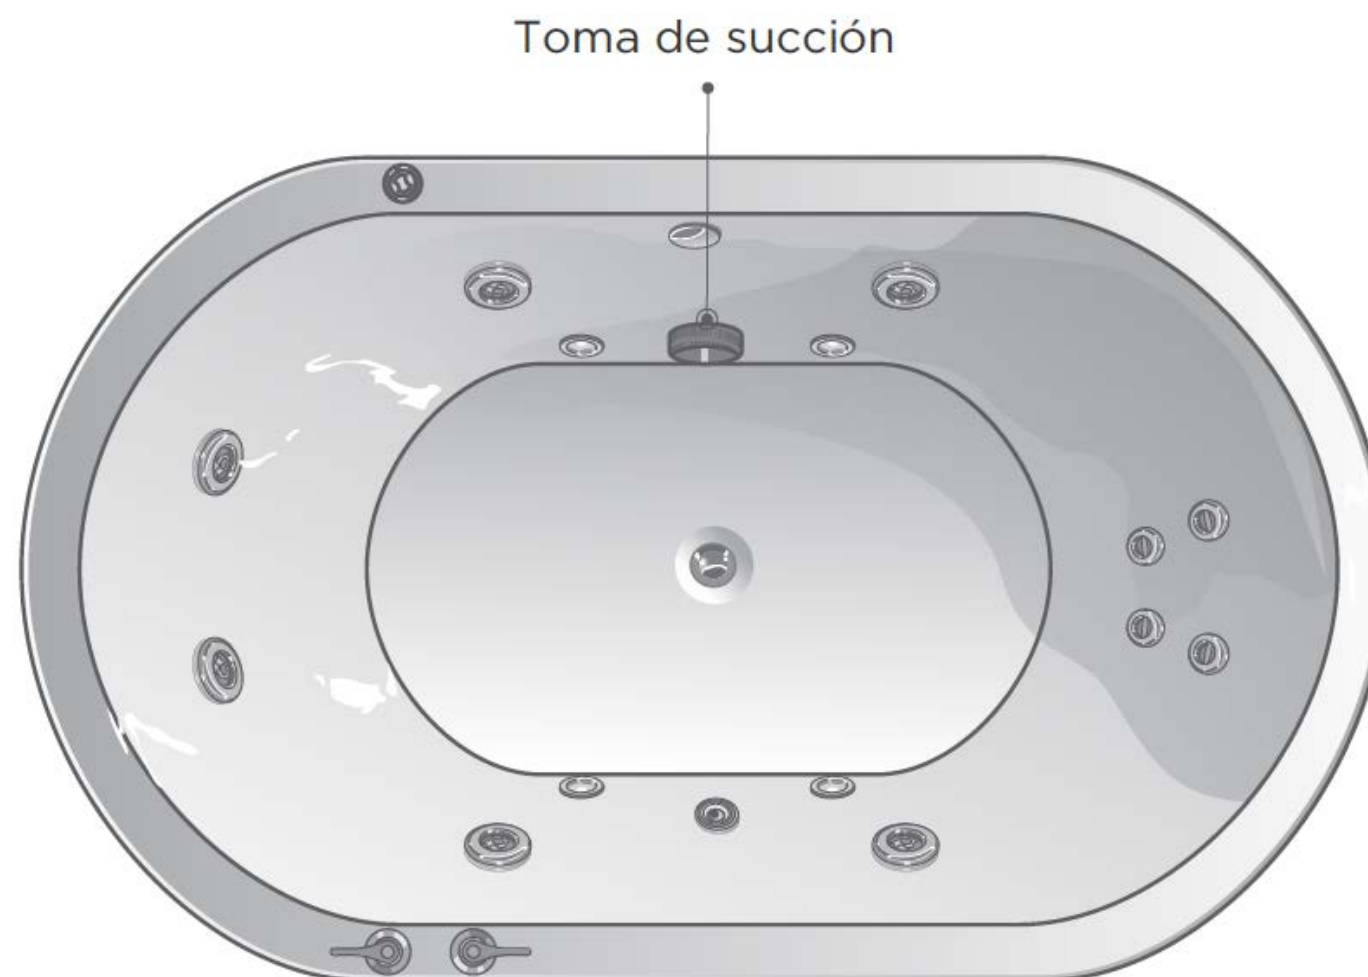

LLENADO

El **primer paso** es **conectar su toma de agua a la manguera que alimenta la tina.**

Asegúrese de que la **válvula de desagüe se encuentre cerrada** antes de iniciar el llenado de su tina.

Es muy **importante** que la **tina se encuentre previamente llenada de agua antes de que ponga en funcionamiento**, de lo contrario **la motobomba se quemaría** anulándose automáticamente la garantía del equipo.

La temperatura del agua puede ingresarse a la tina a 55° C máximo, pero para el ingreso de personas a la tina se recomienda **por seguridad no debe de exceder más de 40°C.**




DRENAJE

Para drenar el agua de la tina después de su uso **presione el botón del desagüe** (push) que se localiza en el fondo de la tina.


Es muy importante **mantener la tina en su nivel de agua**, con el fin de hidratar la placa sensacryl y el sistema perimetral de manguereo.

En **el caso que se tenga planeado no usar la tina** por un largo período de tiempo **se recomienda secarla por completo.**

Abierto

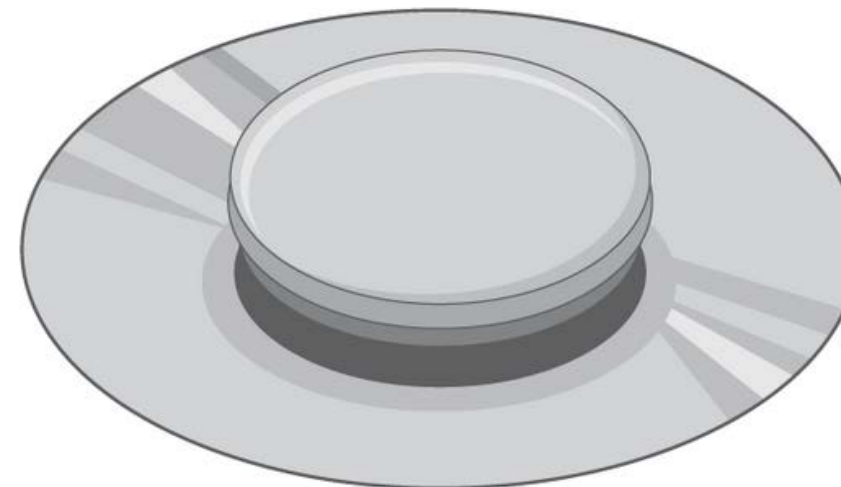

Cerrado







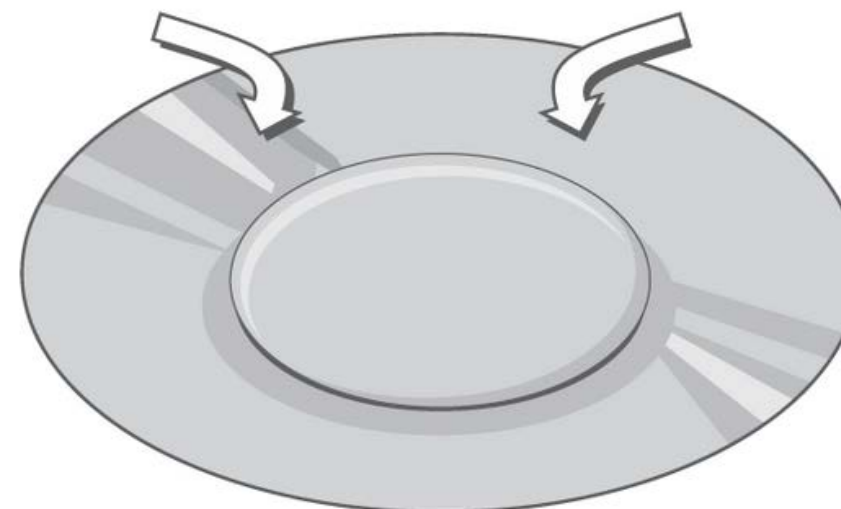


FREESTANDING

EDITION 100-03

Colores de Acrílicos

ACRÍLCOS

				
Arena 268	Rojo Cereza 16	Rosa Claro 280	Salmon 103	Hueso 253
				
Beige 199	Azul Adriático 89	Rosa Fresa 102	Rosa Fuerte 105	Negro 136
				
Coral 295	Azul claro 82	Platino 177	Beige Nuevo 251	Blanco 206



SERVICIO

Para cualquier **aclaración o duda técnica** de su tina de hidromasaje, **consulte a nuestro departamento técnico.**

En **caso de desperfecto o mal funcionamiento** del producto durante el **período de garantía** dirigirse exclusivamente al **personal técnico autorizado**. La firma **no responde** por los **daños eventuales causados por productos o reparaciones inapropiadas.**

No hay piezas cuyo mantenimiento pueda efectuar el usuario. No intente efectuar el mantenimiento del sistema de control, comuníquese con su vendedor o proveedor de servicios de mantenimiento para obtener ayuda. Siga todas las instrucciones del manual de usuario para las conexiones eléctricas.

La instalación debe ser realizada por un electricista calificado y las **conexiones a tierra física** deben ser efectuadas correctamente a una **varilla de copperweld.**




Aljibe N ° 45 Col. Santa Úrsula Xitla
Correo: tinas@aquaspa.com.mx
www.aquaspa.com.mx
C.P. 14420, CDMX.
Tel. (56) 55 6624


FREESTANDING

EDITION 100-03

Dimensiones

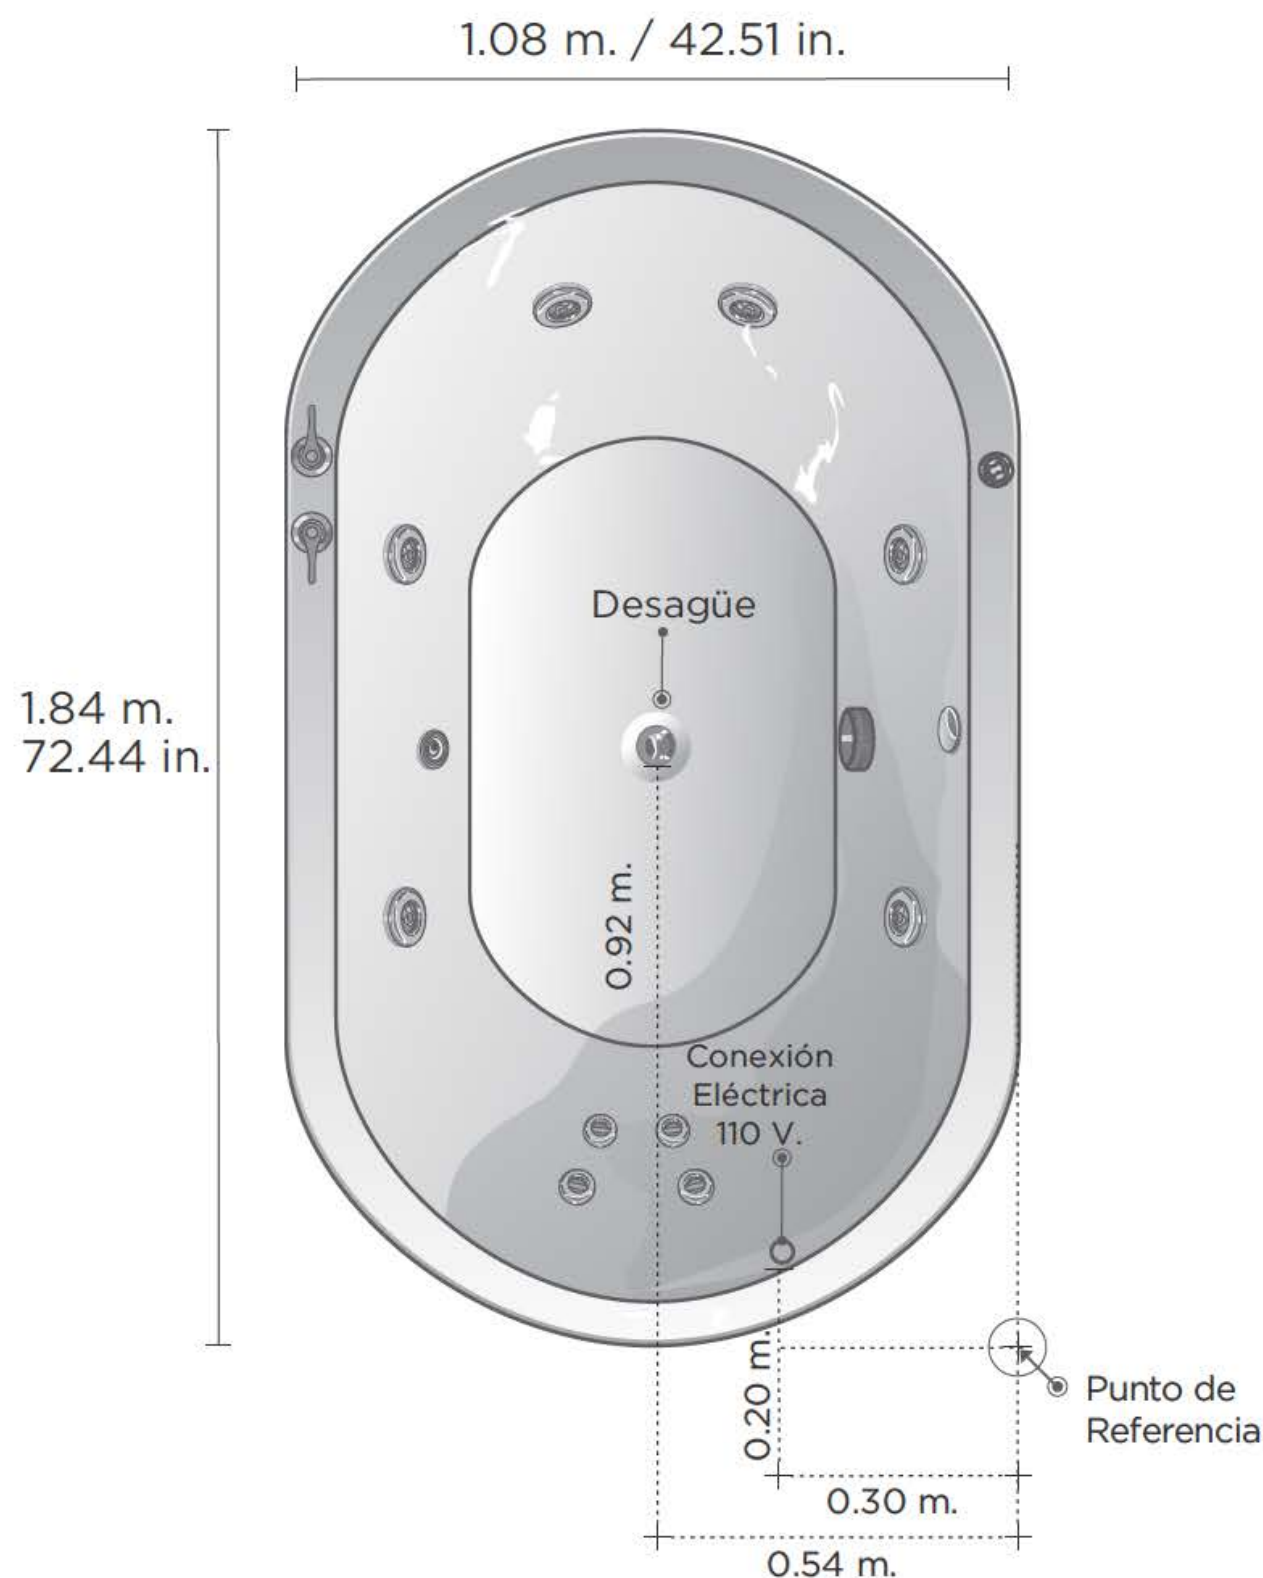

Será necesario proporcionar tres elementos importantes y al alcance del área del equipo para el funcionamiento de la tina.

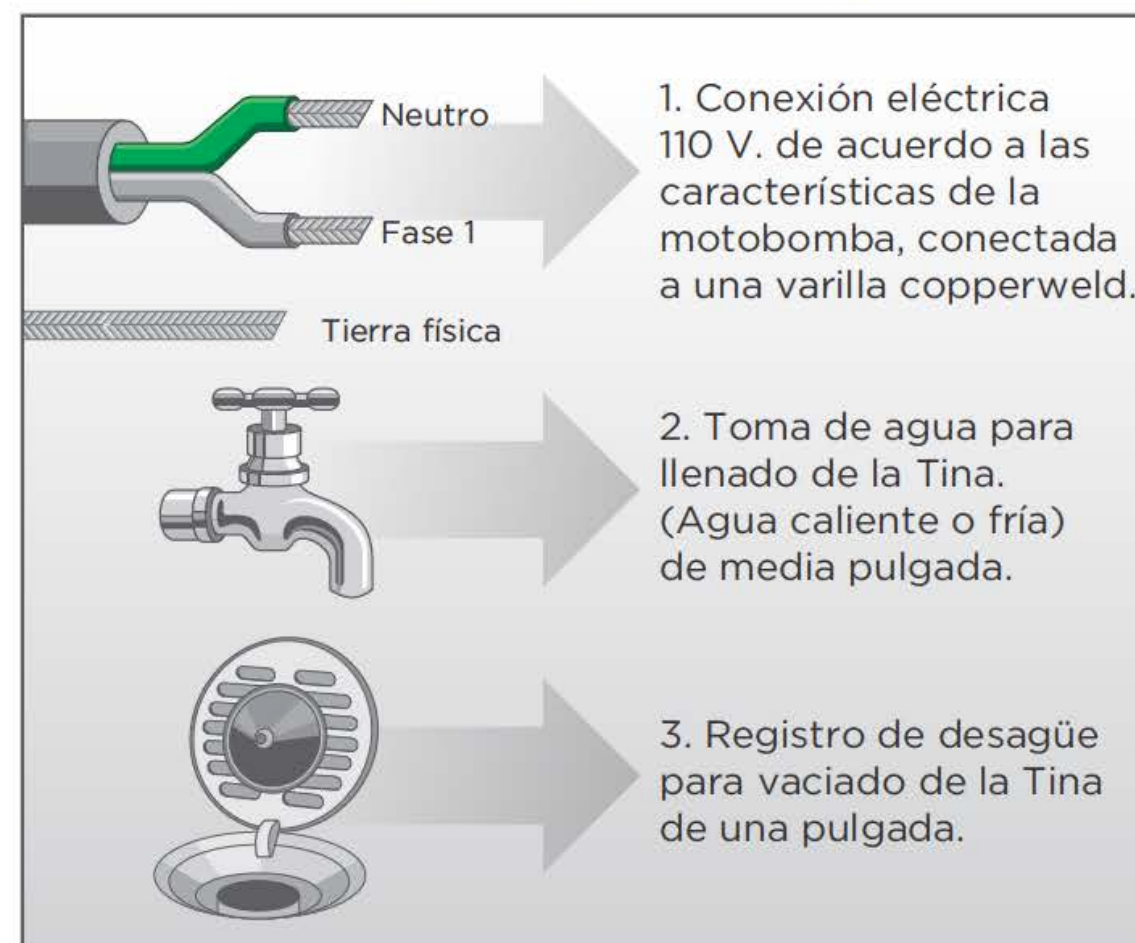

Características de la Motobomba

AQUASPA
AQUASPA2500
2.5 HP

Valores Máximos		Gasto a 9 m de carga
Gasto	Carga	
425 lpm	15.5 m	300 lpm
11 Amp.	115 Volts.	35 uf/300 V
Hz 60	IP 55	INS. CL.F Temp. max. 50°C

Motor equipado con protector térmica y puede reiniciar sin aviso

PRECAUCIÓN: El motor debe estar aterrizado de acuerdo a las normas vigentes. La cubierta de la bomba debe de estar colocada correctamente antes de encenderla para prevenir lesiones por sobrecarga eléctrica. **NO ENCIENDA LA BOMBA EN SECO.**


POSICIÓN DE MOTOR STANDAR



LA POSICIÓN DEL MOTOR PUEDE CAMBIAR A SOLICITUD DEL CLIENTE SIEMPRE QUE TÉCNICAMENTE NO AFECTA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA TINA.

Revíselo con su ejecutivo de ventas.

Área del
motor

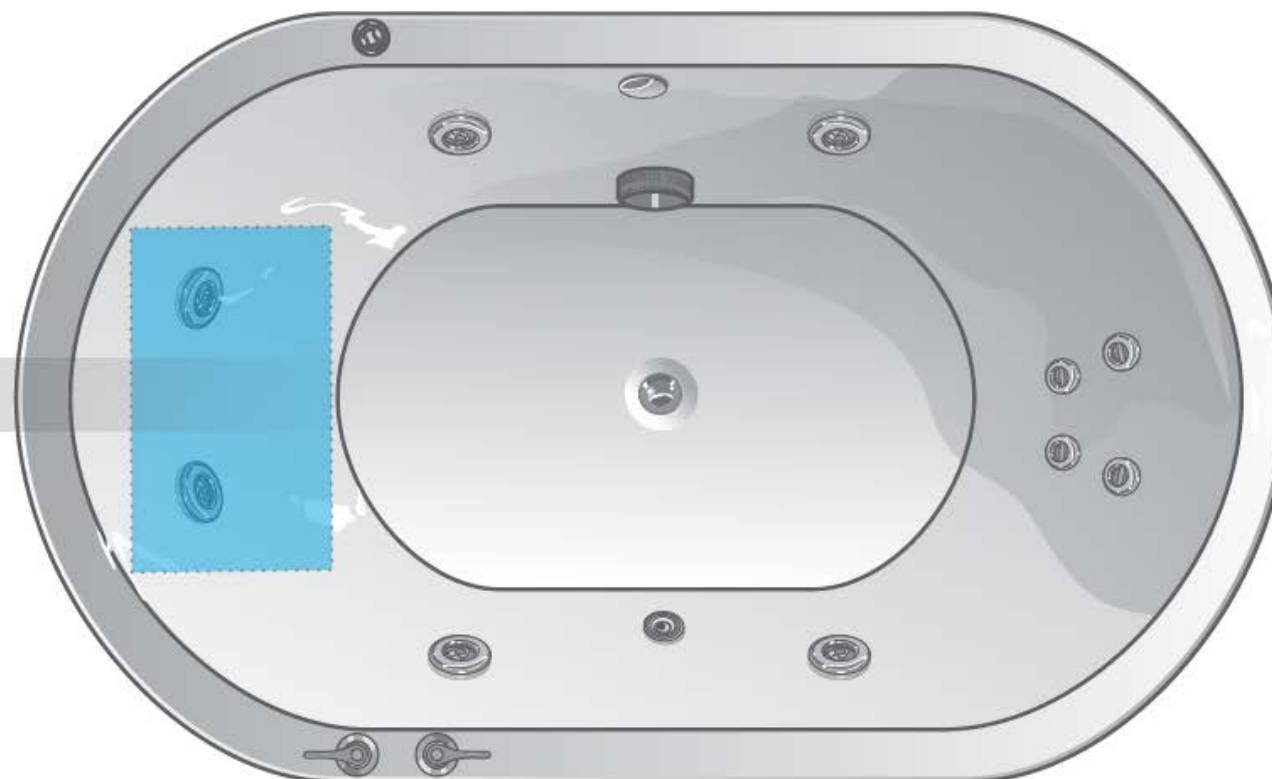

PERÍMETROS DE INSTALACIÓN

- **Medidas:** 1.08 m. de ancho x 1.84 m. de largo x 0.48 m. profundidad de tina y 0.63 m. altura total.
- **Capacidad de agua (aproximada):** 494 Litros / 130.5 Galones.



REVISIÓN

- **Antes de la instalación, conozca las dimensiones y partes** de su tina y preséntelo en donde desea colocarlo. **La instalación de este sistema al intemperie requiere forzosamente de una carpa o cobertizo que proteja de los rayos solares a la tina** debido a sus características de fabricación.
- Es importante que el **área donde se va a instalar la tina cumpla con una superficie plana libre de pendientes y de cualquier tipo de humedad.**
- **Saque la tina del empaque retirando el fleje.** Coloque la tina en un **área plana para realizar la prueba de inspección física de funcionamiento de sus componentes. Revise físicamente las conexiones de la tina** (mangueras perimetrales, lumbares y neumática) estas deben estar unidas y pegadas por otro componente ya sea succión, jets, botón, toma de aire o motobomba.
- **Llene la tina y oprima el botón de encendido/apagado** para activar el **hidromasaje** y **verifique** que todos y cada uno de **los componentes funcionen individualmente** (en su tipo) **y en conjunto.**

- El **funcionamiento se aprecia con la expulsión de aire y agua** combinada teniendo salida por los jets.
- **Los super ventury jets deben cerrarse individualmente presionando con cuidado** el ventury (adentro – afuera). Apague y encienda el botón neumático varias veces para **revisar el arranque y activación del sistema de cromoterapia** (sistema opcional).
- Por último **revise e inspeccione que la tina en el sistema perimetral de las mangueras no presente fugas de agua.**



NOTA: en caso de que **la tina no cumpla** con lo aquí mencionado en uno o más pasos de inspección contacte a su **distribuidor inmediatamente con factura en mano, modelo de tina y pedido.**

- De **aprobar la revisión continúe con las indicaciones** que se encuentran en este documento.
- **Aquaspa Siglo 21, S.A. de C.V. no se hace responsable por defectos causados por el mal manejo y mala instalación de su tina**

SOPORTE CON FALDÓN

En las tinas con faldón se requiere seguir los siguientes pasos para retirar la pieza y poder realizar tareas de mantenimiento:



1. Llevar al perímetro de la tina el agua mezclada, el registro del drenaje y la alimentación eléctrica.
2. Fija tu faldón al piso con tornillos.

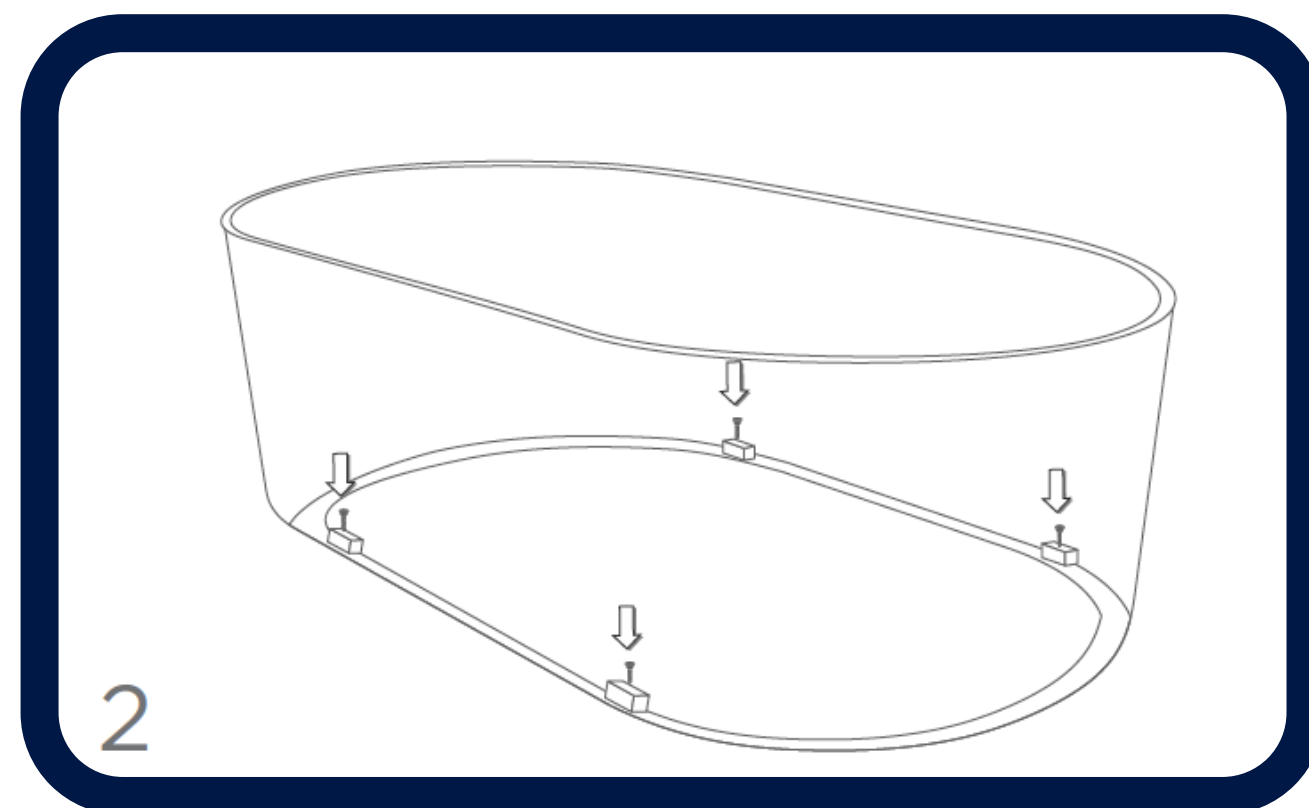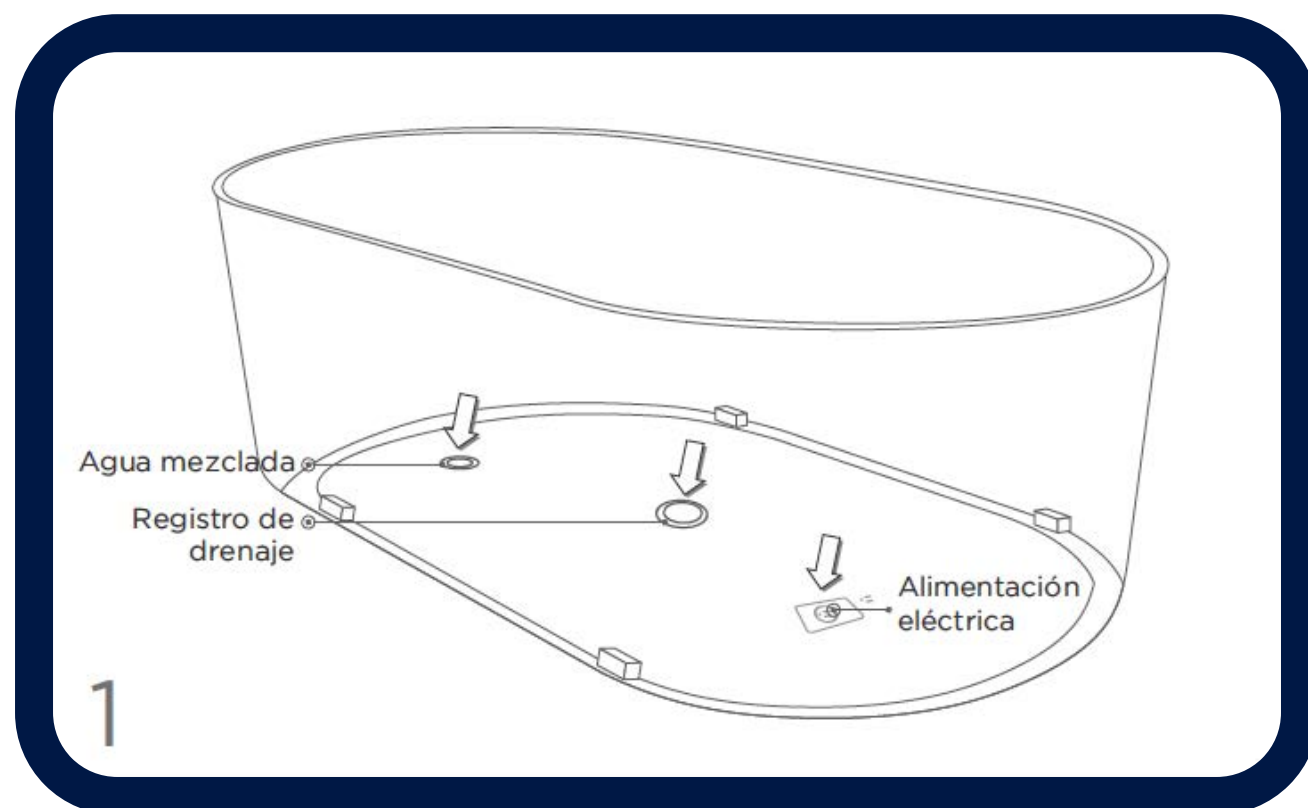

SOPORTE CON FALDÓN

Después de haber fijado el faldón al piso, se continúa con los siguientes pasos:

3. Con la tina levantada se hace la conexión de el agua mezclada, el registro del drenaje y la alimentación eléctrica.
4. Se coloca finalmente la tina dentro del faldón.

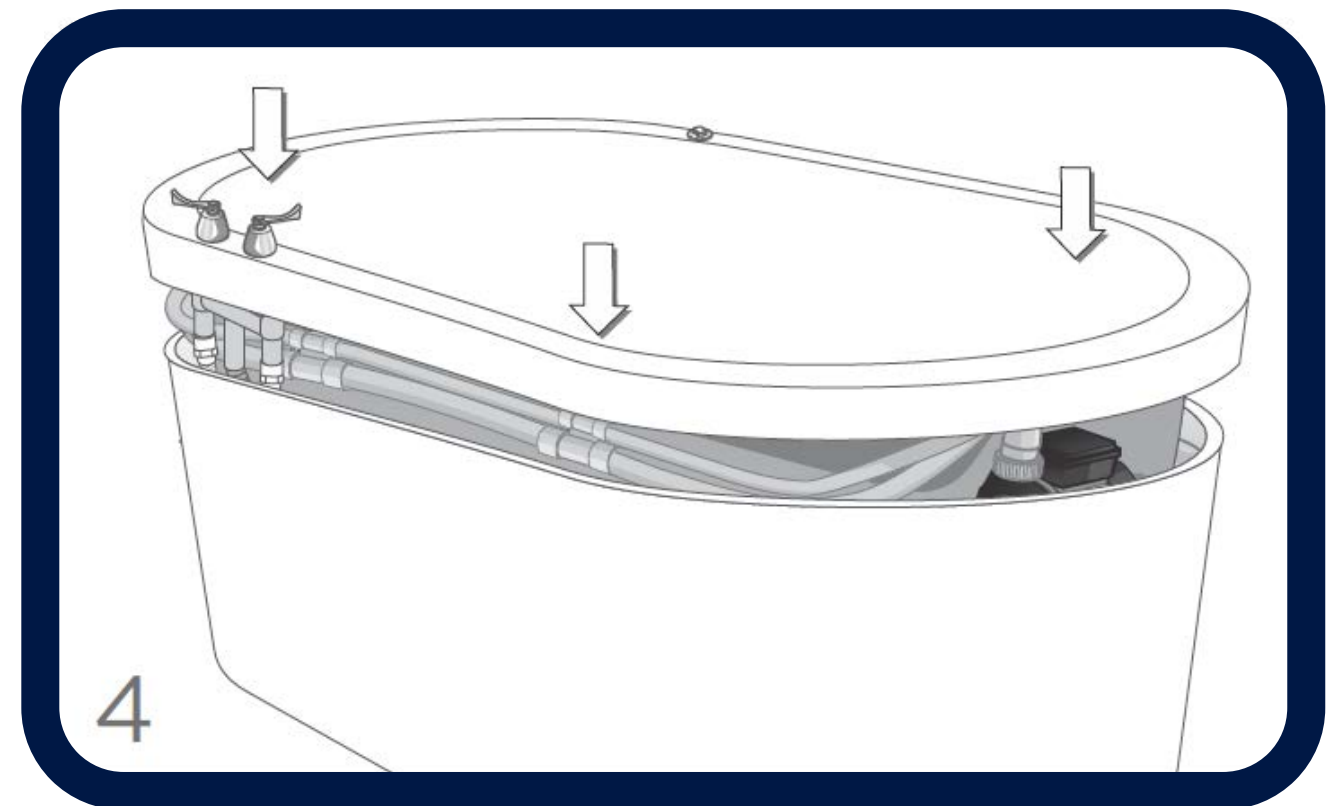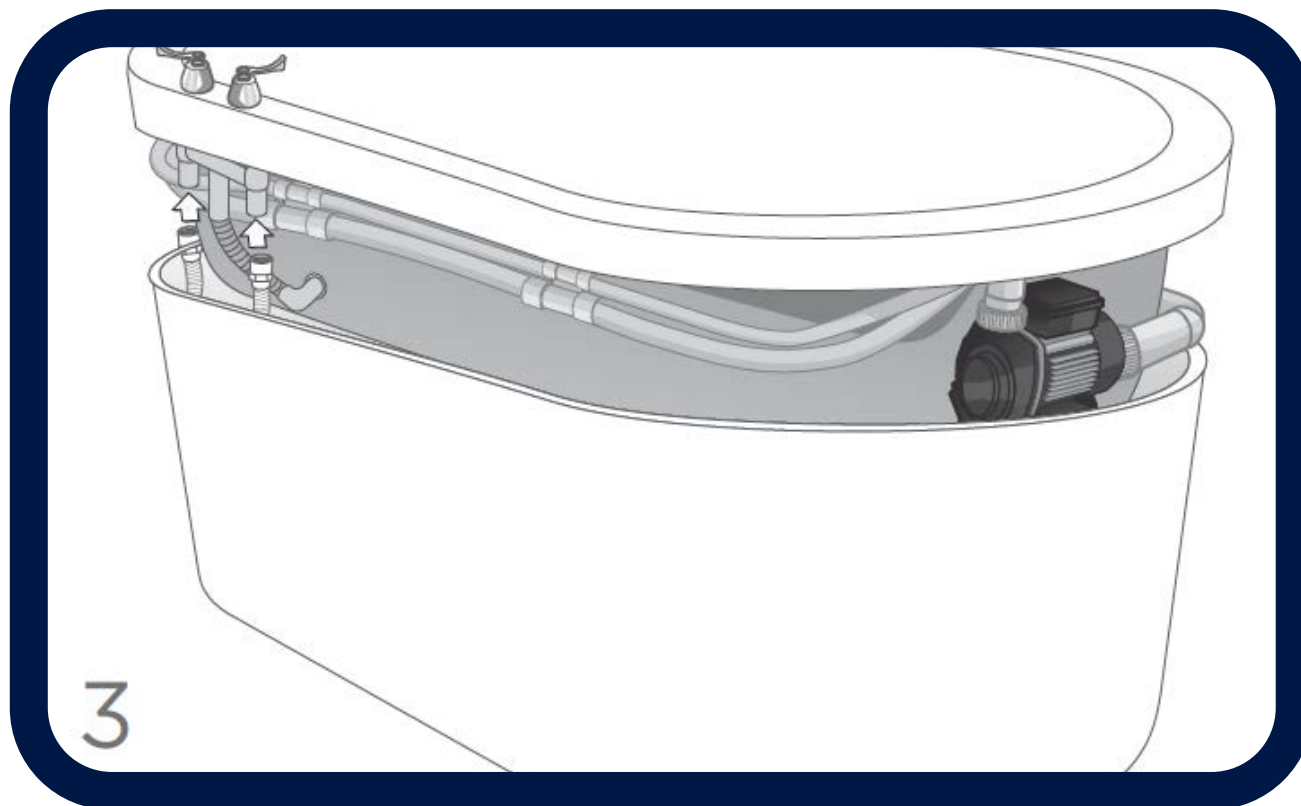

INSTALACIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

La tina se conectará mediante **instalación fija a la red eléctrica** de alimentación conforme a las **normas NOM-001-SEDE-2012** y las correspondientes disposiciones de ley.

La conexión eléctrica debe ser:

- Apta para el consumo de corriente.
- Dotada de tierra física eficiente.
- Protegida contra chorros de agua y posibles filtraciones.
- Utilizar cable únicamente del N° 8.

La tina debe estar **conectada a la red de forma directa** mediante un **interruptor diferencial termomagnético de 40 amperes** apropiado para el consumo de corriente.



INSTALACIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

La tina se conectará mediante **instalación fija a la red eléctrica** de alimentación conforme a las **normas NOM-001-SEDE-2012** y las correspondientes disposiciones de ley.

La conexión eléctrica debe ser:


- Apta para el consumo de corriente.
- Dotada de tierra física eficiente.
- Protegida contra chorros de agua y posibles filtraciones.
- Utilizar cable únicamente del N° 8.

La tina debe estar **conectada a la red de forma directa** mediante un **interruptor diferencial termomagnético de 20 amperes** apropiado para el consumo de corriente.



INSTALACIÓN Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

- La **instalación eléctrica** deberá ser realizada por un **electricista calificado por lo dispuesto de la DGN**.
- **No conecte la tina a la corriente eléctrica sin antes llenar a nivel de agua**, de lo contrario **se quemará el equipo** anulando automáticamente la garantía de la tina.
- Realice su **instalación independiente directa del medidor** utilizando **cable del número 8**.
- El **interruptor de pared** debe **instalarse en un lugar resguardado y cercano a la ubicación de la tina** dentro del cuarto de baño.

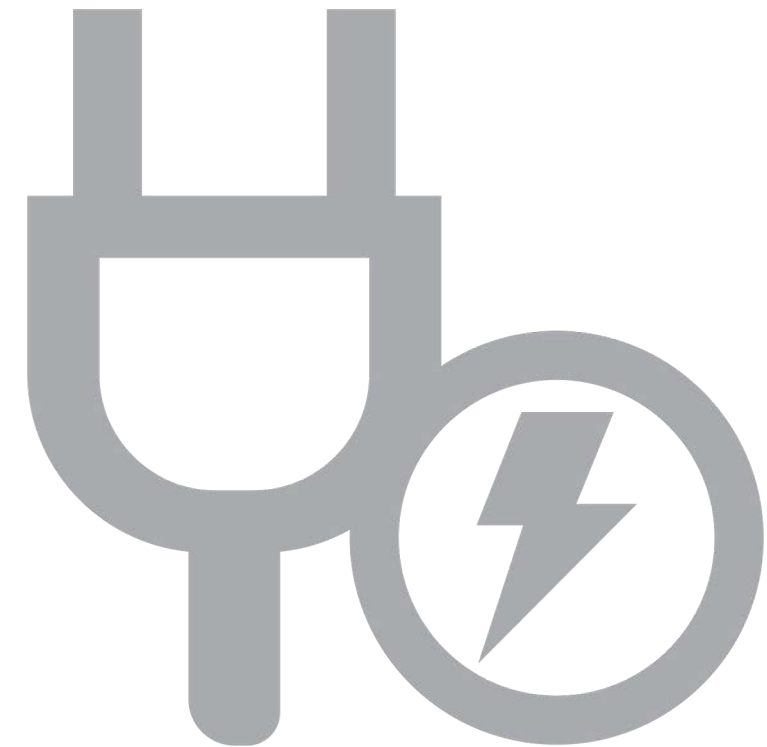

OBSERVACIONES DE FÁBRICA

- **La empresa se reserva el derecho de realizar mejoras o cambios en nuestros productos sin previo aviso**, motivadas por razones técnicas o estéticas que mejoren el funcionamiento.
- **Las imágenes en este manual son simuladas solo con fines ilustrativos, puede haber variaciones** en tonalidades y por características solicitadas por el cliente.
- **Desconectar de la red eléctrica:**
 - Por seguridad para dar mantenimiento.
 - Si encuentre por abajo del nivel de llenado.
 - Cuando este vacía.



MANUAL DE USUARIO

AQUASPA

FROM ORDINARY TO EXTRAORDINARY

Aljibe N ° 45 Col. Santa úrsula Xitla
Correo: tinas@aquaspa.com.mx
C.P. 14420, México D.F.
Tel. (56) 55 6624
www.aquaspa.com.mx