



FREESTANDING

EDITION B-02

**MANUAL DE
USUARIO**

AQUASPA

FROM ORDINARY TO EXTRAORDINARY

FREESTANDING

EDITION B-02

ÍNDICE



- Introducción 3
- Información general 4
- Instrucciones de seguridad 5
- Características 6
- Componentes 7
- Sistema de encendido electrónico y Aireador 8
- Magnetoterapia 9
- Cromoterapia 10
- Llenado 11
- Drenaje 12
- Colores Acrílicos 13
- Servicio 14
- Dimensiones 15
- Posición de Motor 17
- Revisión 18
- Instalación de Seguridad Eléctrica 19
- Instalación y Alimentación Eléctrica 20
- Observaciones de Fábrica 21
- Control Químico del Agua 22
- Contacto 23

FREESTANDING

EDITION B-02

PRODUCTO AQUASPA

¡FELICIDADES!

Acaba de adquirir un **producto Aquaspa**, Dispóngase a gozar del placer y descanso que su nueva tina le brindará.

En el presente documento encontrará todo lo necesario para el uso, mantenimiento e instalación. Le sugerimos leerlo cuidadosamente antes de desempacar su tina.

Siga paso a paso las instrucciones, de lo contrario **Aquaspa no podrá hacerse responsable de ningún daño cuidado por una mala instalación o un mal manejo.**

Al desempacar evite hacerlo de manera inusual debido a que este producto presenta características sumamente delicadas.



FREESTANDING

EDITION B-02

INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN GENERAL

La forma perfecta para relajarse en casa después de un largo y duro día de trabajo. Con una de nuestras tinas, usted obtendrá todo lo que desea: **diseño vanguardista, valor, economía y rendimiento.**

En Aquaspa el cambio no es sólo una cosa, es todo lo que hacemos. De la manera que fabricamos nuestros productos, su valor, atención y placer que le dará su tina en los próximos años.

Nuestro objetivo es hacer que usted tenga momentos felices y saludables todos los días de su vida.

“Tengo gustos
SIMPLES,
me conformo
con lo **MEJOR**”



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- La temperatura del agua no debe de exceder los 40°C debido a las características del acrílico de la fabricación de la tina.
- La instalación de este sistema a la intemperie requiere forzosamente de una carpa o cobertizo que proteja de los rayos solares a la tina debido a sus características de fabricación.
- La instalación inadecuada de este producto puede causar daños físicos a personas, animales y objetos, atégase a lo indicado en el presente manual de instalación.
- Para reducir el riesgo de accidentes, no permita que los niños utilicen el sistema de hidromasaje a menos que estén bajo supervisión de un adulto durante su uso.
- En casos particulares (ancianos, hipertensos, cardiopáticos, mujeres embarazadas y enfermos) es necesario solicitar permiso médico.
- Este sistema se debe usar solo para el fin destinado. Evite el uso de accesorios no recomendados por la marca fabricante.
- Todas las tinas pasan por control de calidad y están probados para verificar cualquier tipo de defecto de fabricación, fugas y de cualquier otro tipo de falla de funcionamiento.
- Le recomendamos contemple planes de reuso para el agua empleada en las sesiones de hidromasaje.

FREESTANDING

EDITION B-02

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

- Acrílico calidad exportación
- 4 Capas de fibra de vidrio
- Aislamiento térmico de poliuretano
- Faldón en fibra de vidrio
- Desagüe push con rebosadero

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- Magnetoterapia
- Blower con botón de encendido electrónico
- Grifo free standing
- Cromoterapia



2 Adultos

320 L. / 84.53 gal.

Prof. Tina

0.45 m. / 17.71 in.

Altura Total

0.74 m. / 29.13 in.




5 Colores de luz disponibles



FREESTANDING


EDITION B-02

COMPONENTES

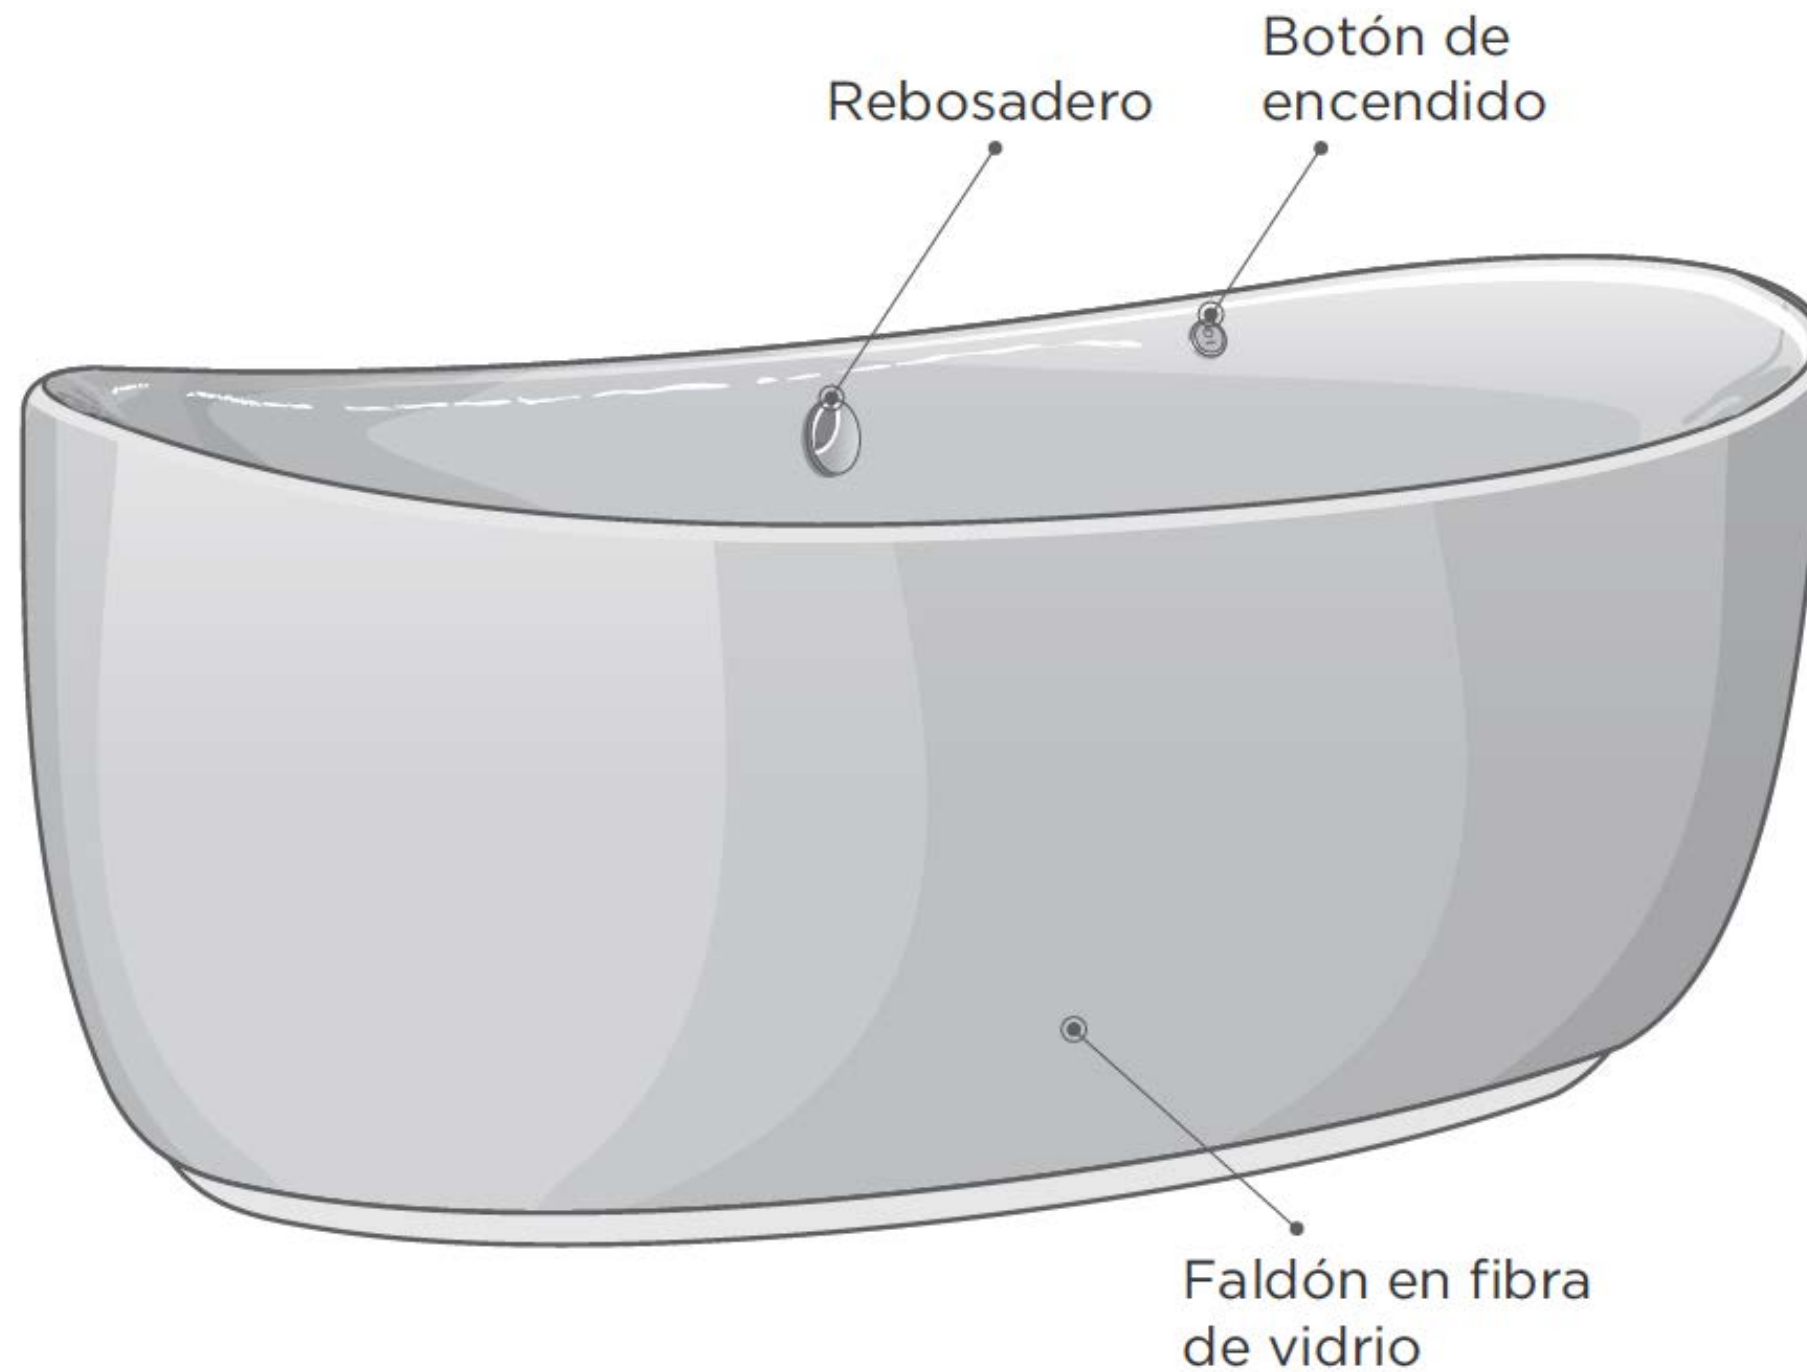

BOTÓN DE ENCENDIDO ELECTRÓNICO

Sistema de encendido electrónico a 12 volts, con sello de protección y encendido automático para la liberación de presión del sistema.

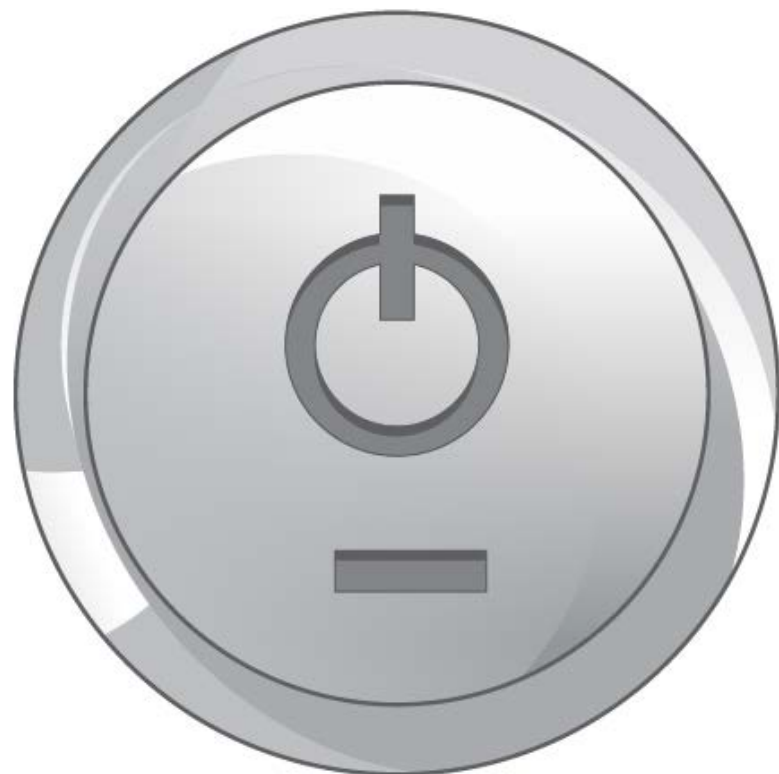


AIREADOR

El trabajo del sistema Blower permite la inyección de aire a través de este jet el cual produce un flujo de burbujas brindando una sutil pulsación para un delicado masaje.



MAGNETOTERAPIA

La **Magnetoterapia** consiste en la **aplicación de campos magnéticos para el tratamiento de dolores crónicos e inflamación**, así como de otros padecimientos. **Los campos magnéticos** cuidadosamente **calculados y colocados en cada una de estas tinas favorecen la eliminación de toxinas y otras sustancias acumuladas en los tejidos inflamados**, reduciendo notablemente el dolor desde la primera sesión.

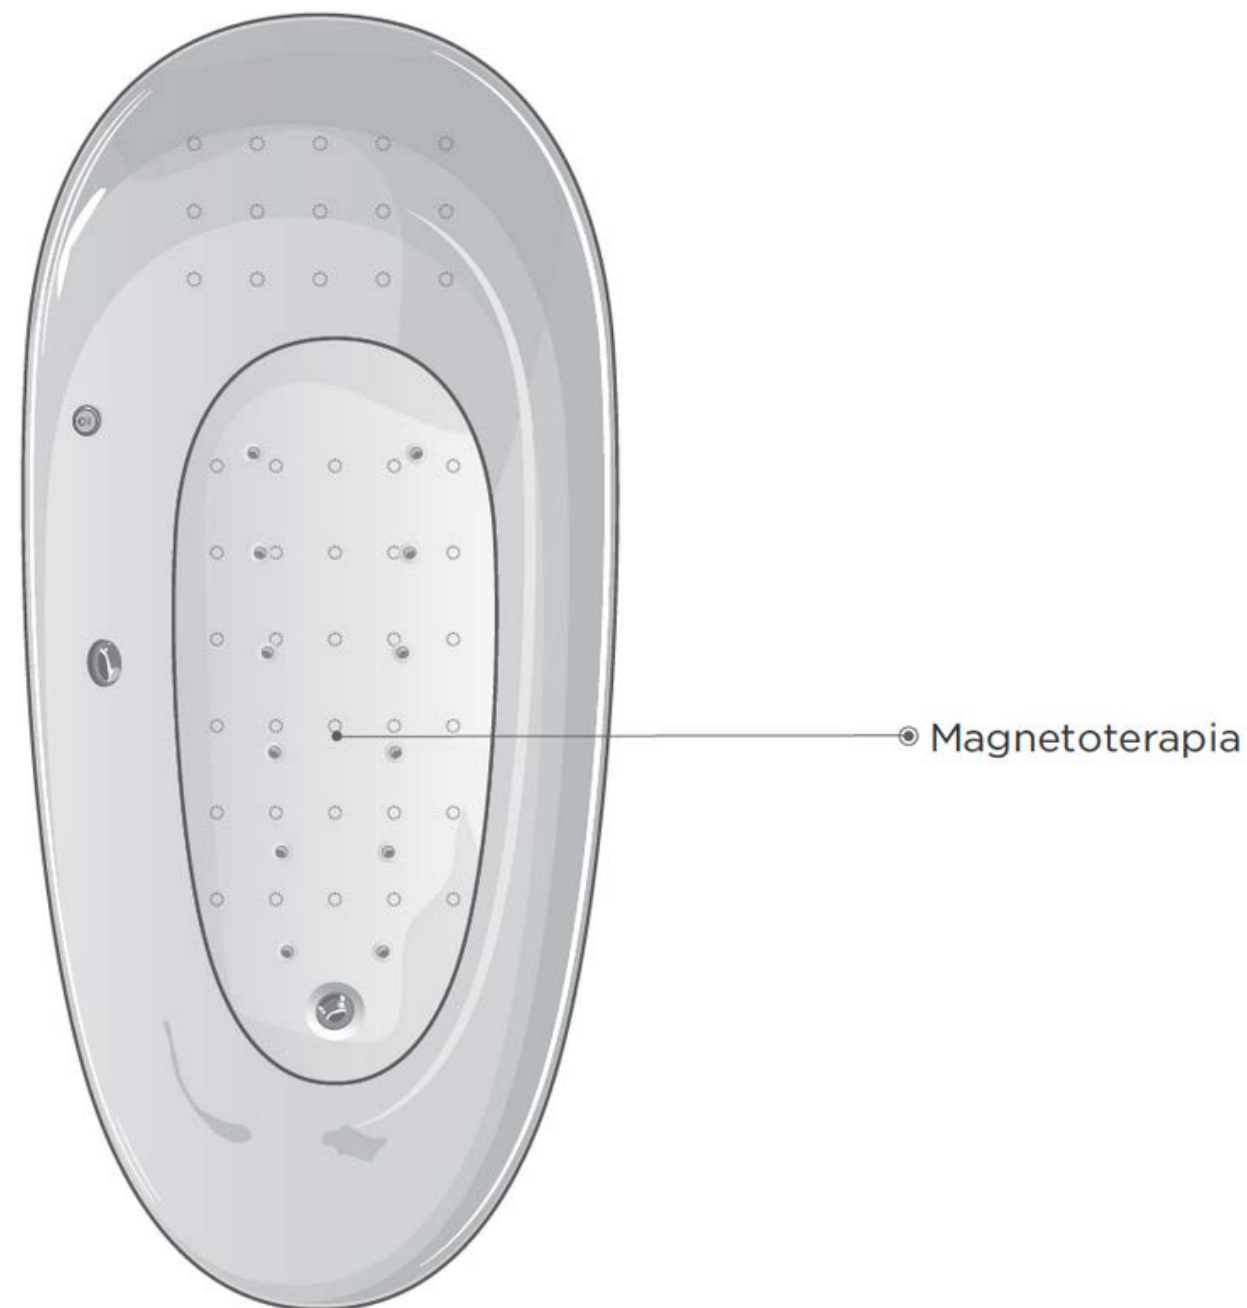


CROMOTERAPIA

El origen se remonta a la medicina tradicional de la India, China y Grecia. Es un **método de armonización y del bienestar natural**. Cada color corresponde a una vibración con su velocidad individual, longitud de onda o ritmo.

Su **influencia** es tan rica tanto **físico como psicológico y emocional**, permite a nuestra energía vital alcanzar un **nivel de auto-sanación**.



5 Colores de luz disponibles

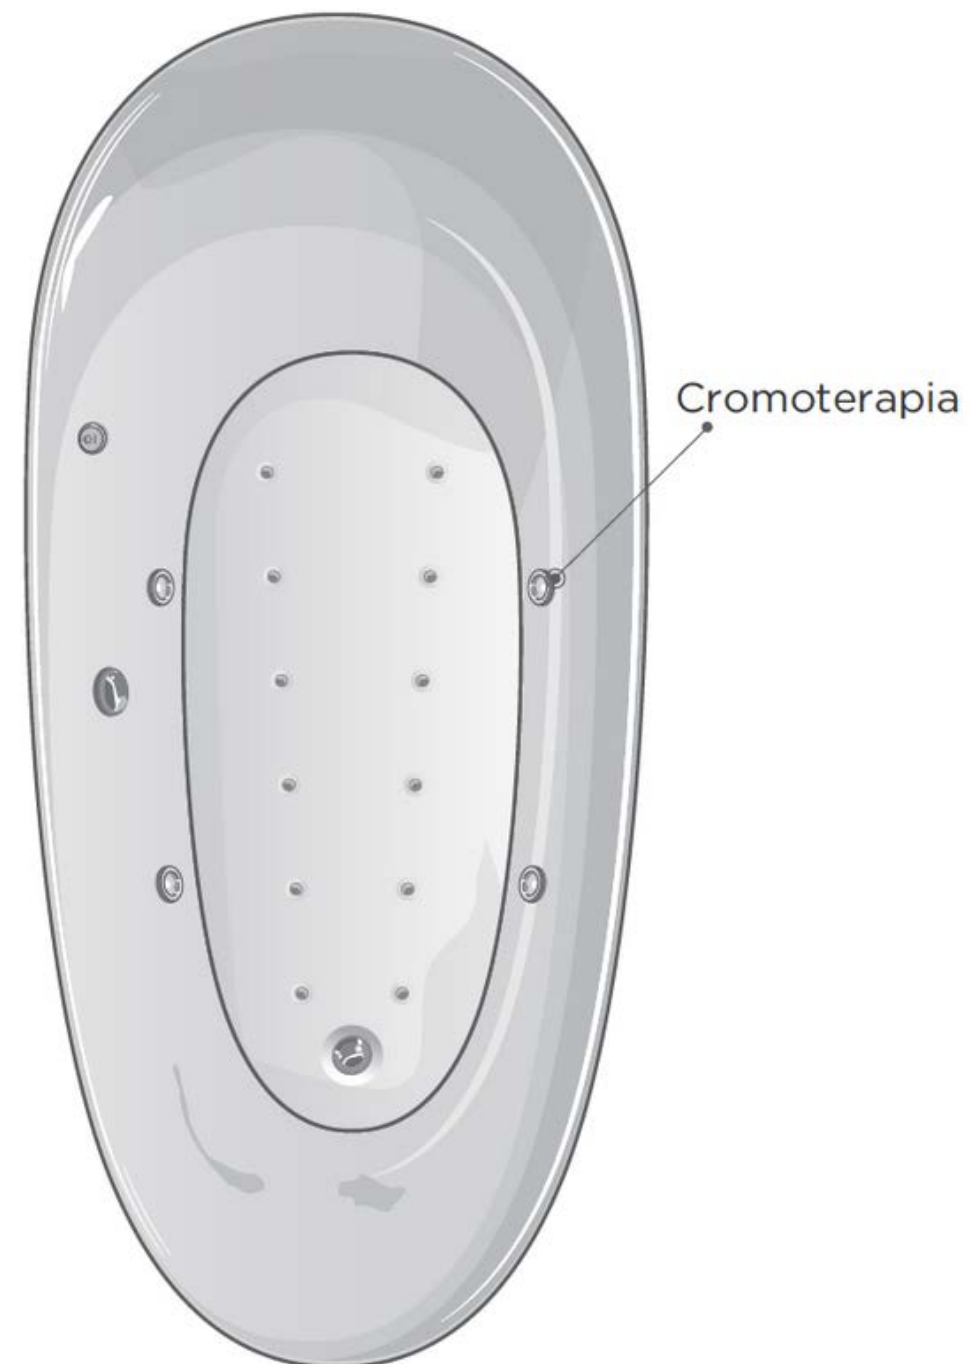

LLENADO

El **primer paso** es **conectar su toma de agua a la manguera que alimenta la tina.**

Asegúrese de que la **válvula de desagüe se encuentre cerrada** antes de iniciar el llenado de su tina.

Es muy **importante** que la **tina se encuentre previamente llenada de agua antes de que ponga en funcionamiento**, de lo contrario **la motobomba se quemaría** anulándose automáticamente la garantía del equipo.

La temperatura del agua no debe de exceder los 40°C.




DRENAJE

Para drenar el agua de la tina después de su uso **presione el botón del desagüe** (push) que se localiza en el fondo de la tina.

Es muy importante **mantener la tina en su nivel de agua**, con el fin de hidratar la placa sensacryl y el sistema perimetral de manguereo.

En **el caso que se tenga planeado no usar la tina** por un largo período de tiempo **se recomienda secarla por completo.**

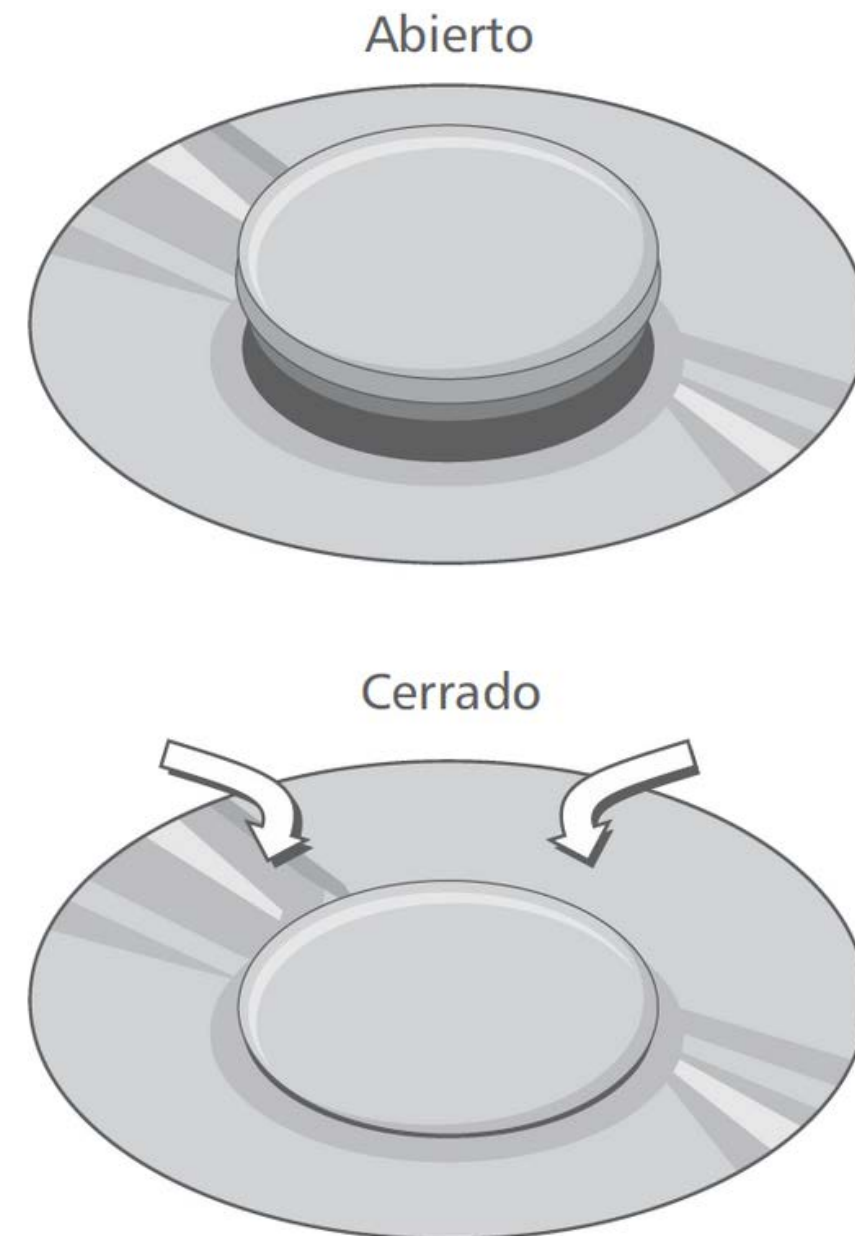


FREESTANDING

EDITION B-02

COLORES DE ACRÍLCOS

ACRÍLCOS



Blanco 206

*La tina B-02 sólo esta disponible en **color blanco**.*



SERVICIO

Para cualquier **aclaración o duda técnica** de su tina de hidromasaje, **consulte a nuestro departamento técnico.**

En **caso de desperfecto o mal funcionamiento** del producto durante el **período de garantía** dirigirse exclusivamente al **personal técnico autorizado**. La firma **no responde** por los **daños eventuales causados por productos o reparaciones inapropiadas.**

No hay piezas cuyo mantenimiento pueda efectuar el usuario. No intente efectuar el mantenimiento del sistema de control, comuníquese con su vendedor o proveedor de servicios de mantenimiento para obtener ayuda. Siga todas las instrucciones del manual de usuario para las conexiones eléctricas.

La instalación debe ser realizada por un electricista calificado y las **conexiones a tierra física** deben ser efectuadas correctamente a una **varilla de copperweld.**

AQUASPA

FROM ORDINARY TO EXTRAORDINARY

Aljibe No. 45, Col. Santa Úrsula Xitla

Correo: tinas@aquaspa.com.mx

C.P. 14420, Mexico City


Teléfono: (+52) 55 5655 6624

www.aquaspa.com.mx


FREESTANDING

EDITION B-02

DIMENSIONES

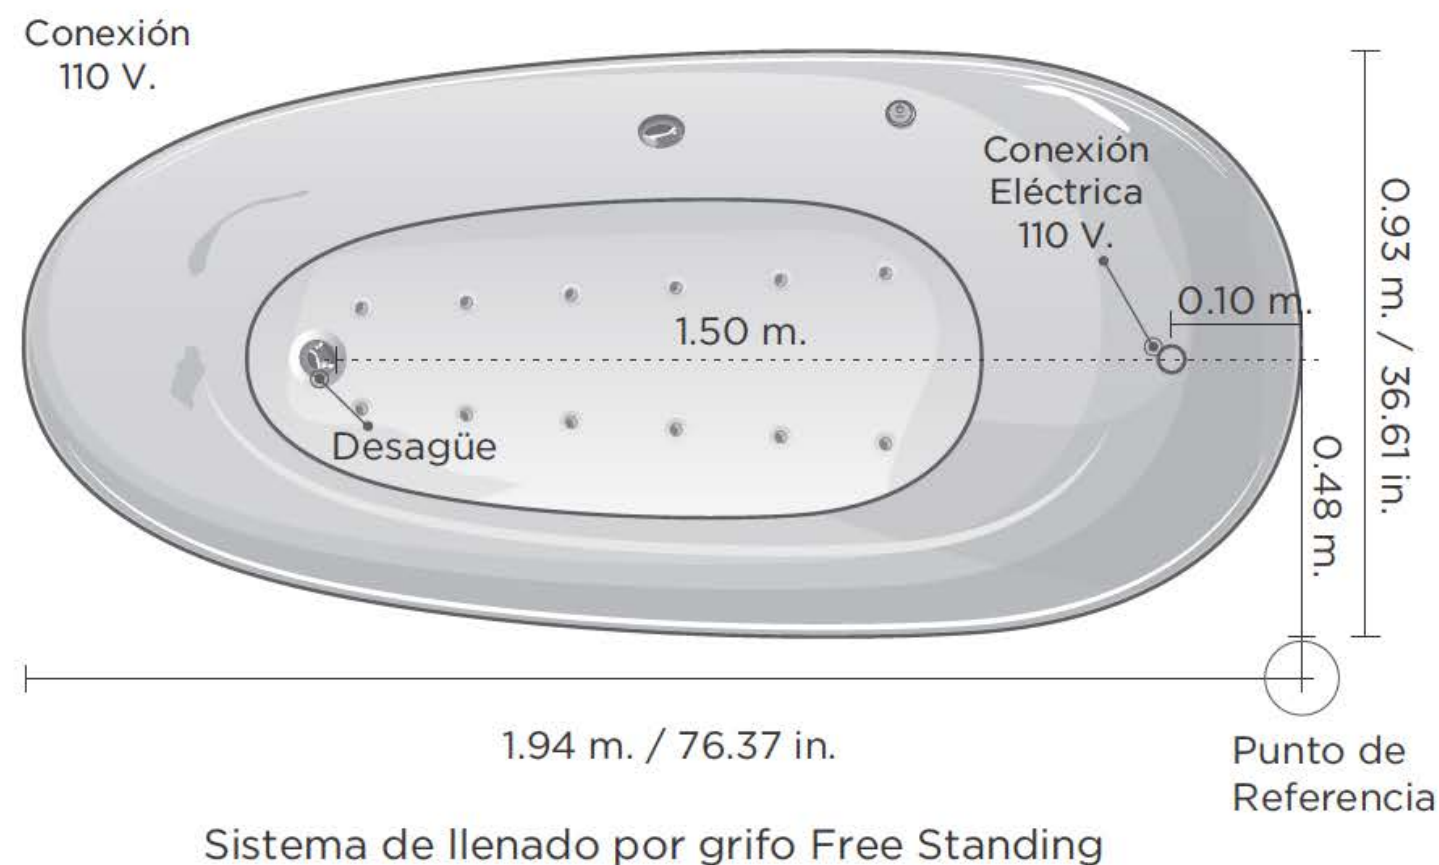


Será necesario proporcionar tres elementos importantes y al alcance del área del equipo para el funcionamiento de la tina.

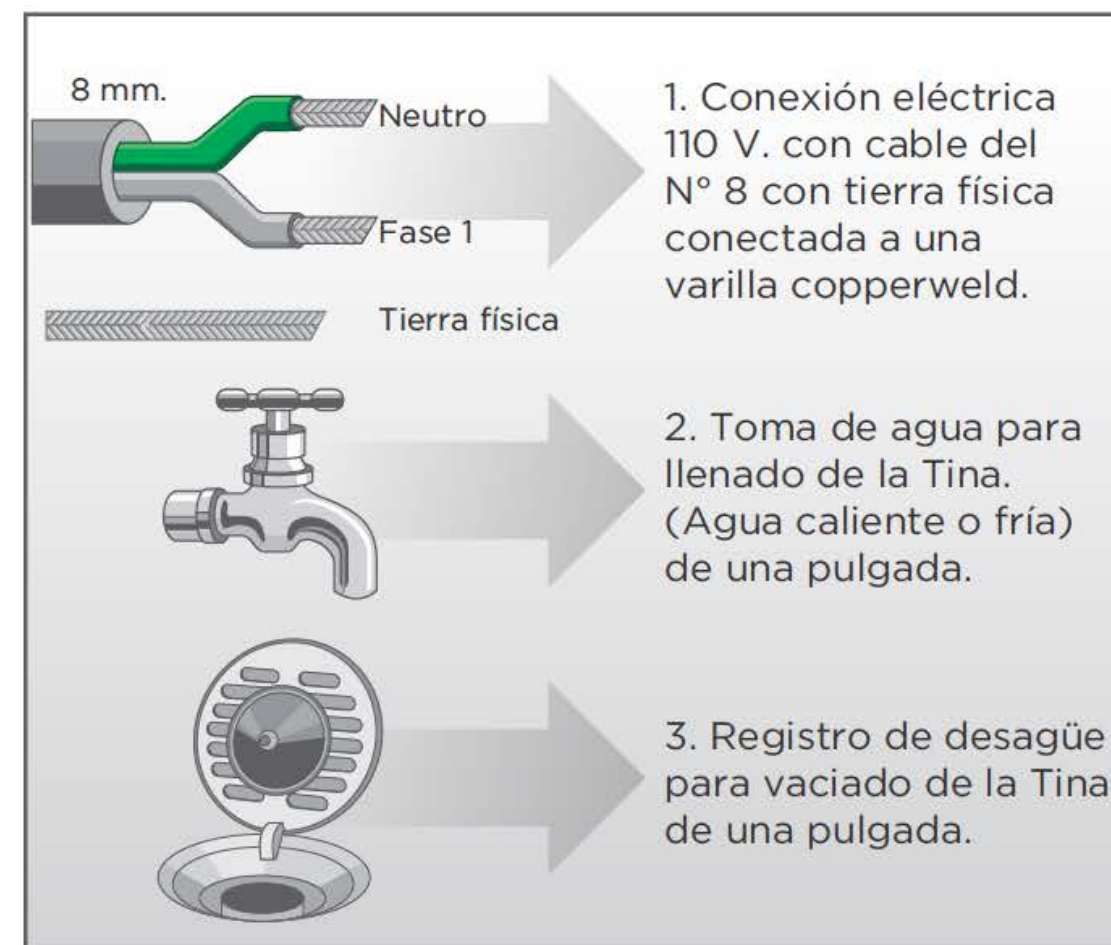


PERÍMETROS DE INSTALACIÓN

- **Medidas:** 0.93 m. de ancho x 1.94 m. de largo x 0.45 m. profundidad de tina y 0.74 m. altura total.
- **Capacidad de agua (aproximada):** 320 Litros / 84.53 Galones.

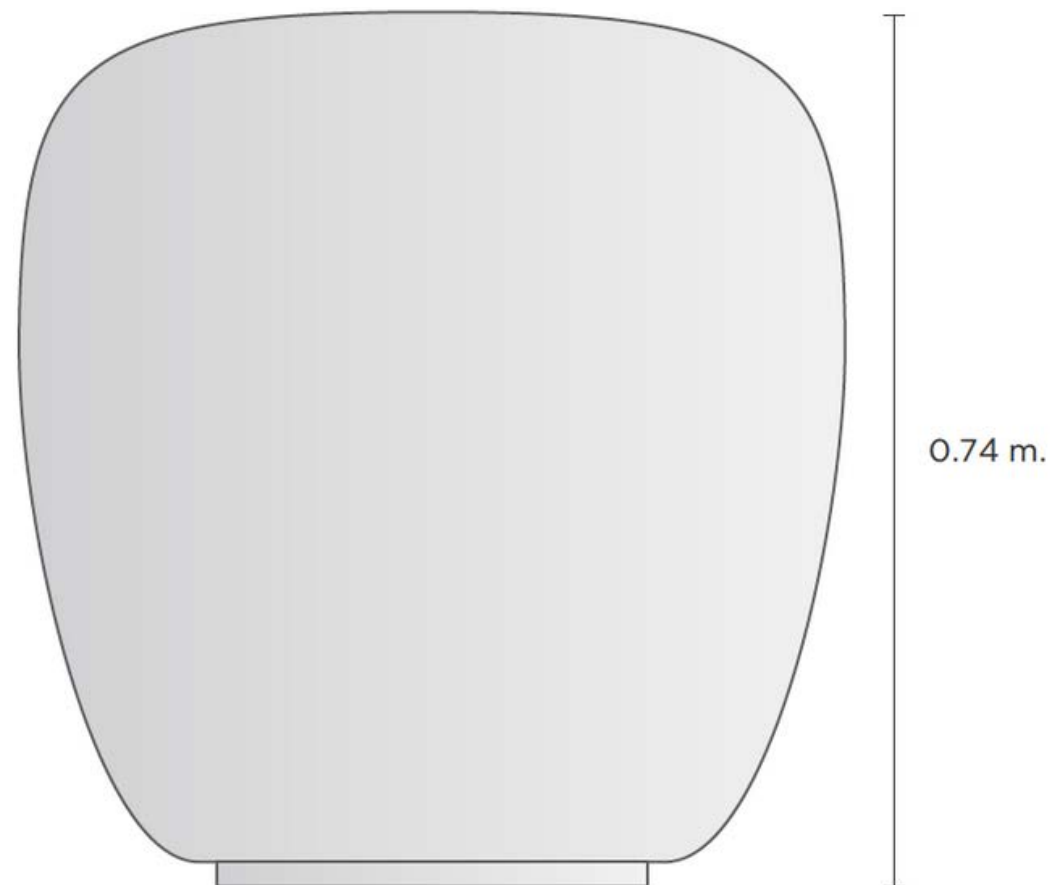

POSICIÓN DE MOTOR

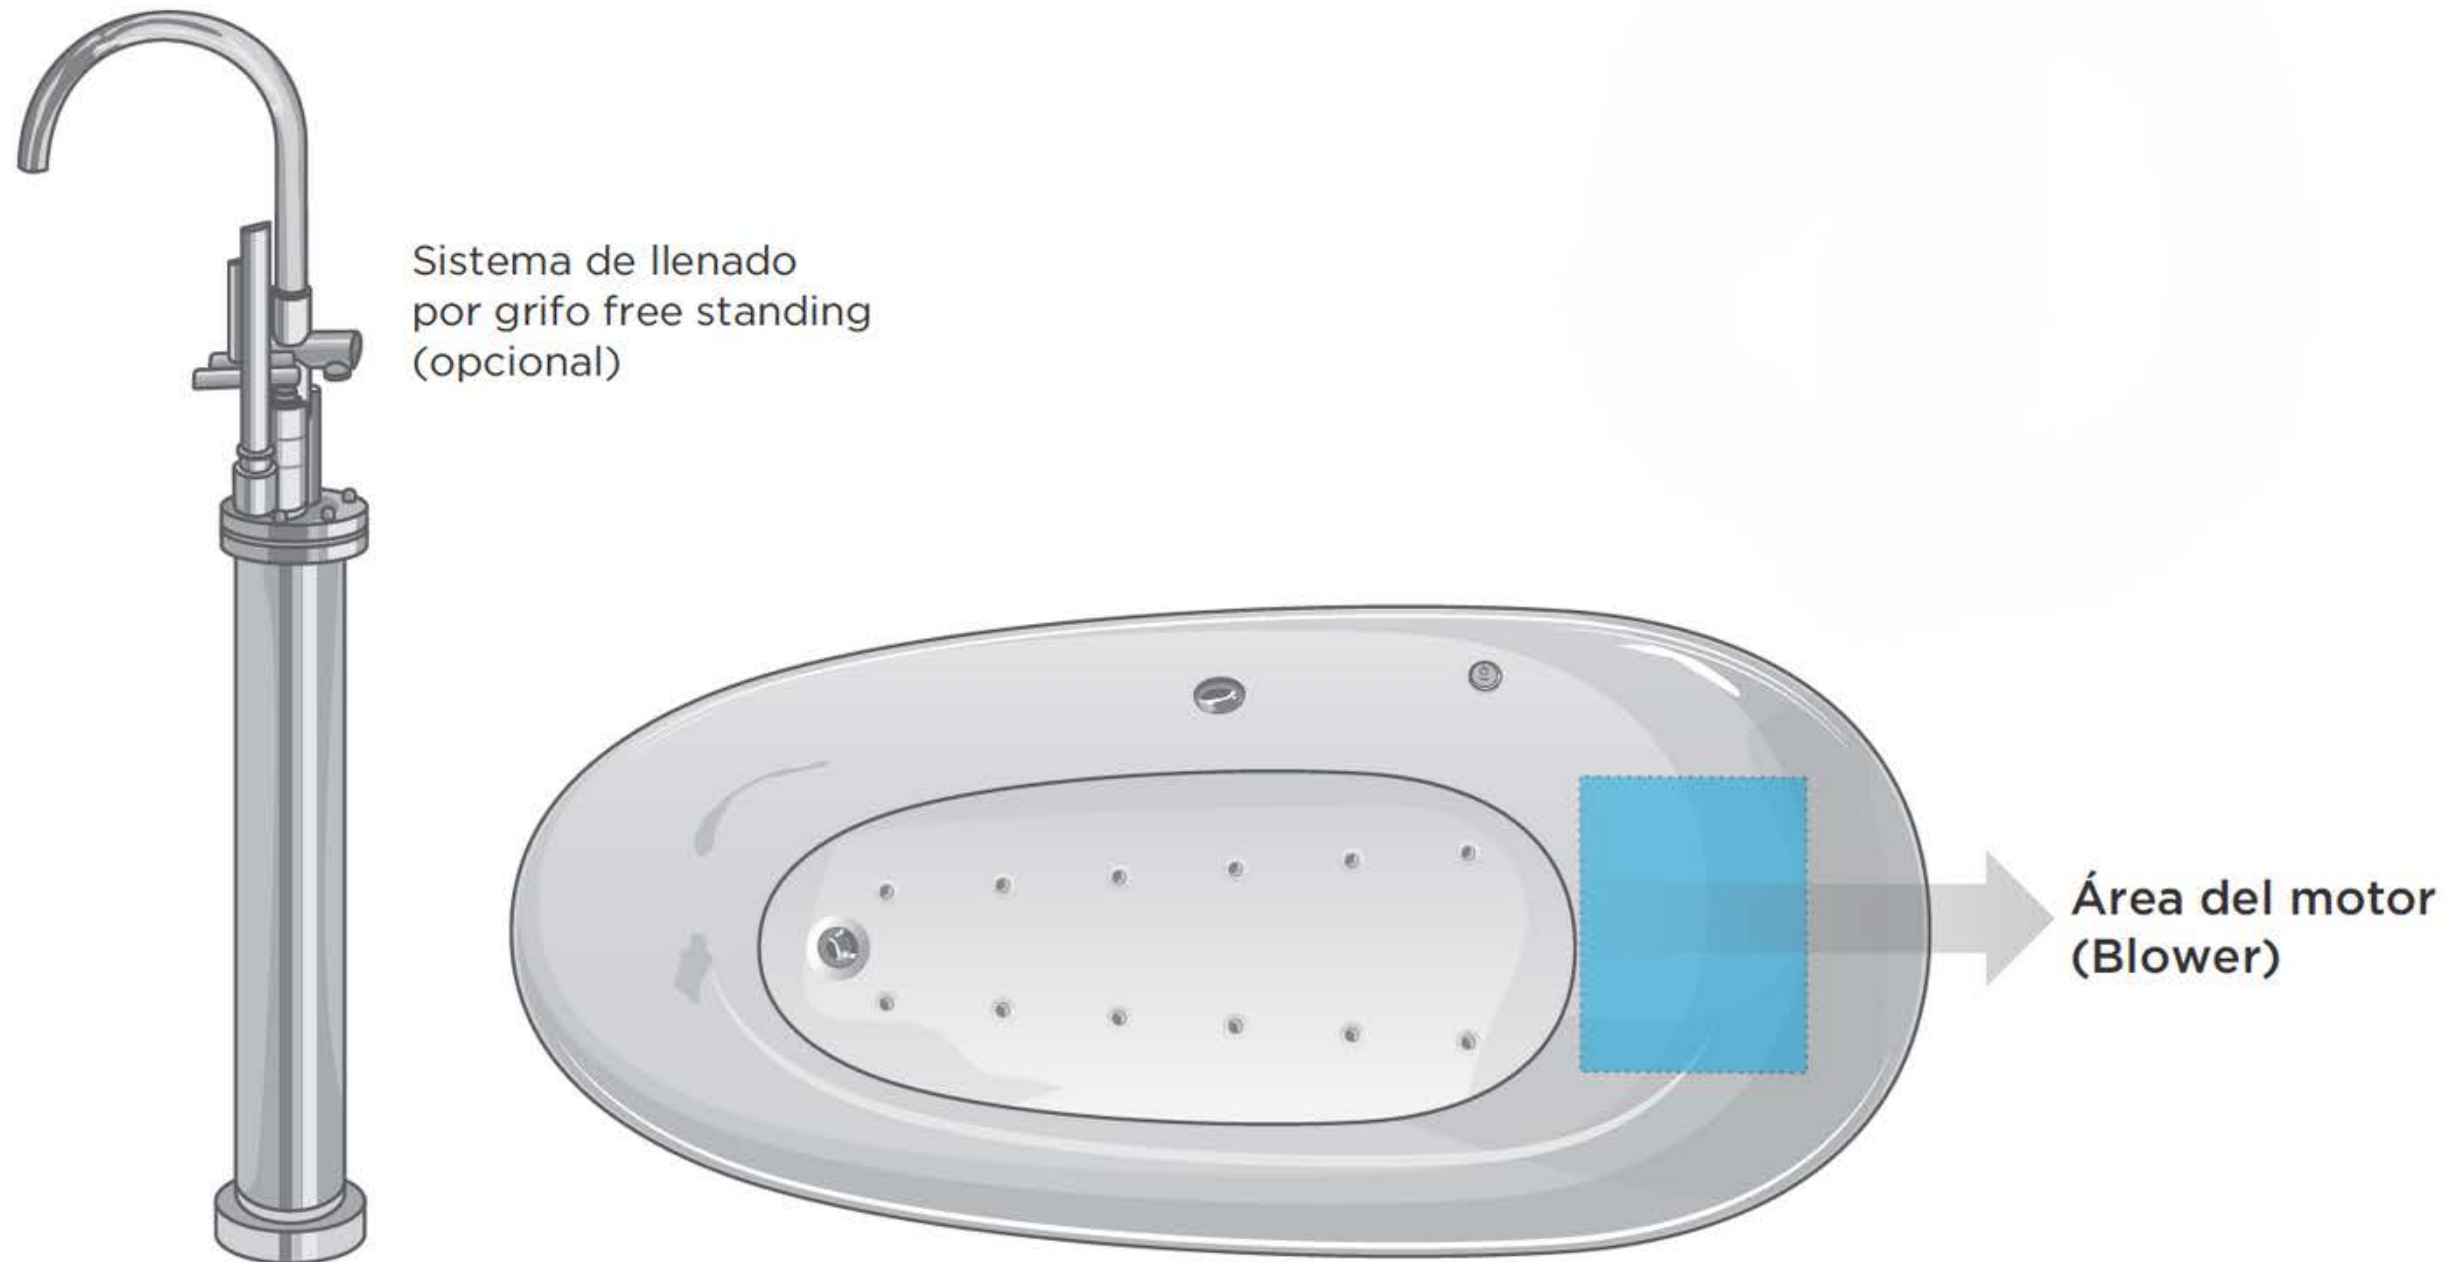

REVISIÓN

- **Antes de la instalación, conozca las dimensiones y partes** de su tina y preséntelo en donde desea colocarlo. **La instalación de este sistema al intemperie requiere forzosamente de una carpa o cobertizo que proteja de los rayos solares a la tina** debido a sus características de fabricación.
- Es importante que el **área donde se va a instalar la tina cumpla con una superficie plana libre de pendientes y de cualquier tipo de humedad.**
- **Saque la tina del empaque retirando el fleje.** Coloque la tina en un **área plana para realizar la prueba de inspección física de funcionamiento de sus componentes. Revise físicamente las conexiones de la tina.**

- **Llene la tina y oprima el botón de encendido/apagado para activar y verificar** que todos y cada uno de **los componentes funcionen individualmente** (en su tipo) **y en conjunto.**

NOTA: en caso de que **la tina no cumpla** con lo aquí mencionado en uno o más pasos de inspección contacte a su **distribuidor inmediatamente con factura en mano, modelo de tina y pedido.**

- De **aprobar la revisión continúe con las indicaciones** que se encuentran en este documento.
- **Aquaspa Siglo 21, S.A. de C.V. no se hace responsable por defectos causados por el mal manejo y mala instalación** de su tina

INSTALACIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

La tina se conectará mediante **instalación fija a la red eléctrica** de alimentación conforme a las **normas NOM-001-SEDE-2012** y las correspondientes disposiciones de ley.

La conexión eléctrica debe ser:

- Apta para el consumo de corriente.
- Dotada de tierra física eficiente.
- Protegida contra chorros de agua y posibles filtraciones.
- Utilizar cable únicamente del N° 8.


La tina debe estar **conectada a la red de forma directa** mediante un **interruptor diferencial termomagnético de 20 amperes** apropiado para el consumo de corriente.



*Diagrama ilustrativo

INSTALACIÓN Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

- La **instalación eléctrica** deberá ser realizada por un **electricista calificado por lo dispuesto de la DGN**.
- **No conecte la tina a la corriente eléctrica sin antes llenar a nivel de agua**, de lo contrario **se quemará el equipo** anulando automáticamente la garantía de la tina.
- Realice su **instalación independiente directa del medidor** utilizando **cable del número 8**.
- El **interruptor de pared** debe **instalarse en un lugar resguardado y cercano a la ubicación de la tina** dentro del cuarto de baño.

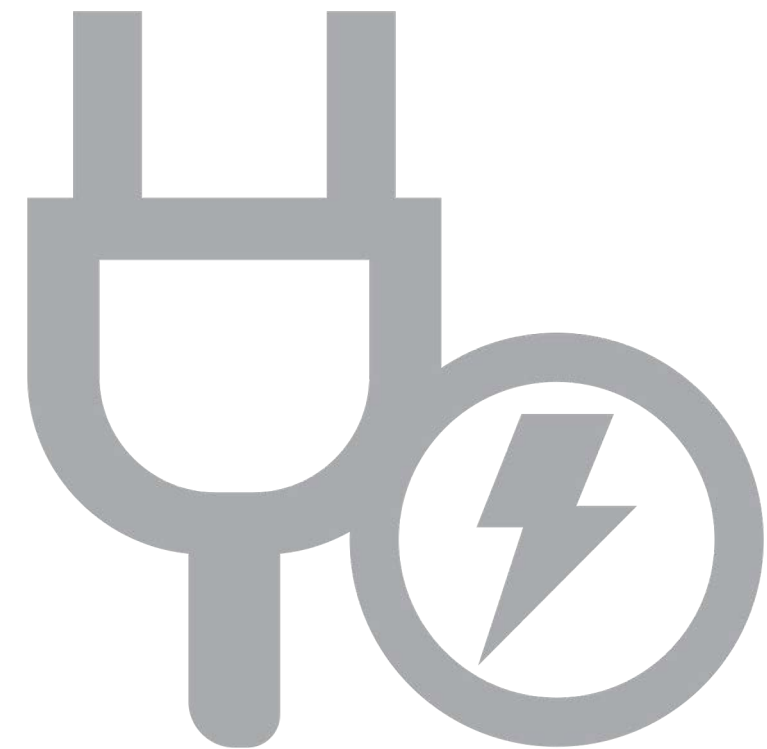

OBSERVACIONES DE FÁBRICA

En **AQUASPA**, cada tina se fabrica de forma individual mediante un proceso de **termoformado de alta precisión**, lo que garantiza calidad y atención al detalle. Por ello, pueden presentarse **ligeras variaciones en medidas, colores, texturas o acabados**, según el modelo o lote.

Recomendamos recibir físicamente la tina antes de instalarla, para asegurar un ajuste adecuado y evitar ajustes en obra. Su tina no es genérica: está hecha especialmente para usted.

IMPORTANTE:

- Las imágenes del manual son ilustrativas.
- Por seguridad, **desconecte el spa de la red eléctrica**:
 - Durante mantenimiento.
 - Si el nivel de agua está por debajo del mínimo.
 - Si no se usará por un periodo prolongado.

TEMPERATURA DEL AGUA:

La temperatura de la tina puede oscilar entre **35 °C y 45 °C (95 °F a 113 °F)**, dependiendo de las **condiciones climáticas** y del tipo de **instalación eléctrica**.



CONTROL DE PH Y CLORO EN EL AGUA

Para preservar la calidad y durabilidad de su tina o spa, es indispensable **mantener el agua** dentro de los **parámetros químicos** recomendados:

- **El pH del agua no debe exceder 7.8**
- **La concentración de cloro no debe superar 1.5 ppm**

El uso de **niveles elevados de cloro o pH** fuera de rango puede:

- **Afectar la superficie y calidad del acrílico**, provocando opacidad, desgaste prematuro o manchas.
- **Oxidar las bridas y componentes metálicos**, comprometiendo su funcionamiento y estética.

AQUASPA no podrá **garantizar el producto si se detectan daños causados por desbalances químicos**. Por ello, es **obligatorio utilizar un kit analizador de cloro y pH** para el **monitoreo y ajuste** regular del **agua**.

El cumplimiento de estos parámetros es esencial para mantener su spa en óptimas condiciones y asegurar su longevidad.



MANUAL DE USUARIO

AQUASPA

FROM ORDINARY TO EXTRAORDINARY

Aljibe No. 45, Col. Santa Úrsula Xitla
Correo: tinas@aquaspa.com.mx
C.P. 14420, Mexico City
Teléfono: (+52) 55 5655 6624
www.aquaspa.com.mx