



FREESTANDING

EDITION **DREAMS**

MANUAL DE USUARIO

AQUASPA
FROM ORDINARY TO EXTRAORDINARY

FREESTANDING

EDITION DREAMS

ÍNDICE



• Introducción	3
• Información general	4
• Instrucciones de seguridad	5
• Características	6
• Componentes	7
• Sanitización Ozono	8
• Mini jet Lumbar y Jets Ventury Super	9
• Magnetoterapia	10
• Cromoterapia	11
• Toma de Succión	12
• Llenado	13
• Drenaje	14
• Colores Acrílicos	15
• Servicio	16
• Dimensiones	17
• Posición de Motor	19
• Revisión	20
• Soporte con faldón	21
• Instalación de Seguridad Eléctrica	25
• Instalación y Alimentación Eléctrica	26
• Observaciones de Fábrica	27
• Control Químico del Agua	28
• Contacto	29

FREESTANDING

EDITION DREAMS

PRODUCTO AQUASPA

¡FELICIDADES!

Acaba de adquirir un **producto Aquaspa**, Dispóngase a gozar del placer y descanso que su nueva tina le brindará.

En el presente documento encontrará todo lo necesario para el uso, mantenimiento e instalación. Le sugerimos leerlo cuidadosamente antes de desempacar su tina.

Siga paso a paso las instrucciones, de lo contrario **Aquaspa no podrá hacerse responsable de ningún daño cuidado por una mala instalación o un mal manejo.**

Al desempacar evite hacerlo de manera inusual debido a que este producto presenta características sumamente delicadas.



INFORMACIÓN GENERAL

La forma perfecta para relajarse en casa después de un largo y duro día de trabajo. Con una de nuestras tinas, usted obtendrá todo lo que desea: **diseño vanguardista, valor, economía y rendimiento.**

En Aquaspa el cambio no es sólo una cosa, es todo lo que hacemos. De la manera que fabricamos nuestros productos, su valor, atención y placer que le dará su tina en los próximos años.

Nuestro objetivo es hacer que usted tenga momentos felices y saludables todos los días de su vida.

LA DIFERENCIA ES EL IMPACTO

Cada músculo necesita una presión específica por lo que tendrá una gran variedad de potentes chorros de **hidroterapia en todas las tinas de Aquaspa.**

“Tengo gustos **SIMPLES,** me conformo con lo **MEJOR**”



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Antes de activar y poner en funcionamiento el sistema de hidromasaje, lea a detalle este manual de operación.
- La temperatura del agua no debe de exceder los 40°C debido a las características del acrílico de la fabricación de la tina.
- La instalación de este sistema a la intemperie requiere forzosamente de una carpa o cobertizo que proteja de los rayos solares a la tina debido a sus características de fabricación.
- Previamente realice las instalaciones correspondientes que se requieren para hacer uso y poder activar la tina de hidromasaje. La instalación inadecuada de este producto puede causar daños físicos a personas, animales y objetos, atégase a lo indicado en el presente manual de instalación.
- Para reducir el riesgo de accidentes, no permita que los niños utilicen el sistema de hidromasaje a menos que estén bajo supervisión de un adulto durante su uso.
- En casos particulares (ancianos, hipertensos, cardiopáticos, mujeres embarazadas y enfermos) es necesario solicitar permiso médico. La duración del hidromasaje al principio debe ser en sesiones cortas.
- Este sistema se debe usar solo para el fin destinado. Evite el uso de accesorios no recomendados por la marca fabricante.
- Todas las tinas de hidromasaje pasan por control de calidad y están probados para verificar cualquier tipo de defecto de fabricación, fugas y de cualquier otro tipo de falla de funcionamiento.
- Le recomendamos contemple planes de reuso para el agua empleada en las sesiones de hidromasaje.



Precaución. Mantenga el cabello a distancia y fuera del alcance de las tomas de succión. Cuando el sistema esté funcionando se recomienda usar gorra de baño.

FREESTANDING

EDITION DREAMS

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

- Acrílico calidad exportación
- 4 Capas de fibra de vidrio
- Aislamiento térmico de poliuretano
- Motor de 2.5 HP (110 V.)
- 6 Jets Ventury Súper
- 6 Mini Jets Lumbar
- 1 Toma de aire
- 1 Toma de succión
- 1 Botón de encendido

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- Desagüe automático push
- Magnetoterapia
- Jet de llenado
- Faldón
- Sistema de ozono



2 Adultos

280 L. / 73.96 gal.

Prof. Tina


0.36 m. / 14.17 in.

Altura Total

0.49 m. / 19.29 in.




5 Colores de luz disponibles

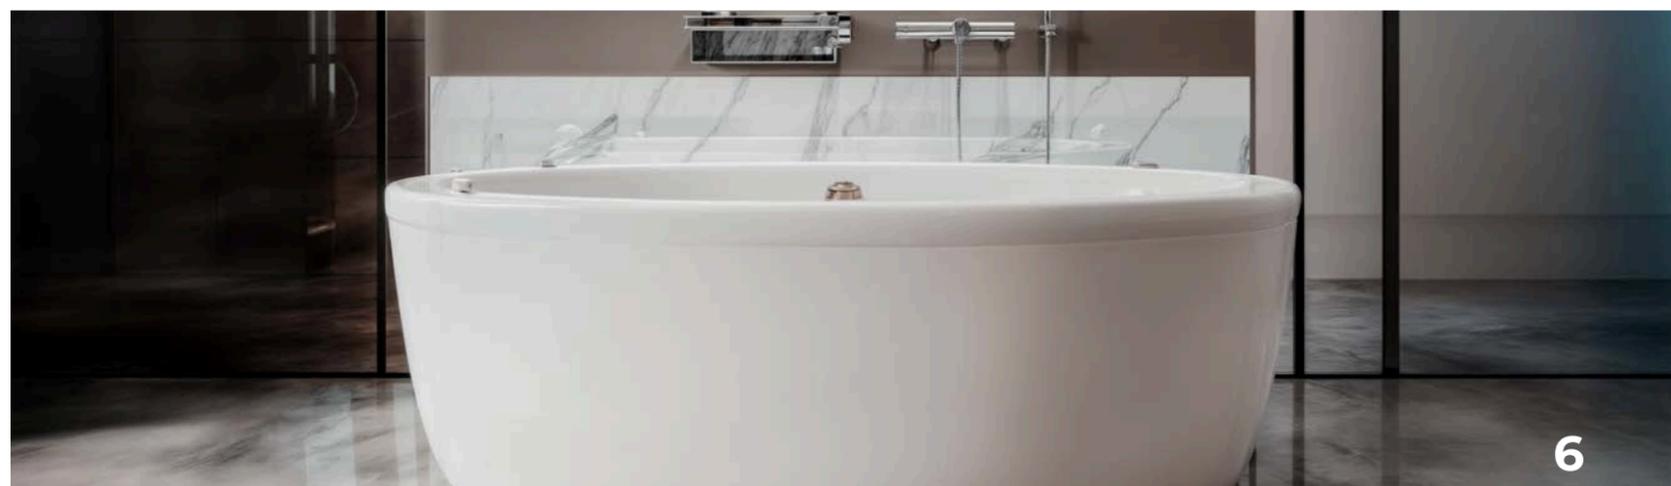

FREESTANDING

EDITION DREAMS

COMPONENTES

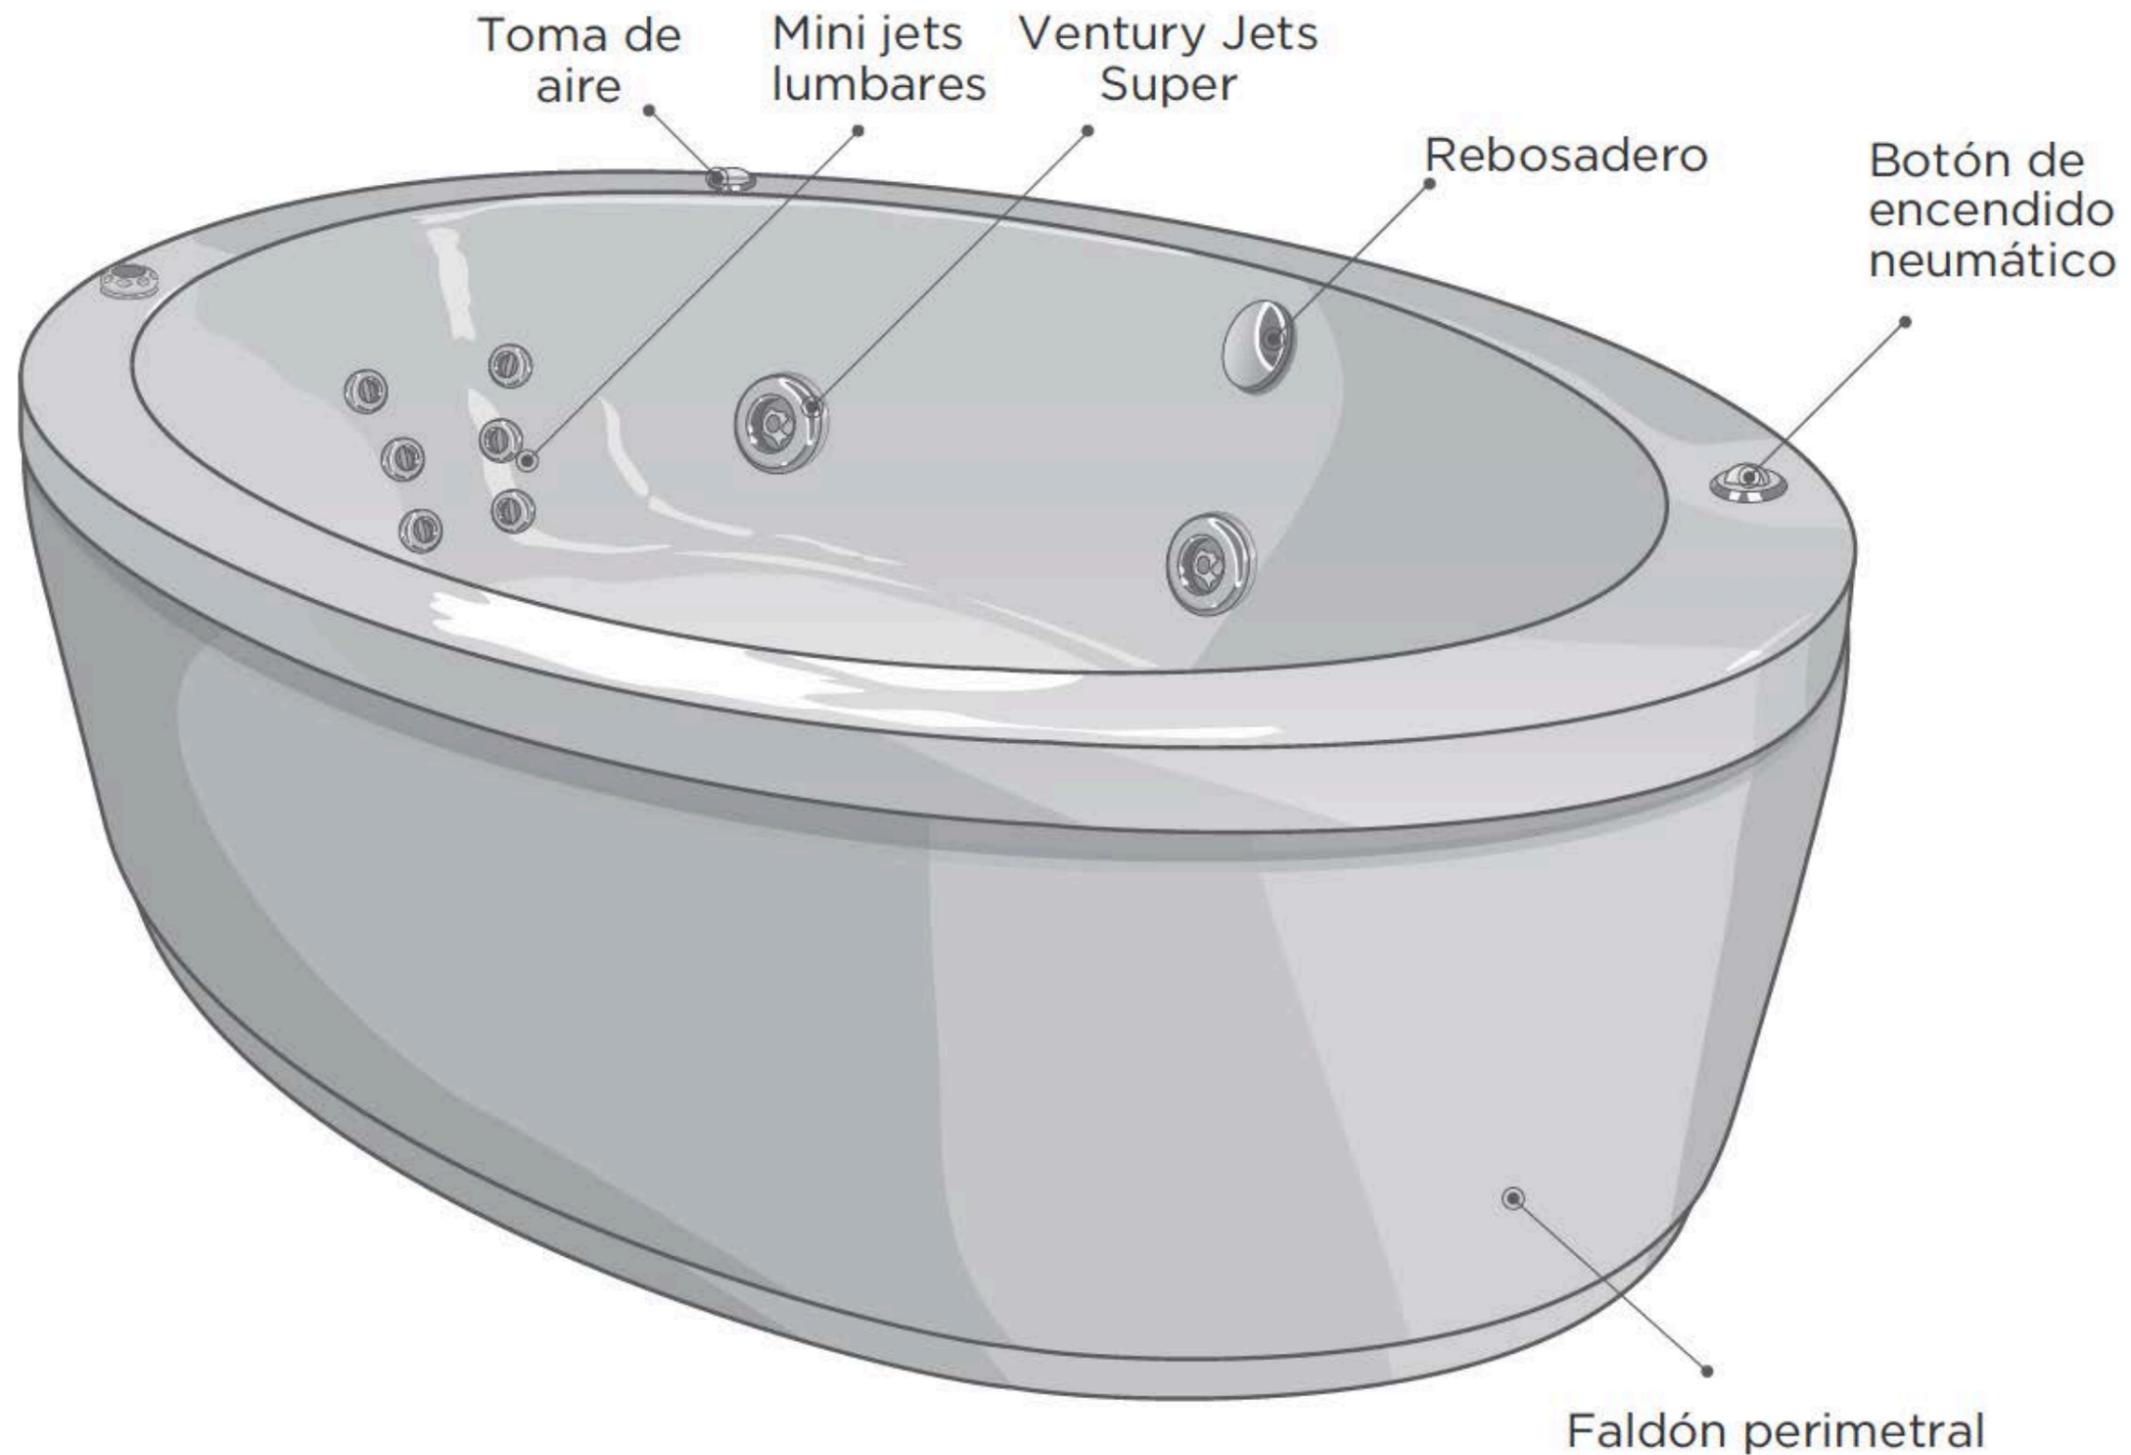

SANITIZACIÓN

Es posible que después de hacer uso de la tina de hidromasaje se presenten reacciones como irritación en ojos y piel, esto podría ser a causa de un exceso en el agua de productos químicos como cloro y bromo que son usados para purificarla y mantenerla en buen estado el mayor tiempo posible. Para evitar lo anterior, **Aquaspa ofrece la opción de sanitización por medio de ozono y luz UV.**

En la **purificación de agua** por medio de ozono se obtiene **agua limpia** ya que **el ozono es un antioxidante**, sin embargo la molécula de ozono tiene una vida corta, por esa razón usted todavía tendrá que utilizar productos desinfectantes adicionales pero en una menor cantidad y frecuencia.



JET VENTURY SUPER


Nuestros jets certificados y patentados le dan la **garantía de personalizar completamente su masaje.**

Manualmente **usted puede cambiar la dirección de salida de agua, con solo manipular la boquilla de cada Jet**, logrando con esto el nivel de relajación óptimo en su masaje de hidroterapia.




MINI JET LUMBAR

El **jet giratorio** brinda un **masaje directo y más concentrado** por sus características suaves, pulsátiles y giratorias colocado en forma estratégica **para espalda y hombros.**

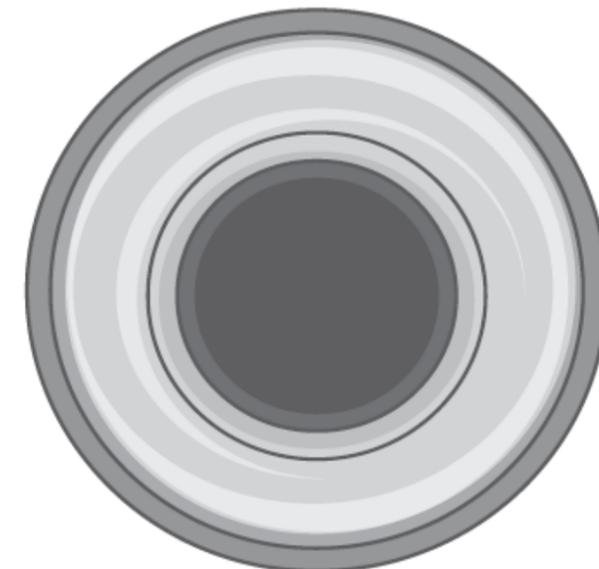

MAGNETOTERAPIA

La **Magnetoterapia** consiste en la **aplicación de campos magnéticos para el tratamiento de dolores crónicos e inflamación**, así como de otros padecimientos. **Los campos magnéticos cuidadosamente calculados y colocados en cada una de estas tinas favorecen la eliminación de toxinas y otras sustancias acumuladas en los tejidos inflamados**, reduciendo notablemente el dolor desde la primera sesión.

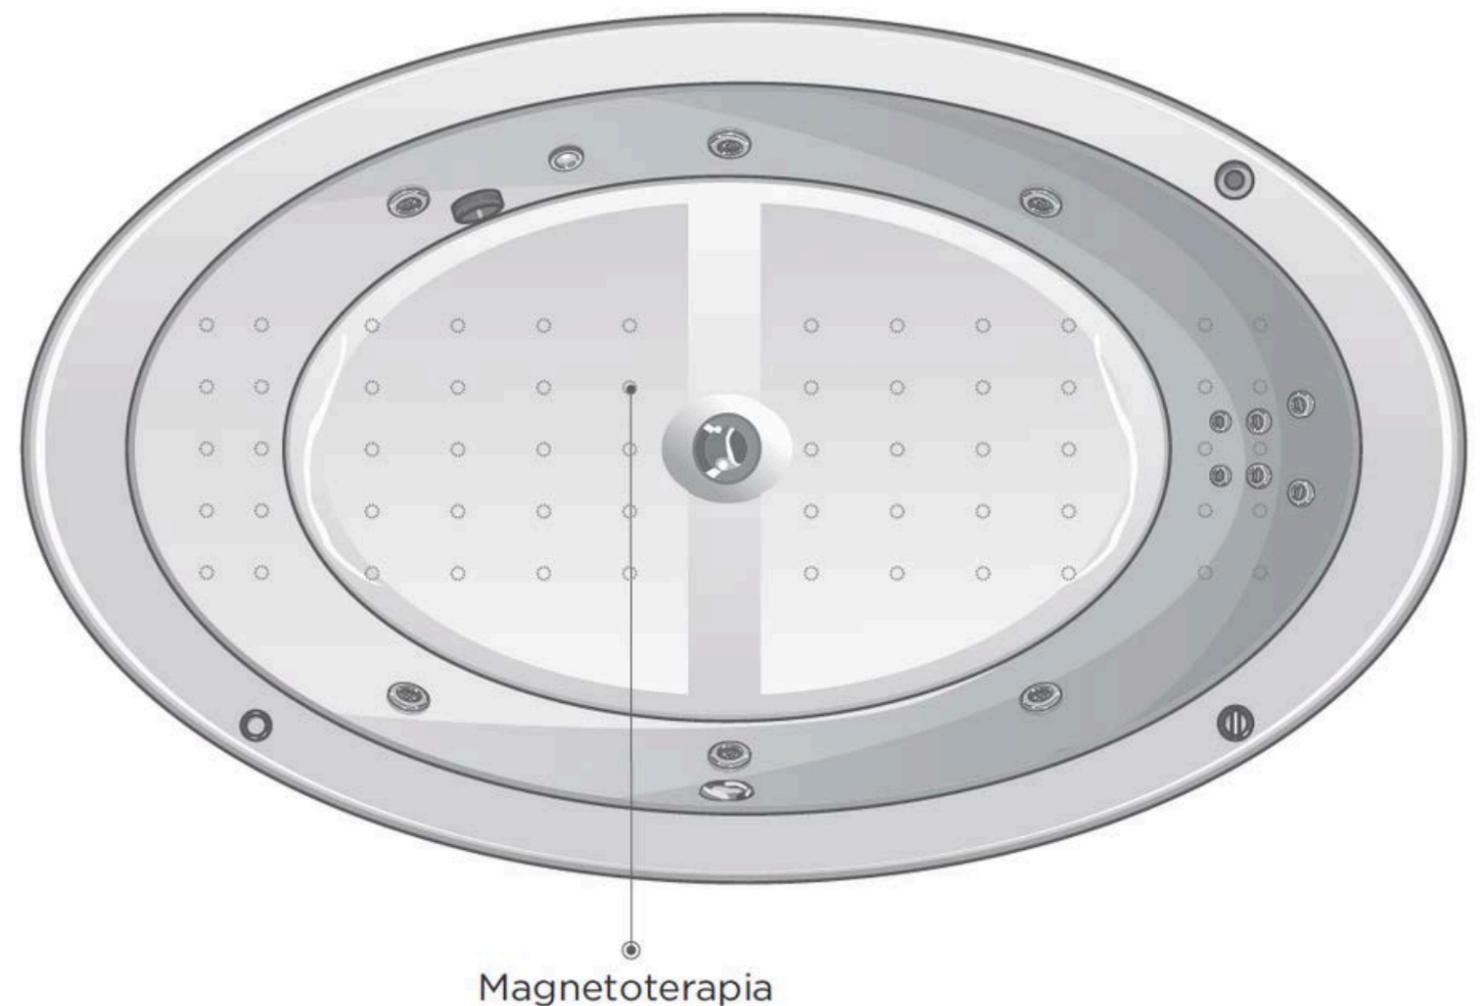


CROMOTERAPIA

El origen se remonta a la medicina tradicional de la India, China y Grecia. Es un **método de armonización y del bienestar natural**. Cada color corresponde a una **vibración con su velocidad individual, longitud de onda o ritmo**.

Su **influencia** es tan rica tanto **físico como psicológico y emocional**, permite a nuestra energía vital alcanzar un **nivel de auto-sanación**.



5 Colores de luz disponibles

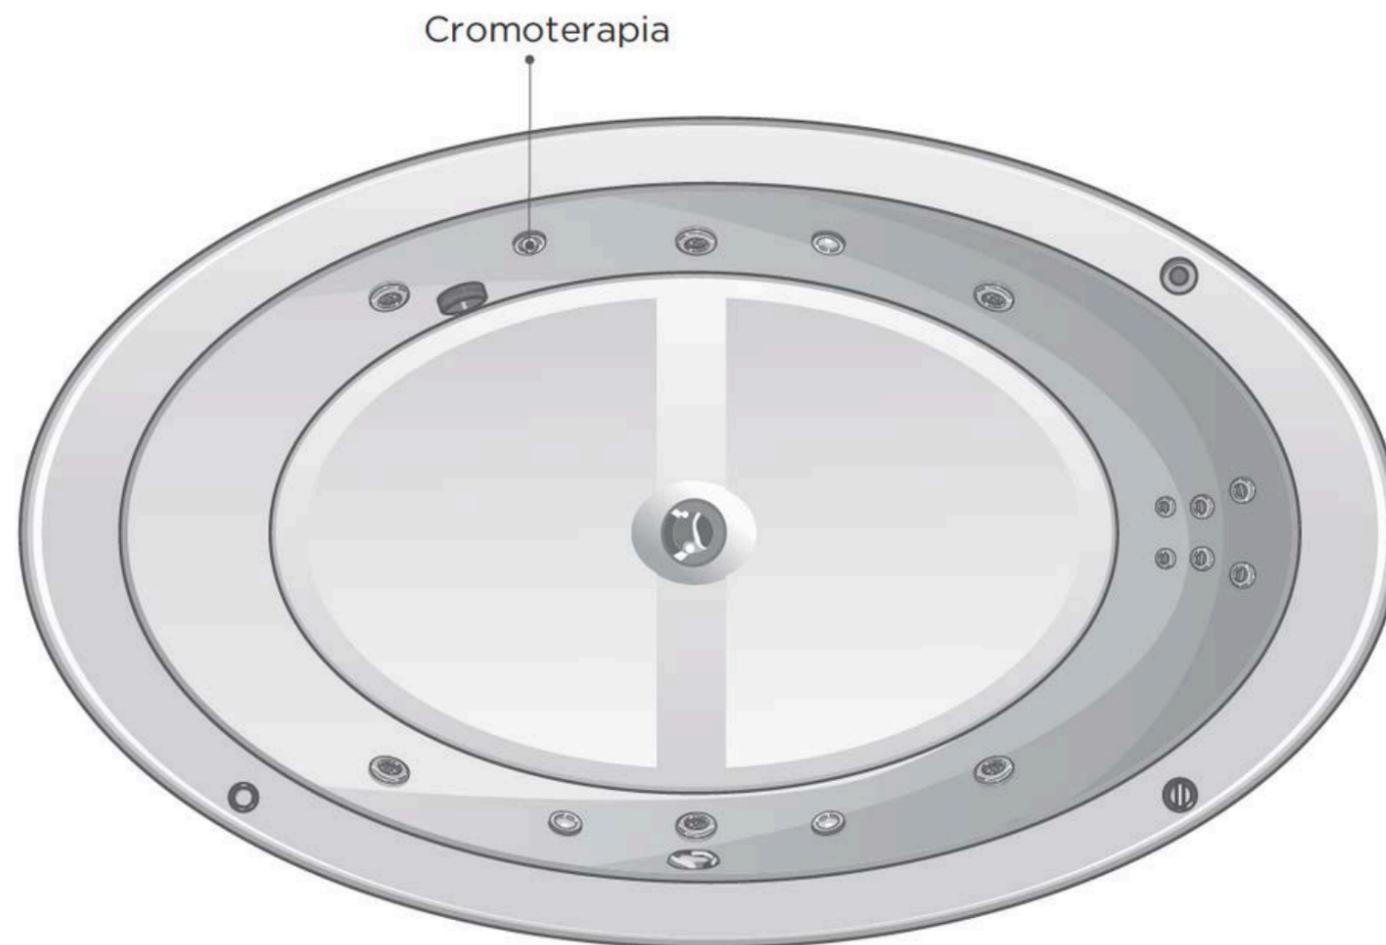


TOMA DE SUCCIÓN

La **toma de succión** es el accesorio a través del cual se realiza la **recirculación del agua de la tina a la motobomba** y de esta a los **jets**.



PRECAUCIÓN:

NO OBSTRUYA LA TOMA DE SUCCIÓN DURANTE EL USO DEL SISTEMA, ALEJE CUALQUIER PARTE DE SU CUERPO A CUALQUIER OTRO OBJETO QUE PUDIESE OBSTRUIR EL FLUJO DEL AGUA. SE RECOMIENDA USAR GORRO DE BAÑO.

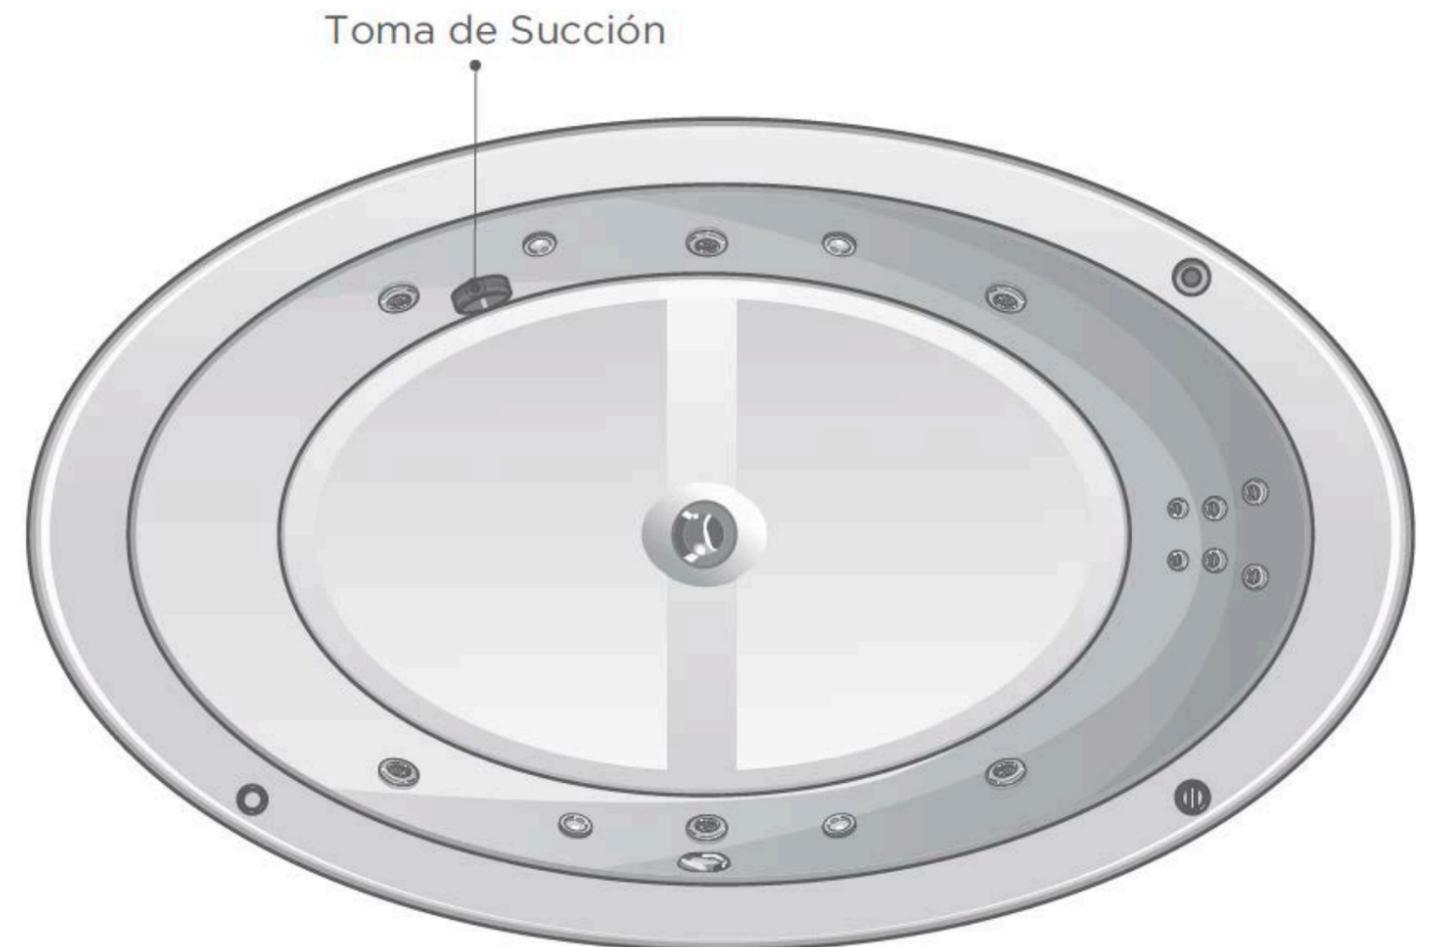

LLENADO

El **primer paso** es **conectar su toma de agua a la manguera que alimenta la tina.**

Asegúrese de que la **válvula de desagüe se encuentre cerrada** antes de iniciar el llenado de su tina.

Es muy **importante** que la **tina se encuentre previamente llenada de agua antes de que ponga en funcionamiento**, de lo contrario **la motobomba se quemaría** anulándose automáticamente la garantía del equipo.

La temperatura del agua no debe de exceder los 40°C.




DRENAJE

Para drenar el agua de la tina después de su uso **presione el botón del desagüe** (push) que se localiza en el fondo de la tina.


Es muy importante **mantener la tina en su nivel de agua**, con el fin de hidratar la placa sensacryl y el sistema perimetral de manguereo.

En **el caso que se tenga planeado no usar la tina** por un largo período de tiempo **se recomienda secarla por completo.**

Abierto

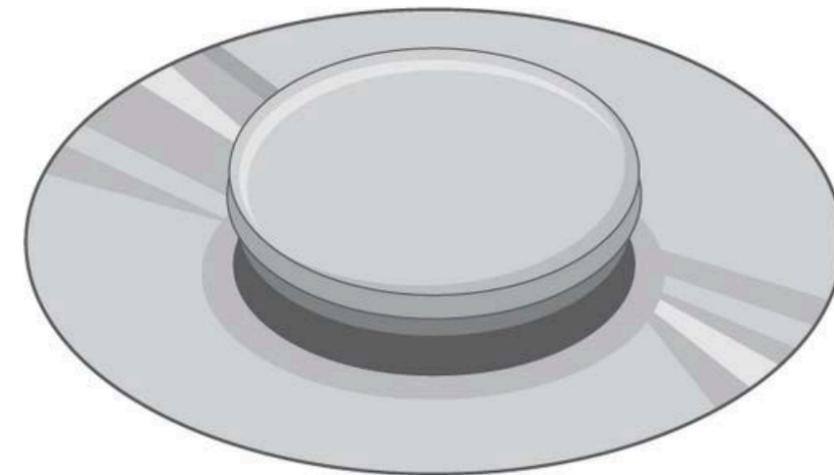

Cerrado

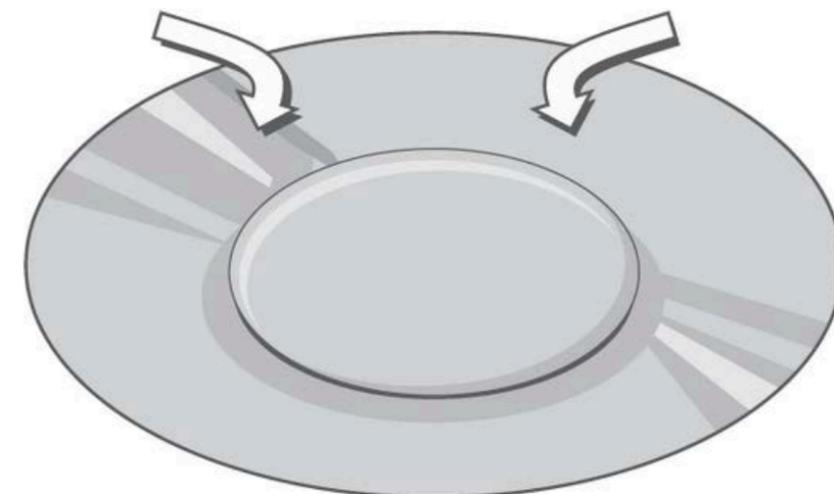


FREESTANDING

EDITION DREAMS

COLORES DE ACRÍLICOS

ACRÍLICOS

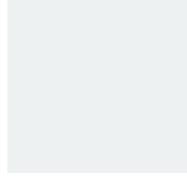				
Arena 268	Rojo Cereza 16	Rosa Claro 280	Salmon 103	Hueso 253
				
Beige 199	Azul Adriático 89	Rosa Fresa 102	Rosa Fuerte 105	Negro 136
				
Coral 295	Azul claro 82	Platino 177	Beige Nuevo 251	Blanco 206



SERVICIO

Para cualquier **aclaración o duda técnica** de su tina de hidromasaje, **consulte a nuestro departamento técnico.**

En **caso de desperfecto o mal funcionamiento** del producto durante el **período de garantía** dirigirse exclusivamente al **personal técnico autorizado. La firma no responde** por los **daños eventuales causados por productos o reparaciones inapropiadas.**

No hay piezas cuyo mantenimiento pueda efectuar el usuario. No intente efectuar el mantenimiento del sistema de control, comuníquese con su vendedor o proveedor de servicios de mantenimiento para obtener ayuda. Siga todas las instrucciones del manual de usuario para las conexiones eléctricas.

La instalación debe ser realizada por un electricista calificado y las **conexiones a tierra física** deben ser efectuadas correctamente a una **varilla de copperweld.**

AQUASPA

FROM ORDINARY TO EXTRAORDINARY

Aljibe No. 45, Col. Santa Úrsula Xitla

Correo: tinas@aquaspa.com.mx

C.P. 14420, Mexico City


Teléfono: (+52) 55 5655 6624

www.aquaspa.com.mx


FREESTANDING

EDITION DREAMS

DIMENSIONES

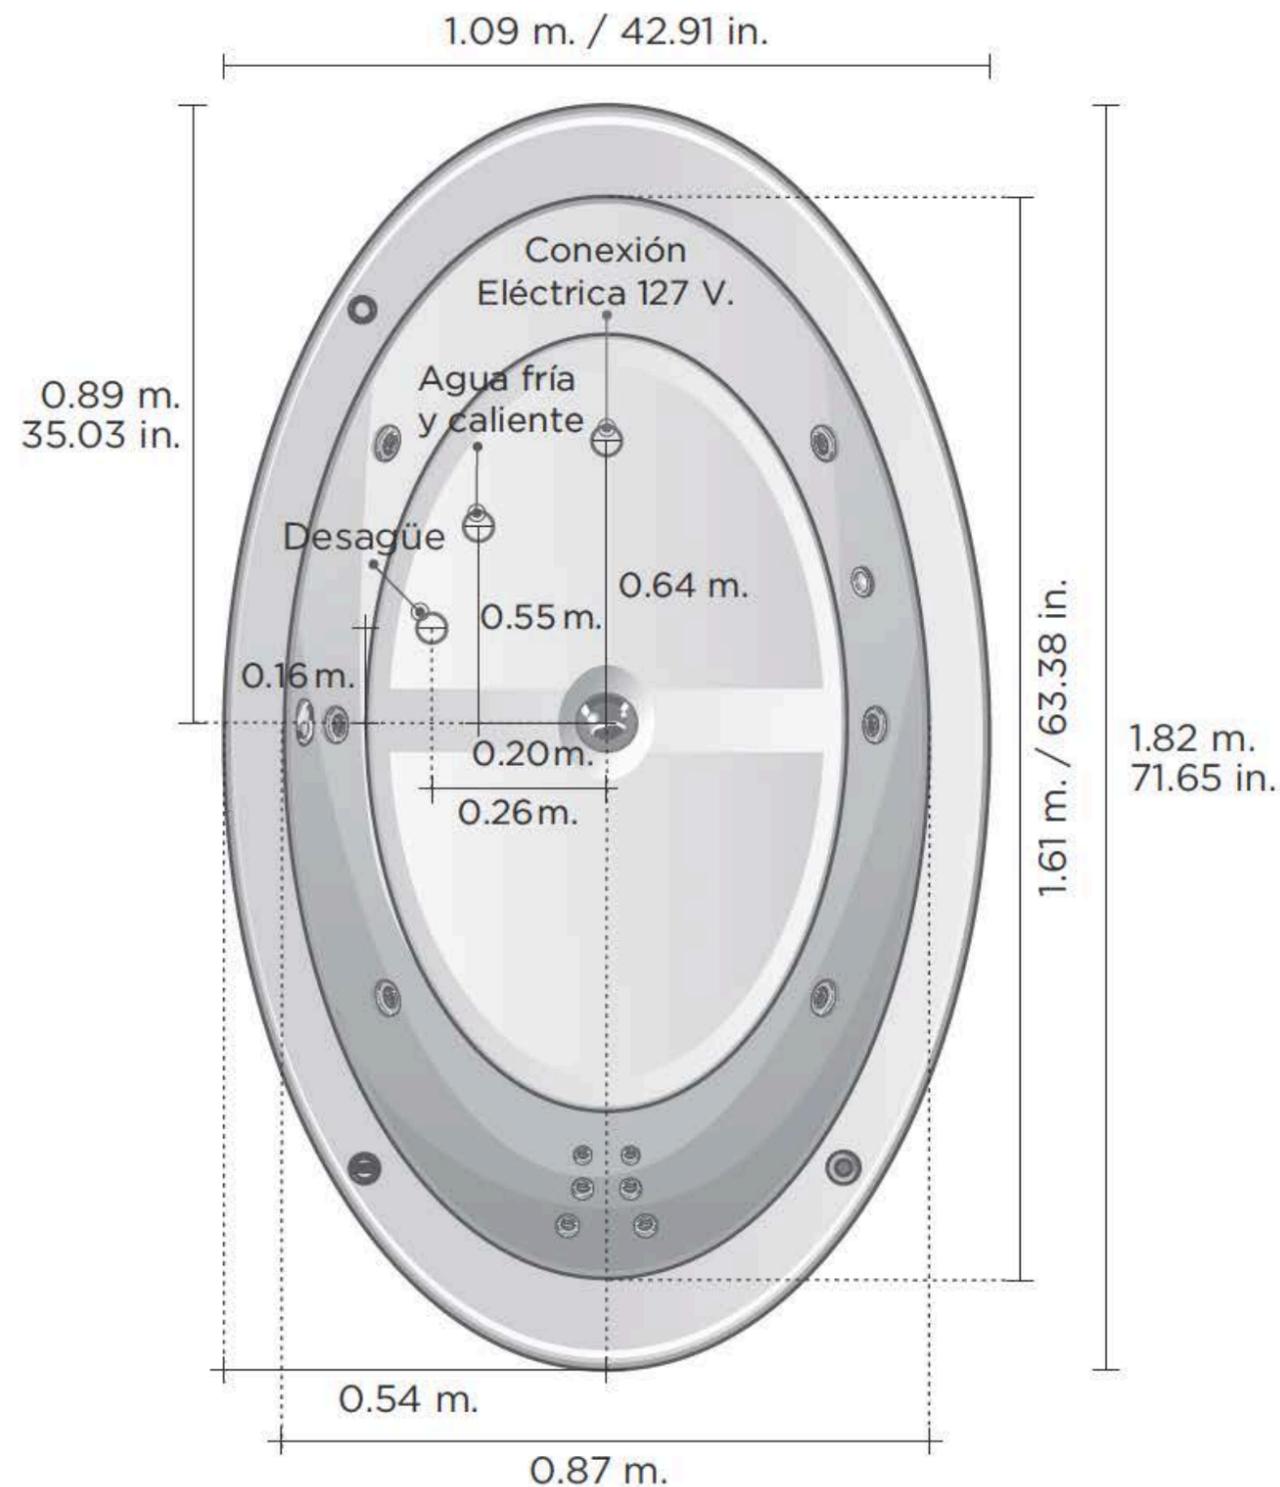


Será necesario proporcionar tres elementos importantes y al alcance del área del equipo para el funcionamiento de la tina.

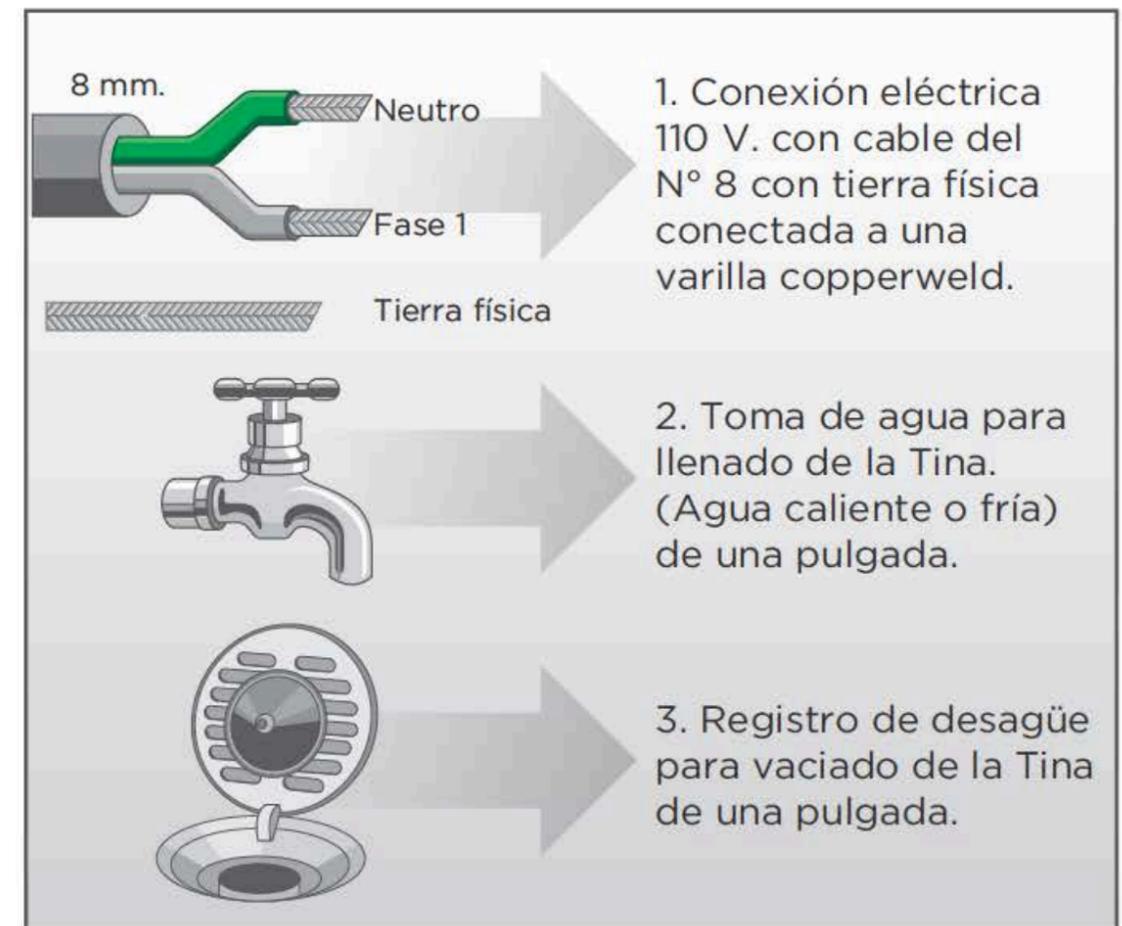

PERÍMETROS DE INSTALACIÓN

- **Medidas:** 1.09 m. de ancho x 1.83 m. de largo x 0.36 m. profundidad de tina y 0.49 m. altura total.
- **Capacidad de agua (aproximada):** 280 Litros / 73.96 Galones.

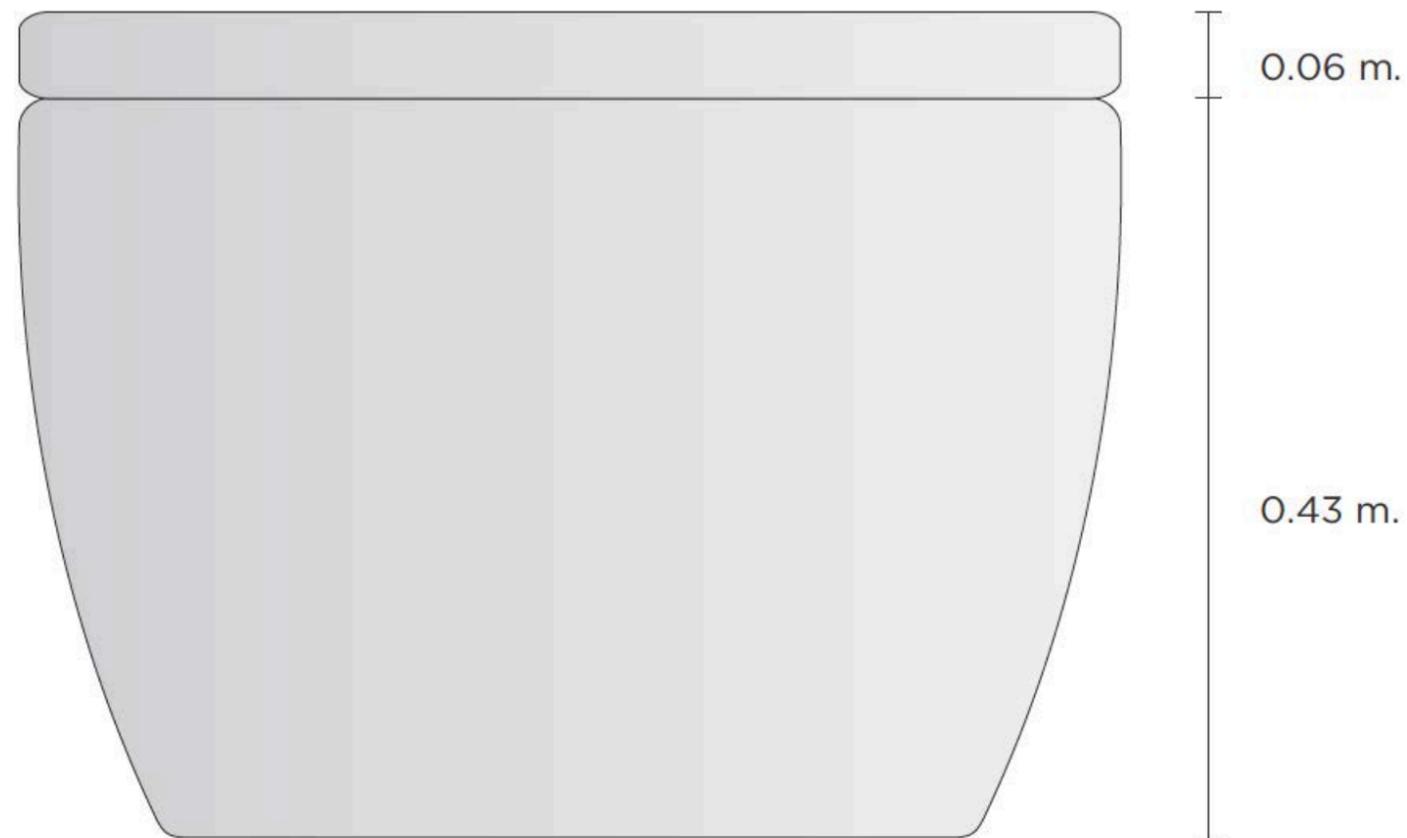


POSICIÓN DE MOTOR STANDAR



LA POSICIÓN DEL MOTOR PUEDE CAMBIAR A SOLICITUD DEL CLIENTE SIEMPRE QUE TÉCNICAMENTE NO AFECTA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA TINA.

Revíselo con su ejecutivo de ventas.

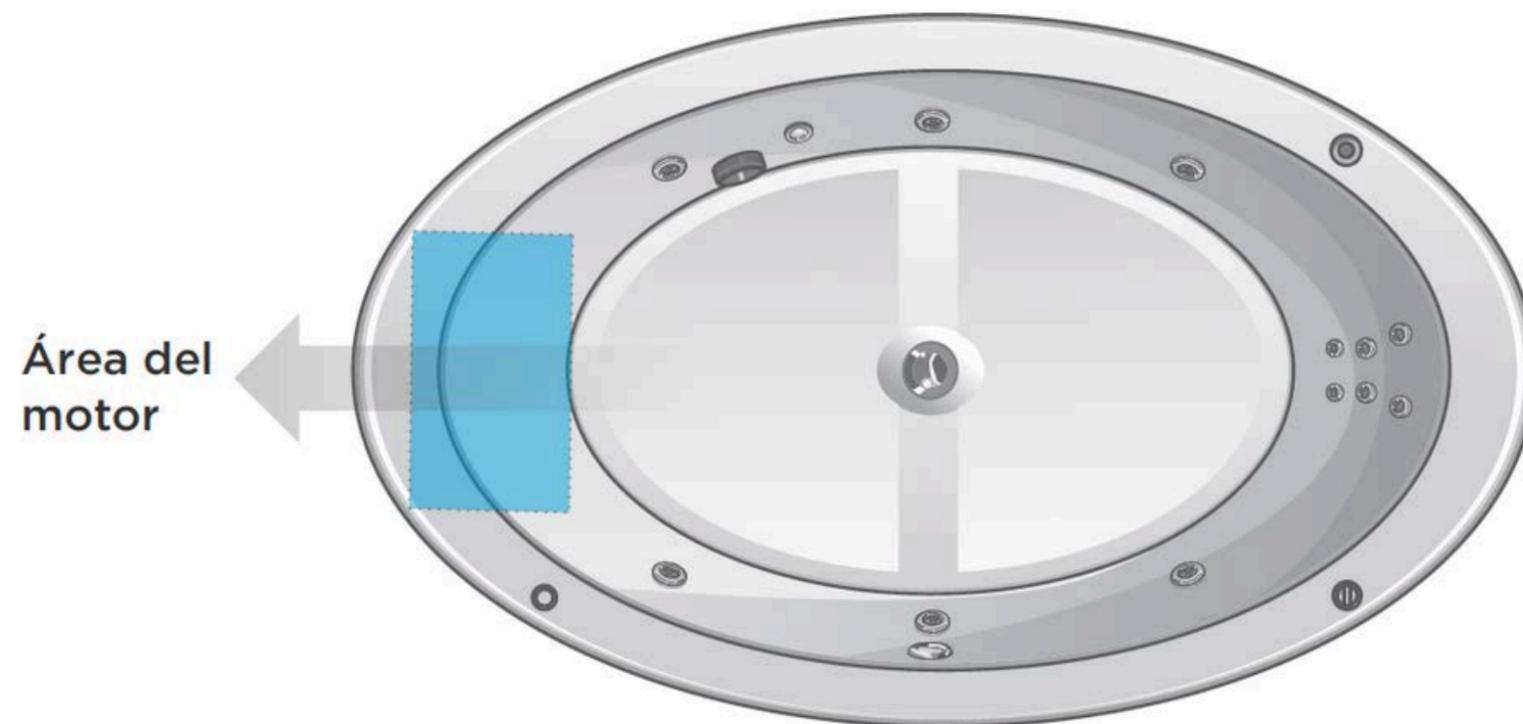

REVISIÓN

- **Antes de la instalación, conozca las dimensiones y partes** de su tina y preséntelo en donde desea colocarlo. **La instalación de este sistema al intemperie requiere forzosamente de una carpa o cobertizo que proteja de los rayos solares a la tina** debido a sus características de fabricación.
- Es importante que el **área donde se va a instalar la tina cumpla con una superficie plana libre de pendientes y de cualquier tipo de humedad.**
- **Saque la tina del empaque retirando el fleje.** Coloque la tina en un **área plana para realizar la prueba de inspección física de funcionamiento de sus componentes. Revise físicamente las conexiones de la tina** (mangueras perimetrales, lumbares y neumática) estas deben estar unidas y pegadas por otro componente ya sea succión, jets, botón, toma de aire o motobomba.
- **Llene la tina y oprima el botón de encendido/apagado** para activar el **hidromasaje** y **verifique** que todos y cada uno de **los componentes funcionen individualmente** (en su tipo) **y en conjunto.**

- El **funcionamiento se aprecia con la expulsión de aire y agua** combinada teniendo salida por los jets.
- **Apague y encienda varias veces para revisar el arranque y activación del sistema** de cromoterapia (sistema opcional).
- Por último **revise e inspeccione que la tina** en el sistema perimetral de las **mangueras no presente fugas de agua.**



NOTA: en caso de que **la tina no cumpla** con lo aquí mencionado en uno o más pasos de inspección contacte a su **distribuidor inmediatamente con factura en mano, modelo de tina y pedido.**

- De **aprobar la revisión continúe con las indicaciones** que se encuentran en este documento.
- **Aquaspa Siglo 21, S.A. de C.V. no se hace responsable por defectos causados por el mal manejo y mala instalación** de su tina

SOPORTE CON FALDÓN

En las tinas con faldón se requiere seguir los siguientes pasos para retirar la pieza y poder realizar tareas de mantenimiento:



1. Llevar al perímetro de la tina el agua mezclada, el registro del drenaje y la alimentación eléctrica.
2. Fija tu faldón al piso con tornillos.

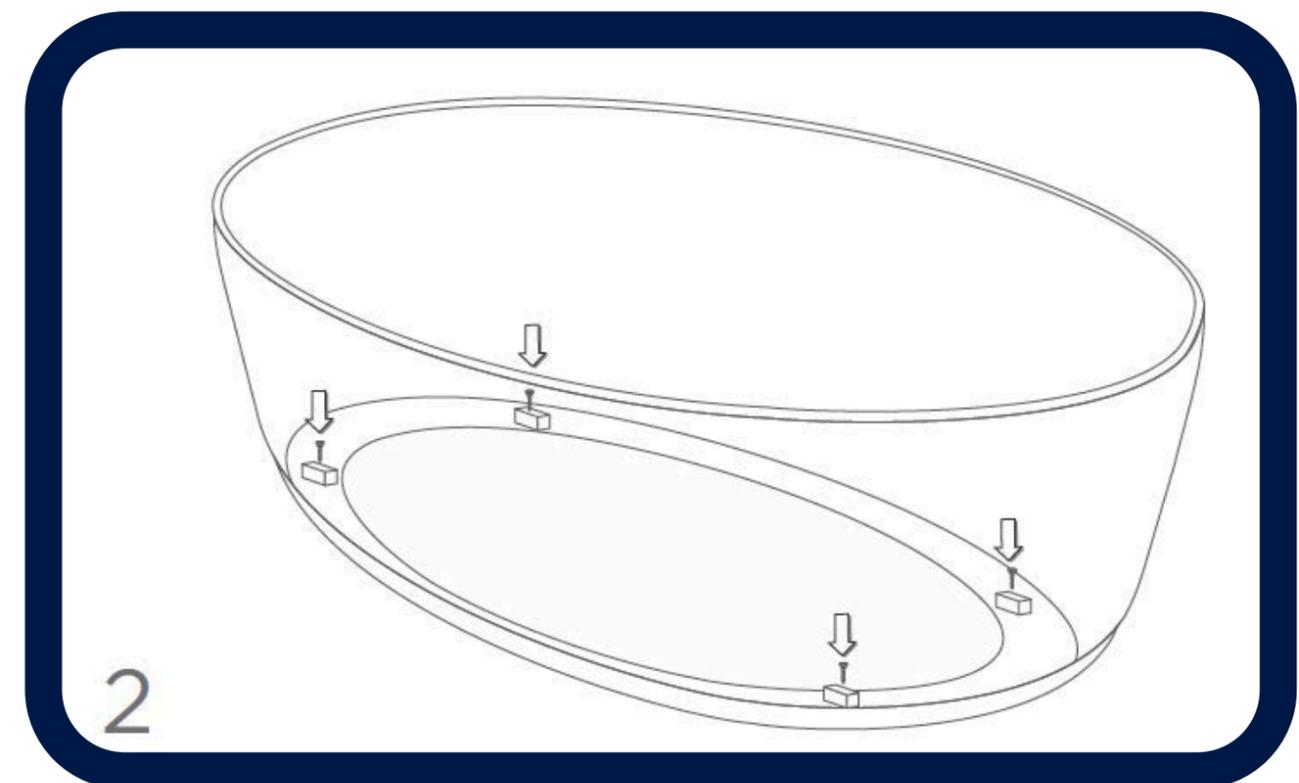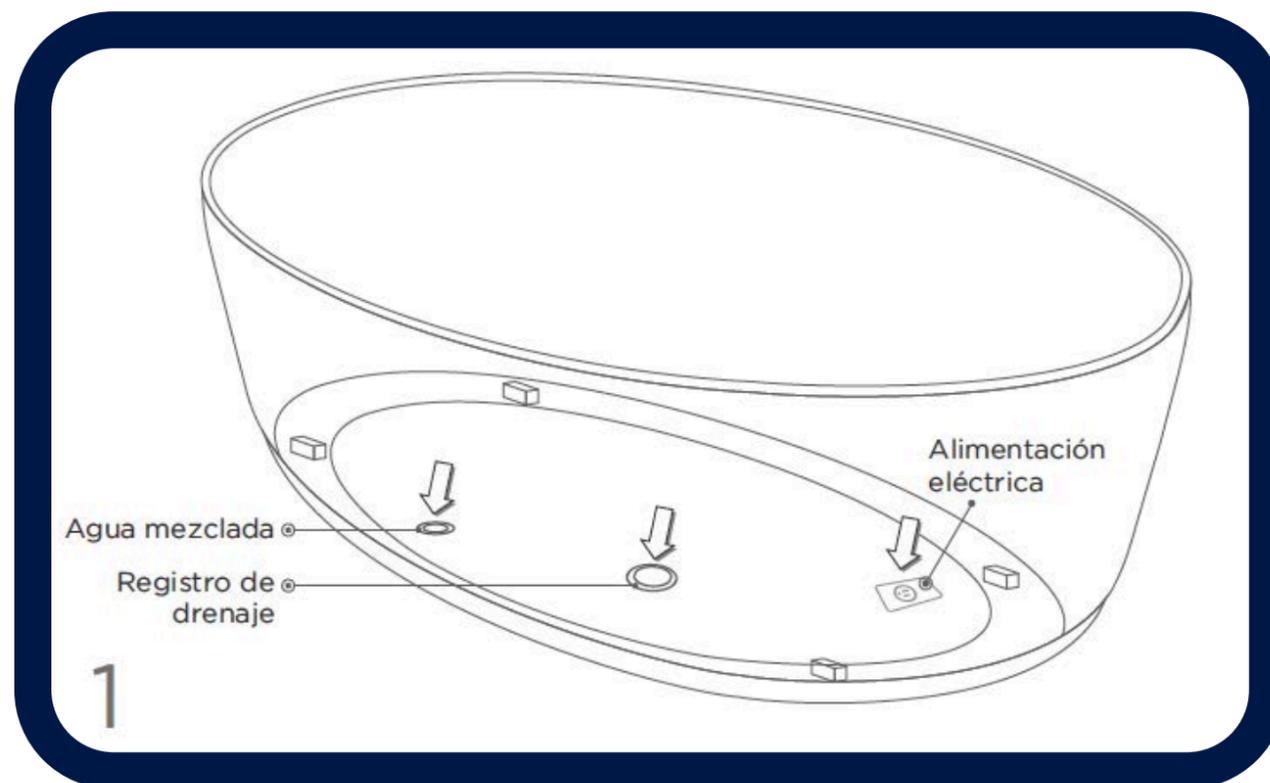

SOPORTE CON FALDÓN

Después de haber fijado el faldón al piso, se continúa con los siguientes pasos:

3. Con la tina levantada se hace la conexión de el agua mezclada, el registro del drenaje y la alimentación eléctrica.
4. Se coloca finalmente la tina dentro del faldón.

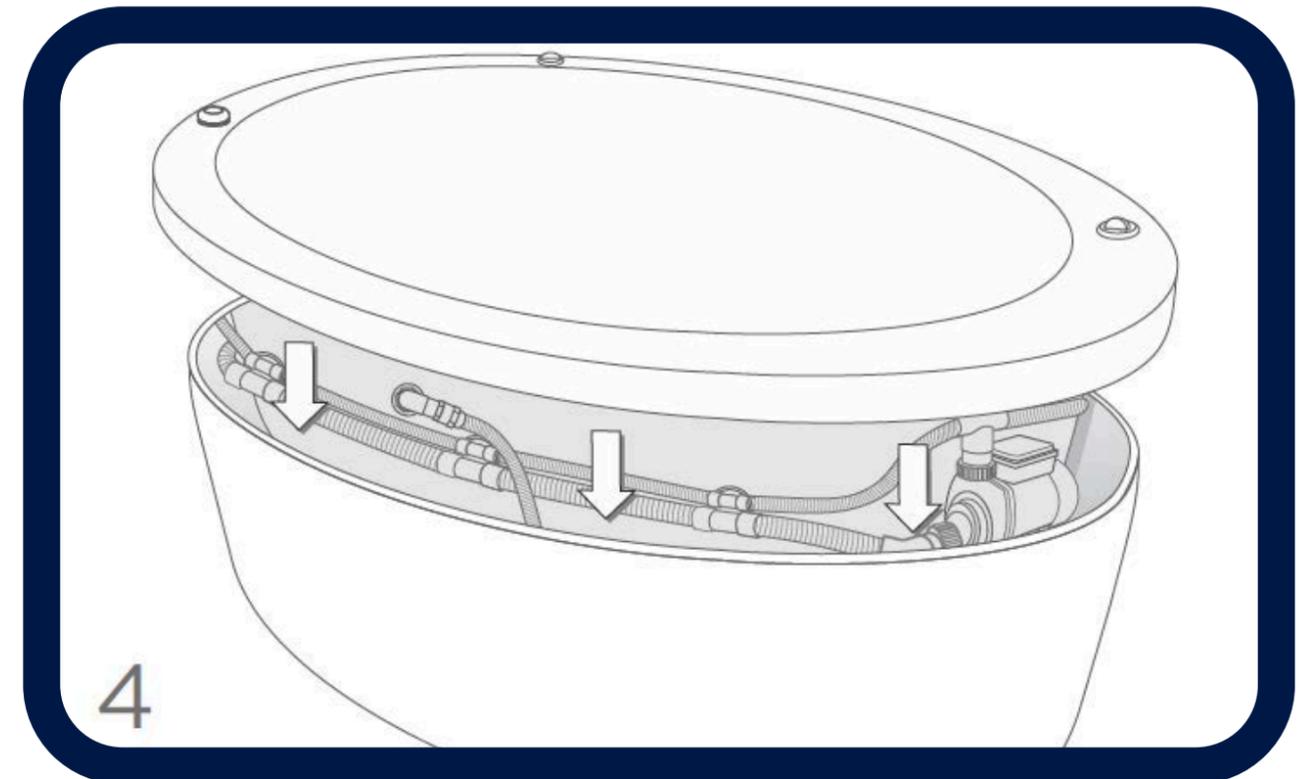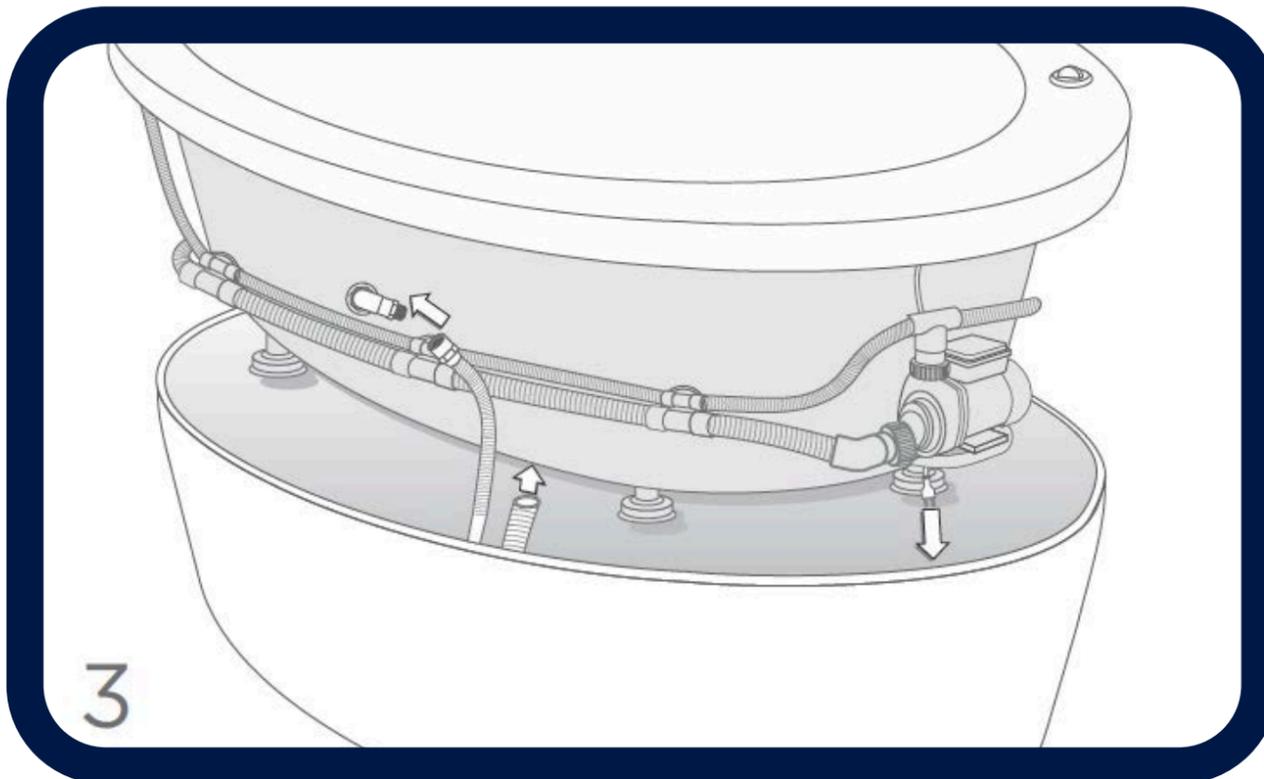


SOPORTE

Es necesario que personal capacitado sea el encargado de la **instalación de la tina de hidromasaje**, debido a las variables que puedan presentarse y las necesidades específicas del cliente.

Principalmente **usted puede elegir entre adquirir un faldón que recubra la instalación de su tina o el alzado de un muro capuchino**, el cual cargue parte del peso de la tina.

También es importante **considerar un registro de acceso que permita realizar servicio técnico** con facilidad. Las medidas de este registro son de 0.50 X 0.50 m.

NOTA: La obra para la **instalación de la tina de hidromasaje es responsabilidad del cliente**, no de Aquaspa.

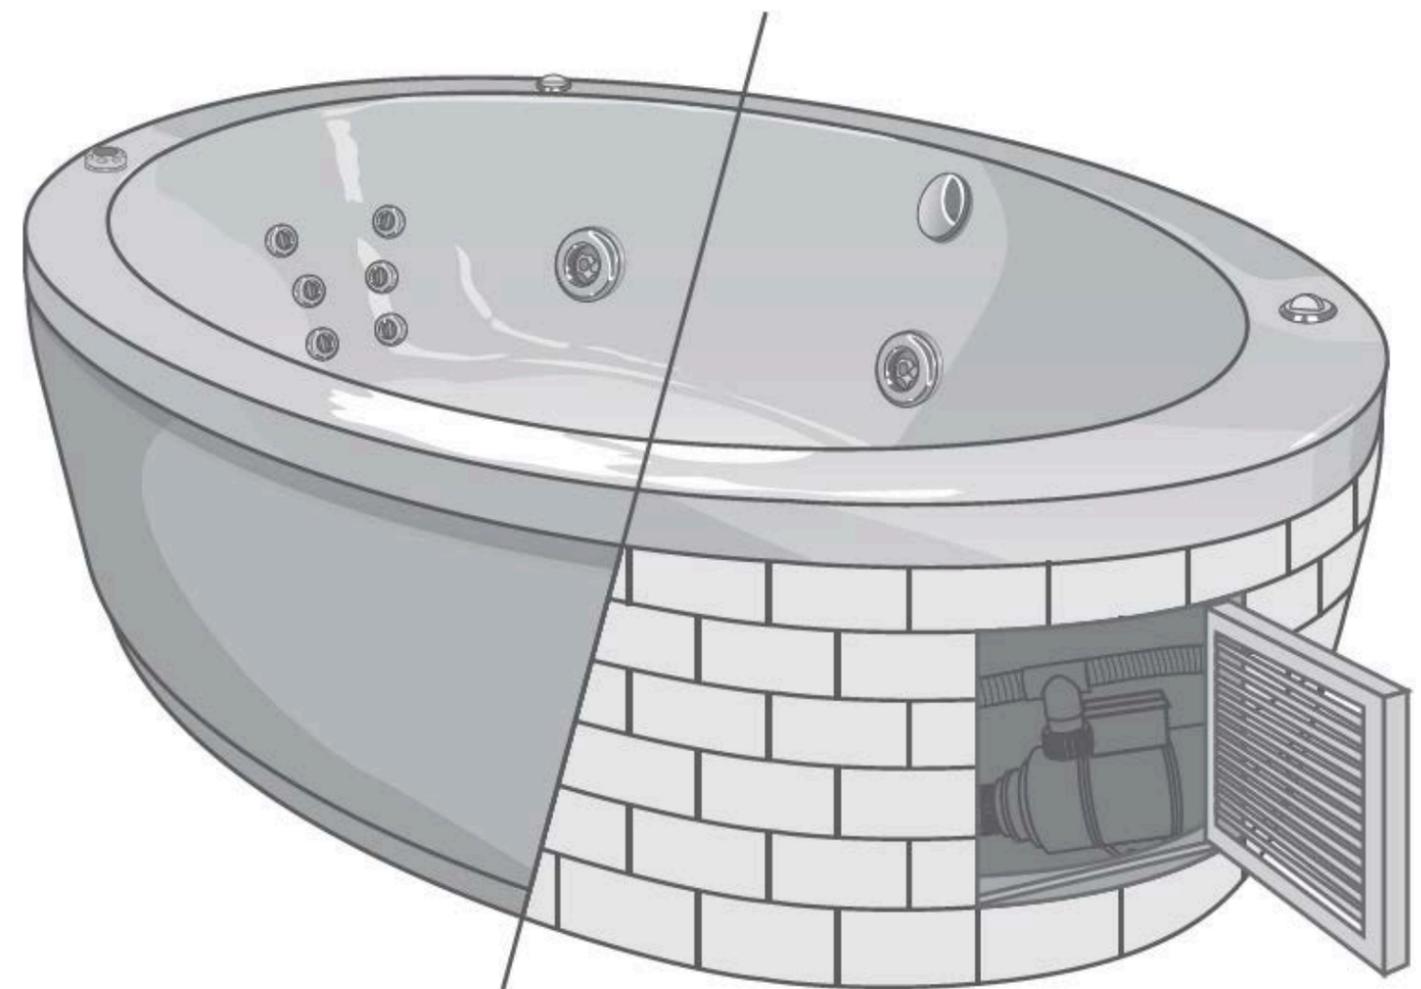

*Diagrama ilustrativo


SOPORTE PARA LA TINA

Para contar con **mayor apoyo, resistencia y durabilidad; es necesario contemplar un soporte** dedicado al cuerpo plástico de la tina.


Existen dos opciones:

1. **Cama de arena:** esta se recomienda para tinas que su uso sea constante durante la semana, por ejemplo las tinas que se instalan en el área de regadera o baño diario.
2. **Soportes niveladores:** Dedicados a tinas de un uso máximo de hasta dos veces por semana.

El uso de este soporte prolonga ampliamente la vida útil de su tina Aquaspa.

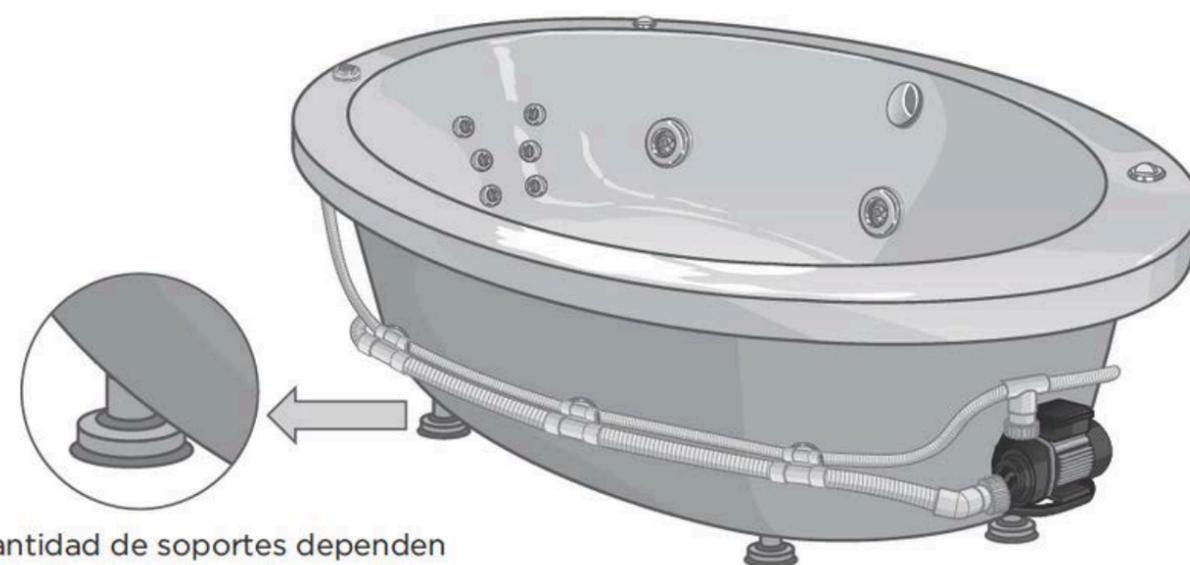

La cantidad de soportes dependen del diseño de la tina y la superficie en donde se va a instalar.

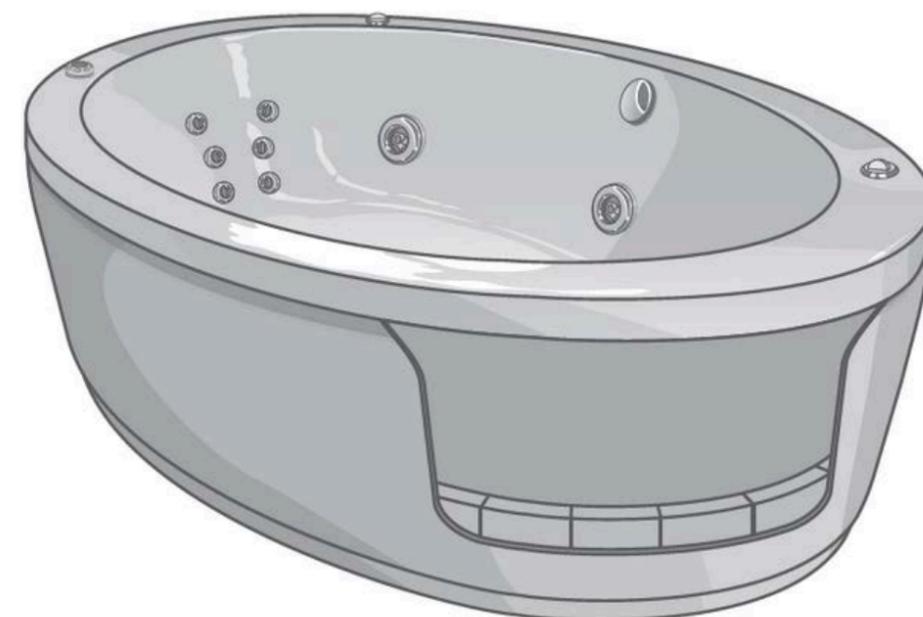

INSTALACIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

La tina se conectará mediante **instalación fija a la red eléctrica** de alimentación conforme a las **normas NOM-001-SEDE-2012** y las correspondientes disposiciones de ley.

La conexión eléctrica debe ser:

- Apta para el consumo de corriente.
- Dotada de tierra física eficiente.
- Protegida contra chorros de agua y posibles filtraciones.
- Utilizar cable únicamente del N° 8.


La tina debe estar **conectada a la red de forma directa** mediante un **interruptor diferencial termomagnético de 30 amperes** apropiado para el consumo de corriente.



*Diagrama ilustrativo

INSTALACIÓN Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

- La **instalación eléctrica** deberá ser realizada por un **electricista calificado por lo dispuesto de la DGN.**
- **No conecte la tina a la corriente eléctrica sin antes llenar a nivel de agua,** de lo contrario **se quemará el equipo** anulando automáticamente la garantía de la tina.
- Realice su **instalación independiente directa del medidor** utilizando **cable del número 8.**
- El **interruptor de pared** debe **instalarse en un lugar resguardado y cercano a la ubicación de la tina** dentro del cuarto de baño.

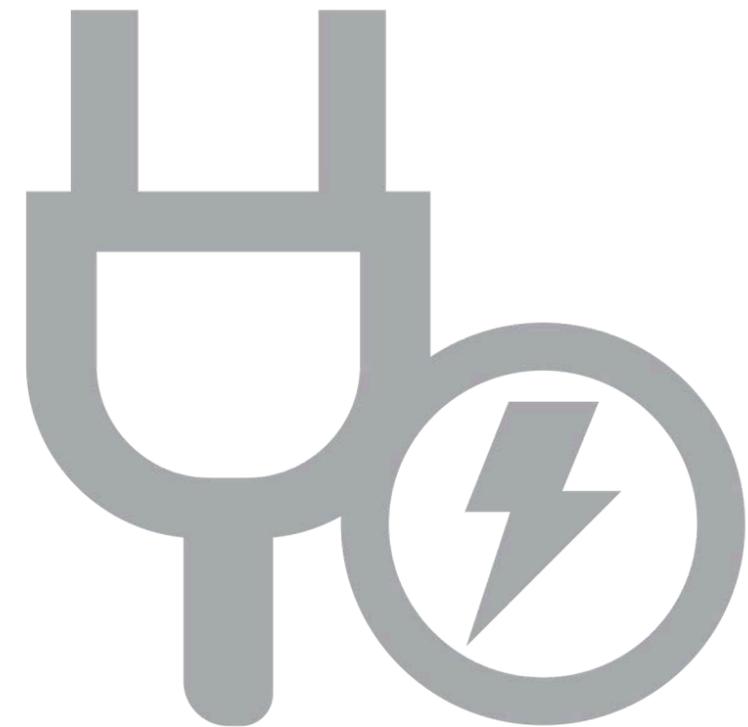

OBSERVACIONES DE FÁBRICA

En **AQUASPA**, cada tina se fabrica de forma individual mediante un proceso de **termoformado de alta precisión**, lo que garantiza calidad y atención al detalle. Por ello, pueden presentarse **ligeras variaciones en medidas, colores, texturas o acabados**, según el modelo o lote.

Recomendamos recibir físicamente la tina antes de instalarla, para asegurar un ajuste adecuado y evitar ajustes en obra. Su tina no es genérica: está hecha especialmente para usted.

IMPORTANTE:

- Las imágenes del manual son ilustrativas.
- Por seguridad, **desconecte el spa de la red eléctrica**:
 - Durante mantenimiento.
 - Si el nivel de agua está por debajo del mínimo.
 - Si no se usará por un periodo prolongado.

TEMPERATURA DEL AGUA:

La temperatura de la tina puede oscilar entre **35 °C y 45 °C (95 °F a 113 °F)**, dependiendo de las **condiciones climáticas** y del tipo de **instalación eléctrica**.



CONTROL DE PH Y CLORO EN EL AGUA

Para preservar la calidad y durabilidad de su tina o spa, es indispensable **mantener el agua** dentro de los **parámetros químicos** recomendados:

- **El pH del agua no debe exceder 7.8**
- **La concentración de cloro no debe superar 1.5 ppm**

El uso de **niveles elevados de cloro o pH** fuera de rango puede:

- **Afectar la superficie y calidad del acrílico**, provocando opacidad, desgaste prematuro o manchas.
- **Oxidar las bridas y componentes metálicos**, comprometiendo su funcionamiento y estética.

AQUASPA no podrá **garantizar el producto si se detectan daños causados por desbalances químicos**. Por ello, es **obligatorio utilizar un kit analizador de cloro y pH** para el **monitoreo y ajuste regular del agua**.

El cumplimiento de estos parámetros es esencial para mantener su spa en óptimas condiciones y asegurar su longevidad.



MANUAL DE USUARIO

AQUASPA

FROM ORDINARY TO EXTRAORDINARY

Aljibe No. 45, Col. Santa Úrsula Xitla
Correo: tinas@aquaspa.com.mx
C.P. 14420, Mexico City
Teléfono: (+52) 55 5655 6624
www.aquaspa.com.mx