



# SPA PORTÁTIL

## MANUAL DE USUARIO

**AQUASPA**  
FROM ORDINARY TO EXTRAORDINARY

# SPA PORTÁTIL

## ÍNDICE



• Introducción .....	3
• Información general .....	4
• Instrucciones de seguridad .....	5
• Características .....	6
• Componentes .....	7
• Sanitización Ozono y UV (opcional) .....	8
• Sistema de audio .....	9
• Jets direccionales 5" y 3" .....	10
• Magnetoterapia .....	11
• Cromoterapia .....	12
• Toma de Succión .....	13
• Cubierta Térmica .....	14
• Llenado .....	15
• Colores Acrílicos .....	16
• Servicio .....	17
• Dimensiones .....	18
• Revisión .....	21
• Instalación de Seguridad Eléctrica .....	22
• Instalación y Alimentación Eléctrica .....	23
• Estructura metálica .....	24
• Observaciones de fábrica .....	25
• Contacto .....	26

# SPA PORTÁTIL

## Producto AquaSpa

### ¡FELICIDADES!

Acaba de adquirir un **producto Aquaspa**, Dispóngase a gozar del placer y descanso que su nueva tina le brindará.

En el presente documento encontrará todo lo necesario para el uso, mantenimiento e instalación. Le sugerimos leerlo cuidadosamente antes de desempacar su tina.

**Siga paso a paso las instrucciones**, de lo contrario **Aquaspa no podrá hacerse responsable de ningún daño cuidado por una mala instalación o un mal manejo.**

Al desempacar evite hacerlo de manera inusual debido a que este producto presenta características sumamente delicadas.



# SPA PORTÁTIL

## Información General

### INFORMACIÓN GENERAL

La forma perfecta para relajarse en casa después de un largo y duro día de trabajo. Con una de nuestras tinas, usted obtendrá todo lo que desea: **diseño vanguardista, valor, economía y rendimiento.**

**En Aquaspa el cambio no es sólo una cosa, es todo lo que hacemos.** De la manera que fabricamos nuestros productos, su valor, atención y placer que le dará su tina en los próximos años.

**Nuestro objetivo es hacer que usted tenga momentos felices y saludables todos los días de su vida.**

### LA DIFERENCIA ES EL IMPACTO

**Cada músculo necesita una presión específica** por lo que tendrá una gran variedad de potentes chorros de **hidroterapia en todas las tinas de Aquaspa.**

“Tengo gustos  
**SIMPLES,**  
me conformo  
con lo **MEJOR**”



### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Antes de activar y poner en funcionamiento el sistema de hidromasaje, lea a detalle este manual de operación.
- La temperatura del agua no debe de exceder los 40°C debido a las características del acrílico de la fabricación de la tina.
- La instalación de este sistema a la intemperie requiere forzosamente de una carpa o cobertizo que proteja de los rayos solares a la tina debido a sus características de fabricación.
- Previamente realice las instalaciones correspondientes que se requieren para hacer uso y poder activar la tina de hidromasaje. La instalación inadecuada de este producto puede causar daños físicos a personas, animales y objetos, atégase a lo indicado en el presente manual de instalación.
- Para reducir el riesgo de accidentes, no permita que los niños utilicen el sistema de hidromasaje a menos que estén bajo supervisión de un adulto durante su uso.
- En casos particulares (ancianos, hipertensos, cardiopáticos, mujeres embarazadas y enfermos) es necesario solicitar permiso médico. La duración del hidromasaje al principio debe ser en sesiones cortas.
- Este sistema se debe usar solo para el fin destinado. Evite el uso de accesorios no recomendados por la marca fabricante.
- Todas las tinas de hidromasaje pasan por control de calidad y están probados para verificar cualquier tipo de defecto de fabricación, fugas y de cualquier otro tipo de falla de funcionamiento.
- Le recomendamos contemple planes de reuso para el agua empleada en las sesiones de hidromasaje.



Precaución. Mantenga el cabello a distancia y fuera del alcance de las tomas de succión. Cuando el sistema esté funcionando se recomienda usar gorra de baño.

# SPA PORTÁTIL

## Características

### ESPECIFICACIONES

- Acrílico calidad de exportación
- 4 capas de fibra de vidrio
- Aislamiento térmico de poliuretano
- Botón de encendido neumático
- 2 Jets direccional 5"
- 8 Jets direccional 3"
- Motor de 1.5 HP (2 vel.) a 110 volts
- 1 Toma de succión
- 1 Filtro desnatador
- Luz interior
- Jet de llenado
- Cubierta térmica Dura Therm
- 1 Desagüe push
- Aromaterapia
- Calentador a (4000 watts a 220 volts)
- 2 Cabeceras imitación piel
- Sensor de temperatura
- Gabinete de madera "Teca"
- Tablero electrónico con iluminación Led

### CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- Gabinete de madera sintética
- Sistema de Sanitización (Ozono y UV)
- Magnetoterapia
- Cromoterapia
- Estructura Metálica
- Barandal de Acero Inoxidable
- Sistema de Audio

**2 adultos**

650 L. / 171.71 gal.



**Prof. Tina**

0.70 m. / 27.5 in.

**Peso Tina**

250 Kg. / 551.16 lb.

**Altura Total**

0.84 m. / 33.07 in.

**Peso Bruto**

1,080 Kg. / 2,380.99 lb.



5 Colores de luz disponibles



# SPA PORTÁTIL

## Componentes



### SANITIZACIÓN

Es posible que después de hacer uso de la tina de hidromasaje se presenten reacciones como irritación en ojos y piel, esto podría ser a causa de un exceso en el agua de productos químicos como cloro y bromo que son usados para purificarla y mantenerla en buen estado el mayor tiempo posible. Para evitar lo anterior, **Aquaspa ofrece la opción de sanitización por medio de ozono y luz UV.**

En la **purificación de agua** por medio de ozono se obtiene **agua limpia** ya que **el ozono es un antioxidante**, sin embargo la molécula de ozono tiene una vida corta, por esa razón usted todavía tendrá que utilizar productos desinfectantes adicionales pero en una menor cantidad y frecuencia.

### LUZ UV

La **desinfección UV es un proceso no químico para desinfectar el agua de su Spa**. Se trata de un rayo de luz germicida de alta intensidad que altera o interrumpe el ADN o ARN de organismos específicos, como las algas, bacterias, etc.



**El sistema de ozono y luz UV está instalado en la tubería utilizada para el sistema de circulación de su Spa.**

# SPA PORTÁTIL

## Sistema de Audio (Opcional)

### SISTEMA DE AUDIO

Nuestro sistema de audio es de gran alcance y versatilidad. Cuenta con conexión bluetooth, entradas auxiliares. Sus bocinas de alta calidad son la salida perfecta del ambiente que usted disfruta cada vez que dedica su tiempo a una experiencia relajante.

#### EQUIPO CONTEMPLADO

- Estéreo
- 4 bocinas en gabinete
- Buffer
- Amplificador




\*Los equipos del sistema de audio en diseño y marca pueden variar\*



### JET DIRECCIONAL 3" Y 5"

Nuestros jets certificados y patentados le dan la garantía de personalizar completamente su masaje.

Manualmente usted puede cambiar la dirección de salida de agua, con solo manipular la boquilla de cada Jet, logrando con esto el nivel de relajación óptimo en su masaje de hidroterapia.

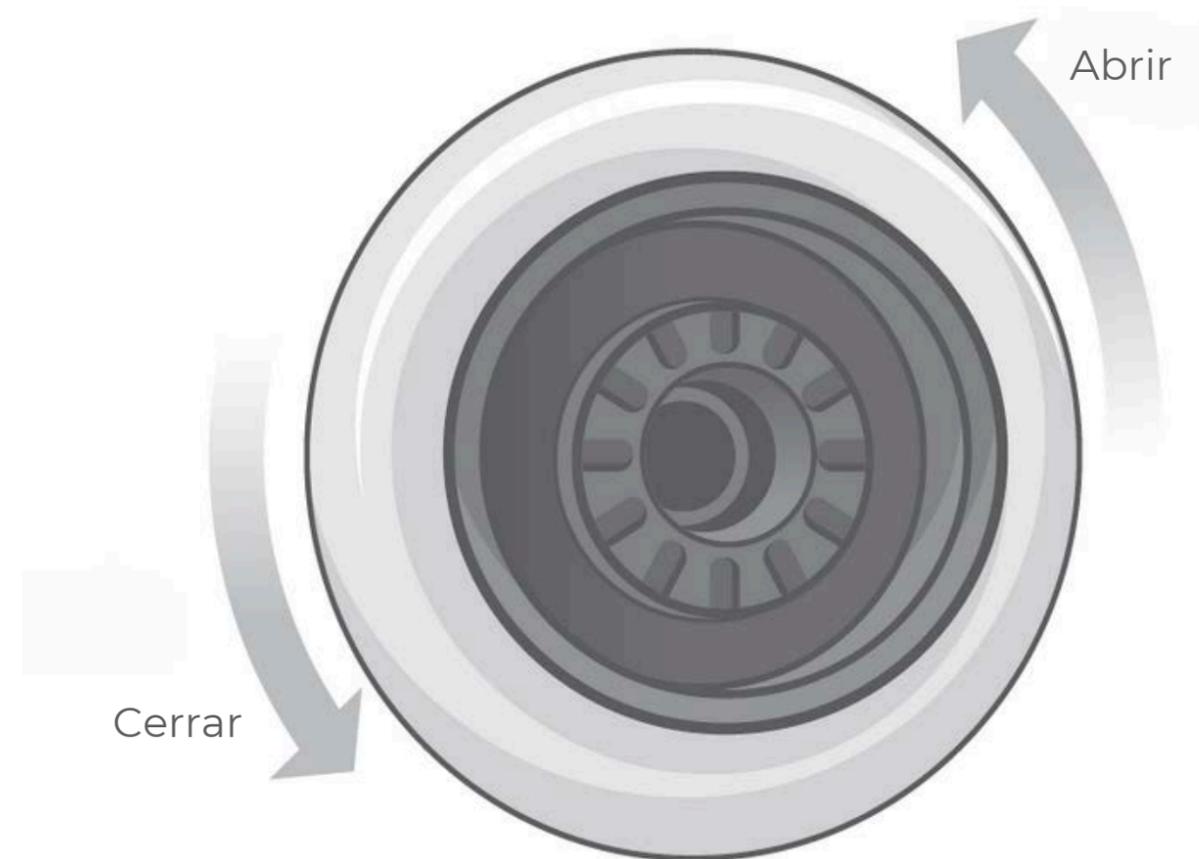

### MAGNETOTERAPIA

La **Magnetoterapia** consiste en la **aplicación de campos magnéticos para el tratamiento de dolores crónicos e inflamación**, así como de otros padecimientos. **Los campos magnéticos cuidadosamente calculados y colocados en cada una de estas tinas favorecen la eliminación de toxinas y otras sustancias acumuladas en los tejidos inflamados**, reduciendo notablemente el dolor desde la primera sesión.



### CROMOTERAPIA

El origen se remonta a la medicina tradicional de la India, China y Grecia. Es un **método de armonización y del bienestar natural**. Cada color corresponde a una **vibración con su velocidad individual, longitud de onda o ritmo**.

Su **influencia** es tan rica tanto **físico como psicológico y emocional**, permite a nuestra energía vital alcanzar un **nivel de auto-sanación**.



5 Colores de luz disponibles



### TOMA DE SUCCIÓN

La **toma de succión** es el accesorio a través del cual se realiza la **recirculación del agua de la tina a la motobomba** y de esta a los **jets**.



#### PRECAUCIÓN:

NO OBSTRUYA LA TOMA DE SUCCIÓN DURANTE EL USO DEL SISTEMA, ALEJE CUALQUIER PARTE DE SU CUERPO A CUALQUIER OTRO OBJETO QUE PUDIESE OBSTRUIR EL FLUJO DEL AGUA. SE RECOMIENDA USAR GORRO DE BAÑO.



Toma de Succión

### CUBIERTA TÉRMICA


El **uso primordial de la cubierta le permitirá conservar la temperatura del agua**, colocándola sobre su tina en caso de que usted quiera mantener la temperatura.

Está **fabricada de material sintético** de práctico manejo **fácil de limpiar**.

Para su **cuidado retire el polvo** o suciedad **con franela suave y húmeda**.

La **instalación** de este sistema **a la intemperie requiere forzosamente de una carpa o cobertizo que proteja de los rayos solares y lluvia al Spa**.

- La cubierta no se garantiza si es expuesta a los rayos del sol, lluvia o peso.
- La cubierta no es para proteger el Spa de la intemperie, es para mantener la temperatura del agua.
- No someterla a presión y peso. Cuenta con características especiales y frágiles no de apoyo.

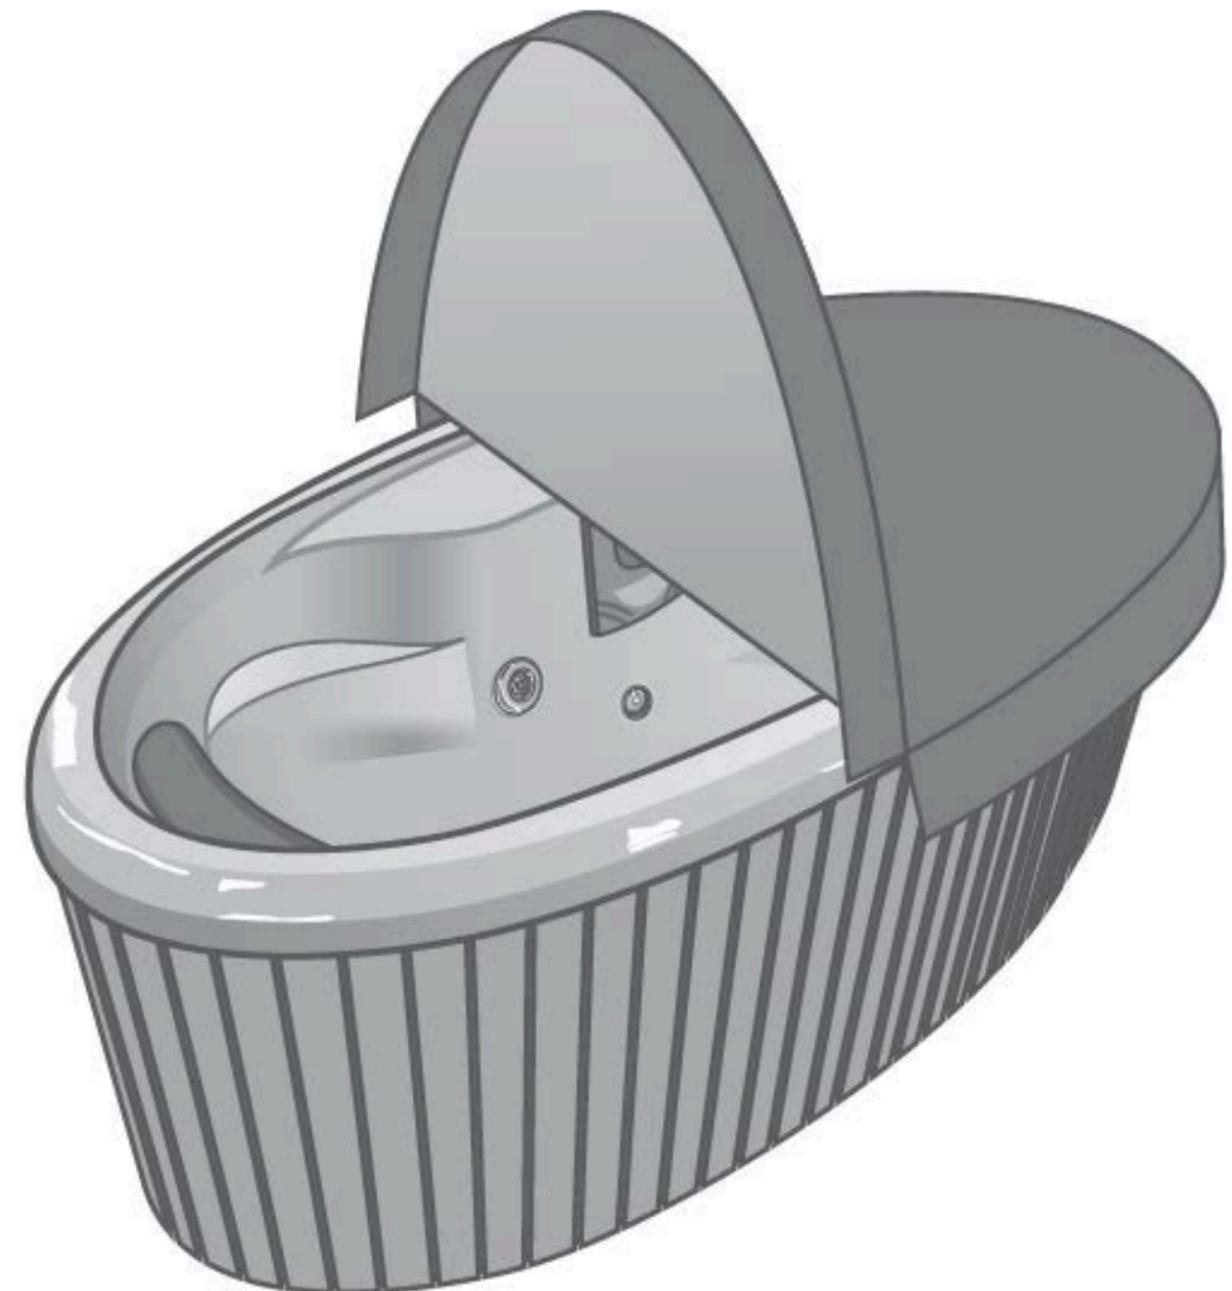

### LLENADO

El **primer paso** es **conectar su toma de agua a la manguera que alimenta la tina.**

Asegúrese de que la **válvula de desagüe se encuentre cerrada** antes de iniciar el llenado de su tina.

Es muy **importante** que la **tina se encuentre previamente llenada de agua antes de que ponga en funcionamiento**, de lo contrario **la motobomba se quemaría** anulándose automáticamente la garantía del equipo.

**La temperatura del agua no debe de exceder los 40°C.**

Nivel de llenado del agua debe rebasar todos los Jets.





# SPA PORTÁTIL

## Colores de Acrílicos

### ACRÍLICOS



### GABINETES

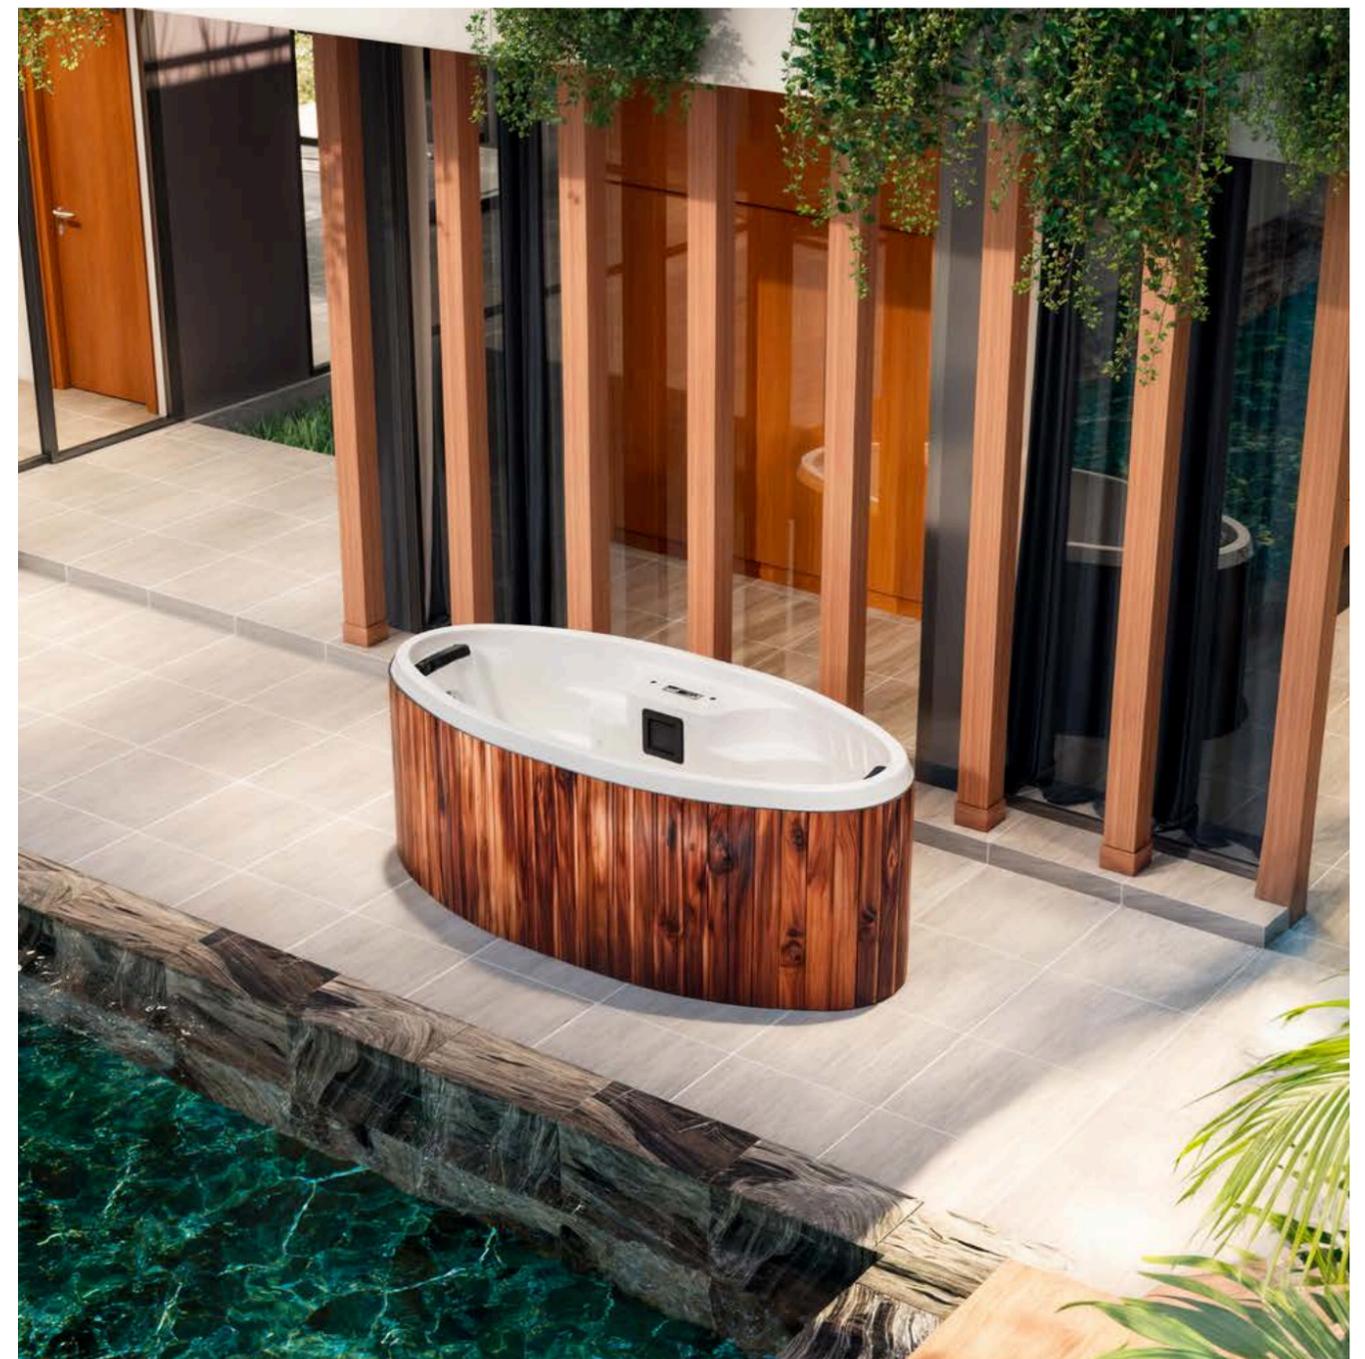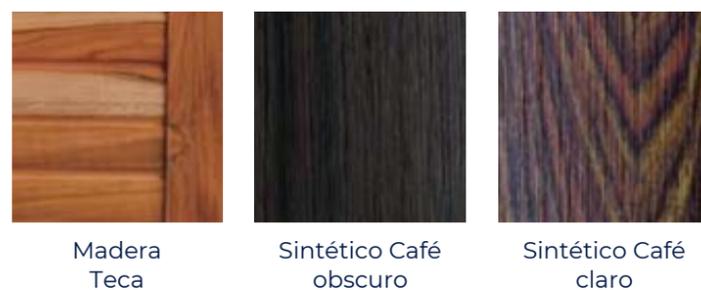

## SERVICIO

Para cualquier **aclaración o duda técnica** de su tina de hidromasaje, **consulte a nuestro departamento técnico.**

En **caso de desperfecto o mal funcionamiento** del producto durante el **período de garantía** dirigirse exclusivamente al **personal técnico autorizado. La firma no responde** por los **daños eventuales causados por productos o reparaciones inapropiadas.**

**No hay piezas cuyo mantenimiento pueda efectuar el usuario. No intente efectuar el mantenimiento del sistema de control, comuníquese con su vendedor o proveedor** de servicios de mantenimiento para obtener ayuda. Siga todas las instrucciones del manual de usuario para las conexiones eléctricas.

**La instalación debe ser realizada por un electricista calificado** y las **conexiones a tierra física** deben ser efectuadas correctamente a una **varilla de copperweld.**

# AQUASPA

FROM ORDINARY TO EXTRAORDINARY

Aljibe N ° 45 Col. Santa Úrsula Xitla

Correo: [tinas@aquaspa.com.mx](mailto:tinas@aquaspa.com.mx)


[www.aquaspa.com.mx](http://www.aquaspa.com.mx)

C.P. 14420, CDMX.


Tel. (56) 55 6624

# SPA PORTÁTIL

## Dimensiones

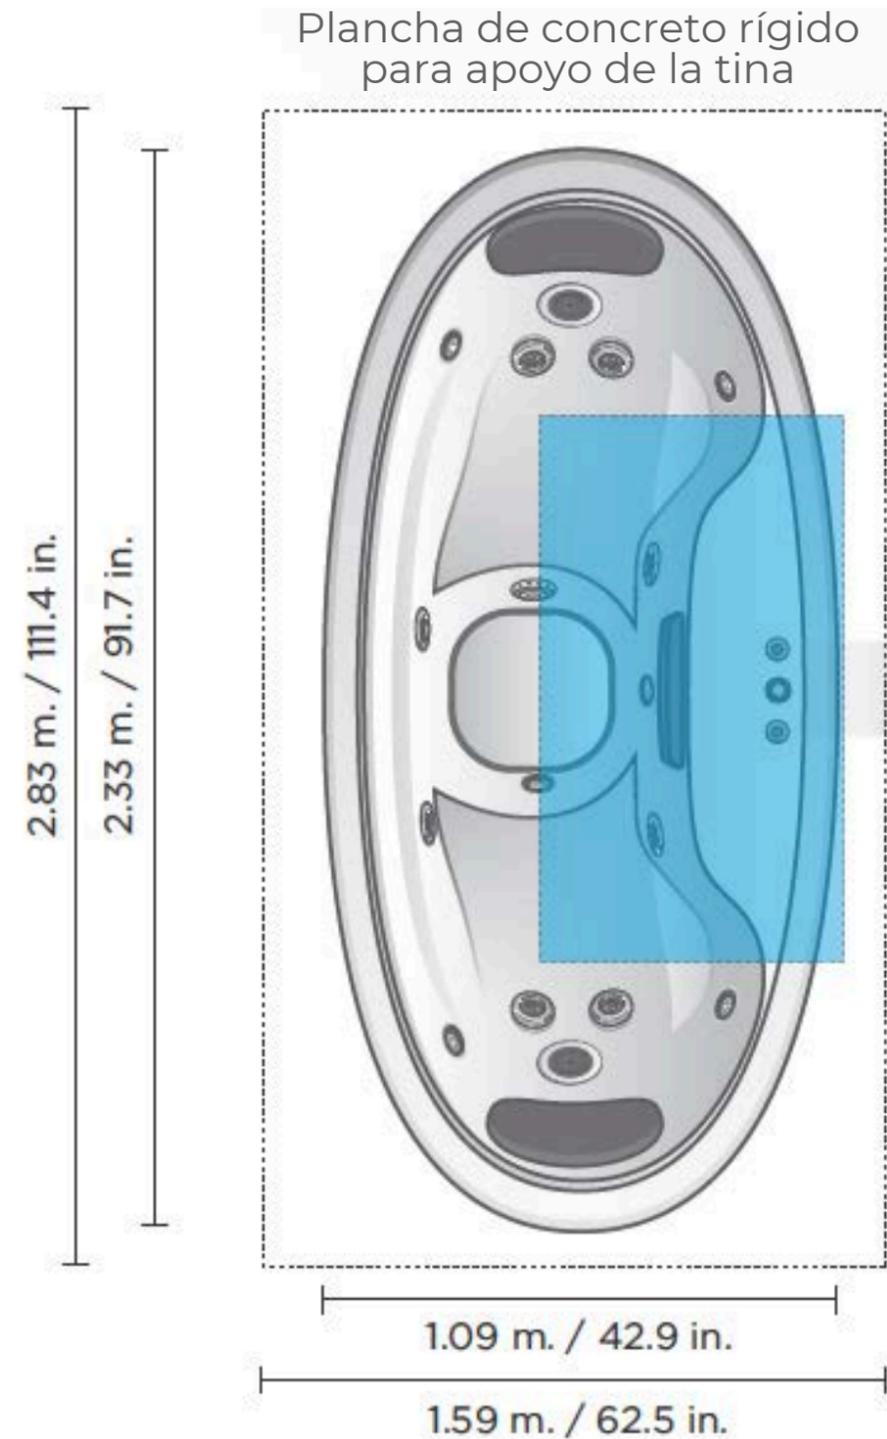



Será necesario proporcionar tres elementos importantes y al alcance del área del equipo para el funcionamiento del Spa.

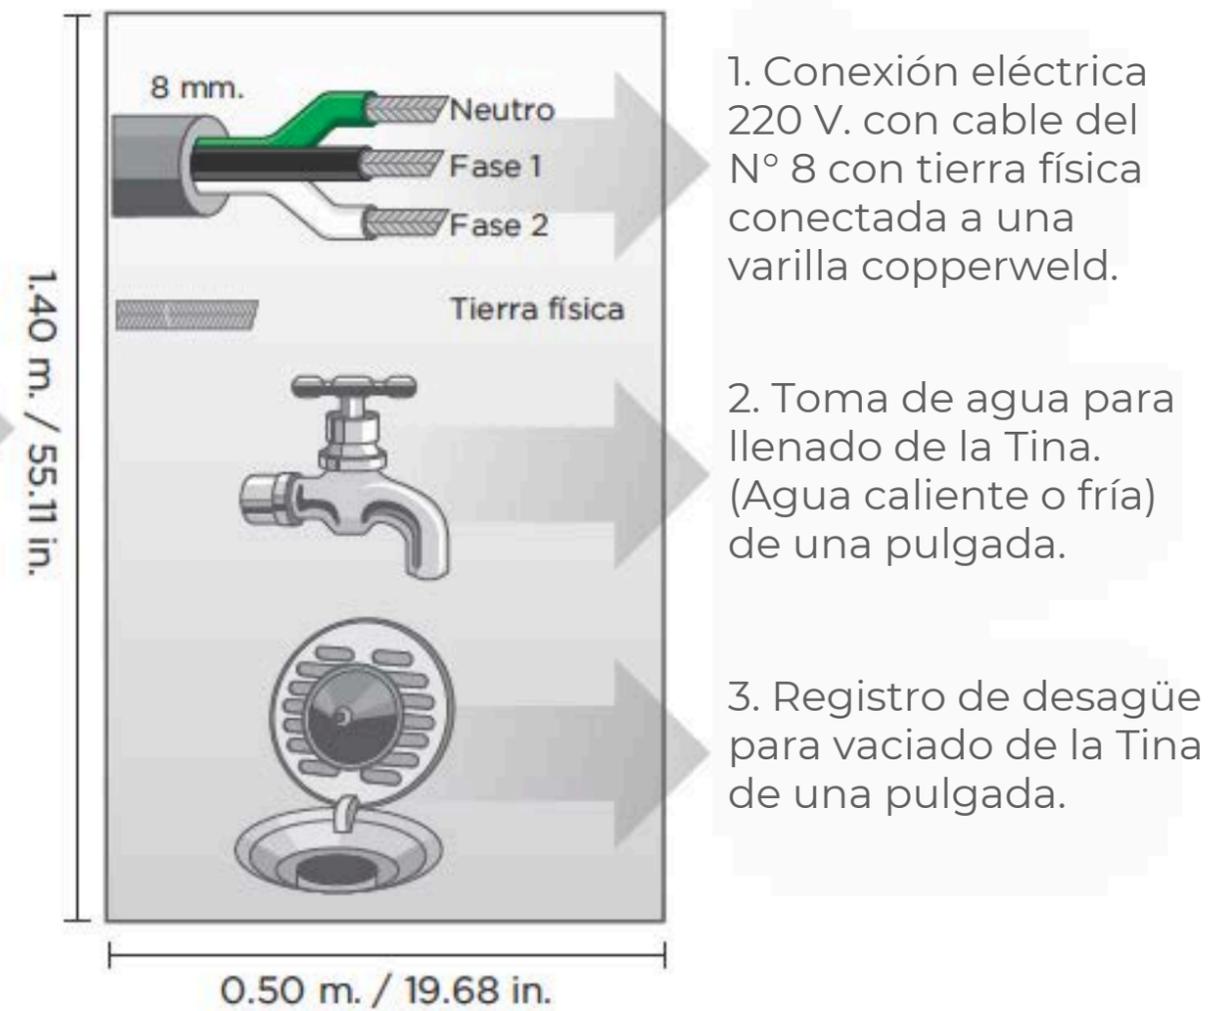

# SPA PORTÁTIL

## Dimensiones


Es necesario **colocar un firme** sobre el cual se **instalará el Spa** y que dará **soporte suficiente para el peso** que se genera por el llenado de la tina y el empleo por los usuarios recomendado.

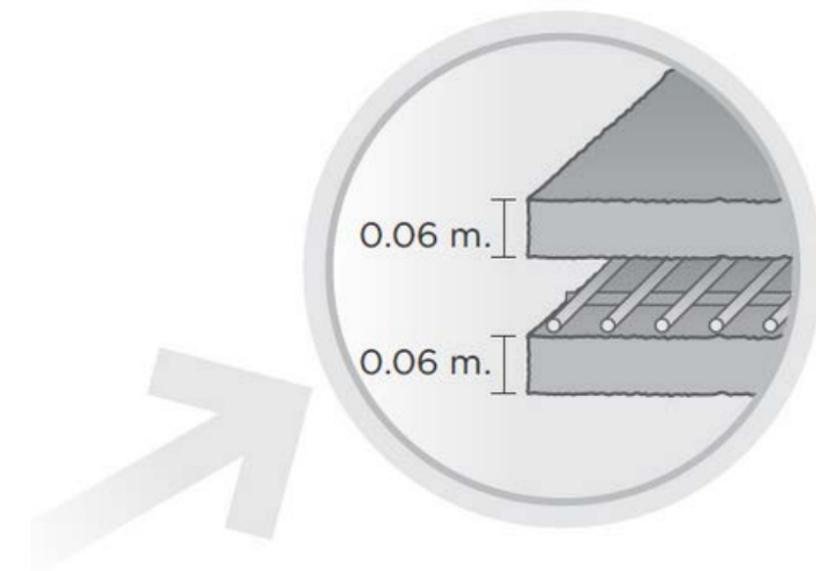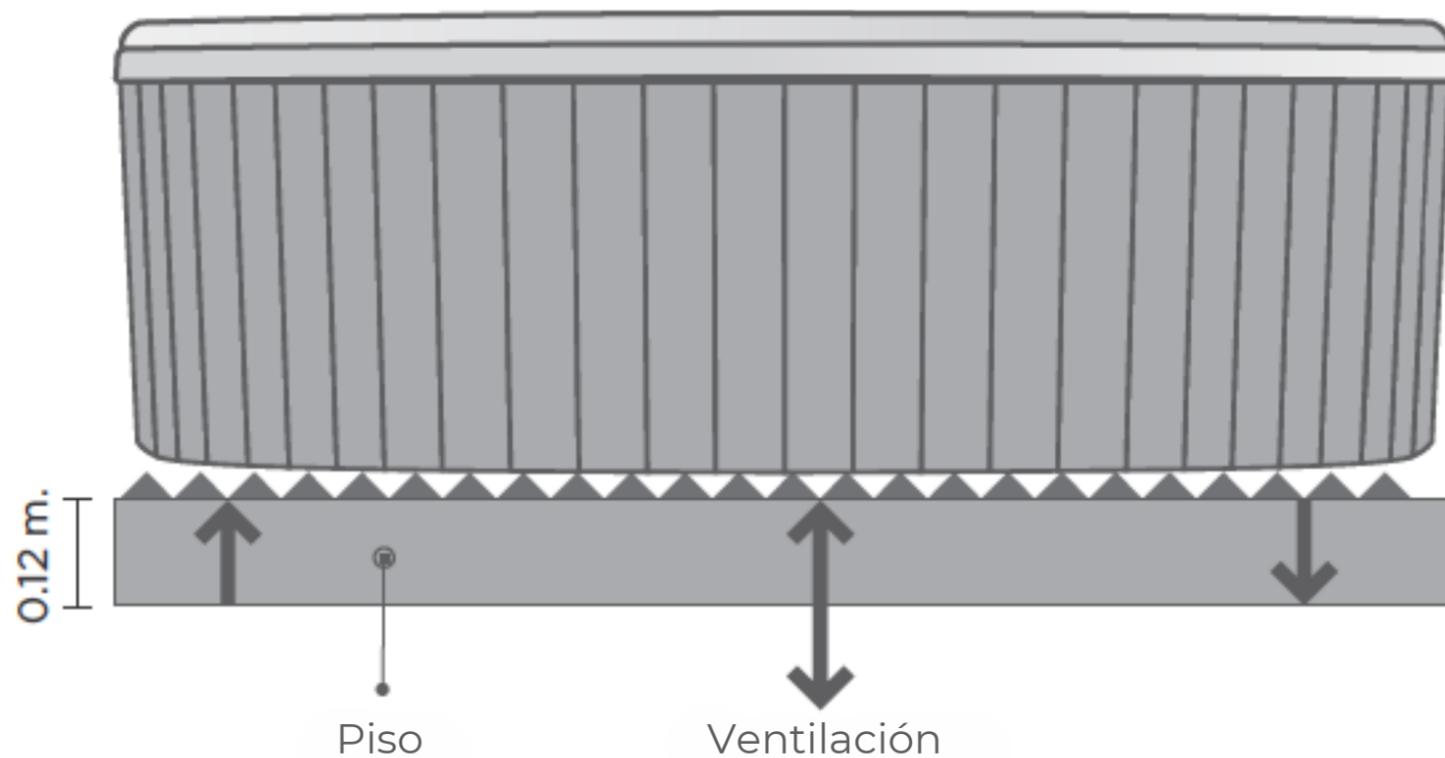

La ilustración muestra la forma en la que debe armarse el firme. Es **necesario colocar dos capas de colado de un espesor de 0.06 m. una arriba de otra, reforzada en su interior** de un tramado metálico.

### PERÍMETROS DE INSTALACIÓN

- **Medidas:** 2.33 m. de ancho X 1.09 m. de largo X 0.70 m. de profundidad y 0.84 m. de altura total.
- **Capacidad de agua (aproximada):** 650 Litros / 171.71 Galones.
- **Peso de Tina:** 250 Kilogramos / 551.16 Libras.
- **Peso Bruto (aproximado):** 1,080 Kilogramos / 2,380.99 Libras

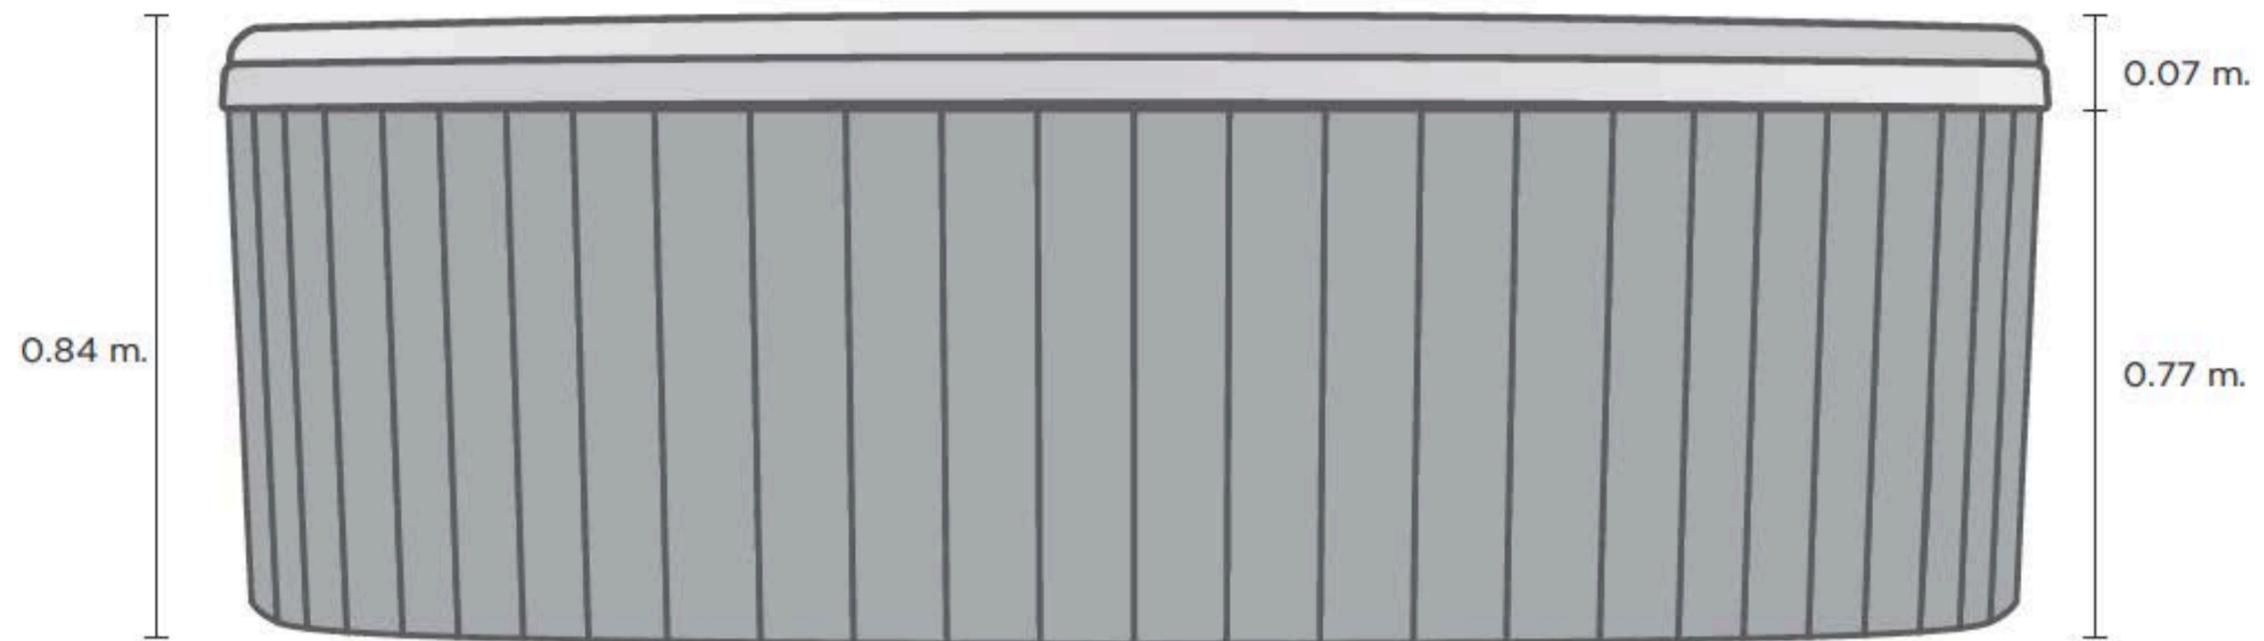

### REVISIÓN

- **Antes de la instalación, conozca las dimensiones y partes** de su tina y preséntelo en donde desea colocarlo. **La instalación de este sistema al intemperie requiere forzosamente de una carpa o cobertizo que proteja de los rayos solares a la tina** debido a sus características de fabricación.
- Es importante que el **área donde se va a instalar la tina cumpla con una superficie plana libre de pendientes y de cualquier tipo de humedad.**
- **Saque la tina del empaque retirando el fleje.** Coloque la tina en un **área plana para realizar la prueba de inspección física de funcionamiento de sus componentes. Revise físicamente las conexiones de la tina** (mangueras perimetrales, lumbares y neumática) estas deben estar unidas y pegadas por otro componente ya sea succión, jets, botón, toma de aire o motobomba.
- **Llene la tina y oprima el botón de encendido/apagado** para activar el **hidromasaje** y **verifique** que todos y cada uno de **los componentes funcionen individualmente** (en su tipo) **y en conjunto.**

- El **funcionamiento se aprecia con la expulsión de aire y agua** combinada teniendo salida por los jets.
- **Apague y encienda varias veces para revisar el arranque y activación del sistema** de cromoterapia (sistema opcional).
- Por último **revise e inspeccione que la tina** en el sistema perimetral de las **mangueras no presente fugas de agua.**

**NOTA:** en caso de que **la tina no cumpla** con lo aquí mencionado en uno o más pasos de inspección contacte a su **distribuidor inmediatamente con factura en mano, modelo de tina y pedido.**

- De **aprobar la revisión continúe con las indicaciones** que se encuentran en este documento.
- **Aquaspa Siglo 21, S.A. de C.V. no se hace responsable por defectos causados por el mal manejo y mala instalación** de su tina

### INSTALACIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

La tina se conectará mediante **instalación fija a la red eléctrica** de alimentación conforme a las **normas NOM-001-SEDE-2012** y las correspondientes disposiciones de ley.

#### La conexión eléctrica debe ser:

- Apta para el consumo de corriente.
- Dotada de tierra física eficiente.
- Protegida contra chorros de agua y posibles filtraciones.
- Utilizar cable únicamente del N° 8.

La tina debe estar **conectada a la red de forma directa** mediante un **interruptor diferencial termomagnético de 40 amperes** apropiado para el consumo de corriente.



\*Diagrama ilustrativo

### INSTALACIÓN Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

- La **instalación eléctrica** deberá ser realizada por un **electricista calificado por lo dispuesto de la DGN.**
- **No conecte la tina a la corriente eléctrica sin antes llenar a nivel de agua,** de lo contrario **se quemará el equipo** anulando automáticamente la garantía de la tina.
- Realice su **instalación independiente directa del medidor** utilizando **cable del número 8.**
- El **interruptor de pared** debe **instalarse en un lugar resguardado y cercano a la ubicación de la tina** dentro del cuarto de baño.



### ESTRUCTURA METÁLICA

La estructura metálica para Spas es de **ángulo reforzado** de **1 1/4 X 1/8** de pulgada.

Cada estructura se fabrica de acuerdo a la medida **perimetral del Spa según la forma y diseño**, esta estructura esta ensamblada a la tina por su parte inferior interna.

Todas las estructuras cuentan con un **porta equipo** que se asemeja al **área de compuerta** de las tinas cuando se fabrican con gabinete.

Para la **instalación del Spa** con estructura metálica se sugiere **fabricar una cavidad tipo cisterna** con un respectivo **acceso para el mantenimiento del equipo**.

Todas sus **conexiones eléctricas** deben de quedar **totalmente aisladas del sistema hidráulico**.

Para el **mantenimiento de la estructura** es importante **lijar usando una lija de 180 para agua**. Y posteriormente **pintar con laca industrial en color negro**.



### OBSERVACIONES DE FÁBRICA

- **La empresa se reserva el derecho de realizar mejoras o cambios en nuestros productos sin previo aviso**, motivadas por razones técnicas o estéticas que mejoren el funcionamiento.
- **Las imágenes en este manual son simuladas solo con fines ilustrativos, puede haber variaciones** en tonalidades y por características solicitadas por el cliente.
- **Desconectar de la red eléctrica:**
  - Por seguridad para dar mantenimiento.
  - Si encuentre por abajo del nivel de llenado.
  - Cuando este vacía.



**La temperatura de su Spa puede variar de 35° a 45° C (95° a 113°F)** dependiendo de las condiciones climáticas y de su instalación eléctrica.



# MANUAL DE USUARIO

# AQUASPA

FROM ORDINARY TO EXTRAORDINARY

Aljibe N ° 45 Col. Santa úrsula Xitla  
Correo: [tinas@aquaspa.com.mx](mailto:tinas@aquaspa.com.mx)  
C.P. 14420, México D.F.  
Tel. (56) 55 6624  
[www.aquaspa.com.mx](http://www.aquaspa.com.mx)