



**FREESTANDING**

EDITION 100-05

**MANUAL DE  
USUARIO**

**AQUASPA**

FROM ORDINARY TO EXTRAORDINARY

# FREESTANDING

EDITION 100-05

## ÍNDICE



|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| • Introducción .....               | 3  |
| • Información general .....        | 4  |
| • Instrucciones de seguridad ..... | 5  |
| • Características .....            | 6  |
| • Componentes .....                | 7  |
| • Magnetoterapia .....             | 8  |
| • Llenado .....                    | 9  |
| • Drenaje .....                    | 10 |
| • Colores Acrílicos .....          | 11 |
| • Servicio .....                   | 12 |
| • Dimensiones .....                | 13 |
| • Revisión .....                   | 15 |
| • Observaciones de fábrica .....   | 16 |
| • Contacto .....                   | 17 |

## ¡FELICIDADES!

---

Acaba de adquirir un **producto Aquaspa**, Dispóngase a gozar del placer y descanso que su nueva tina le brindará.

En el presente documento encontrará todo lo necesario para el uso, mantenimiento e instalación. Le sugerimos leerlo cuidadosamente antes de desempacar su tina.

**Siga paso a paso las instrucciones**, de lo contrario **Aquaspa no podrá hacerse responsable de ningún daño cuidado por una mala instalación o un mal manejo.**

Al desempacar evite hacerlo de manera inusual debido a que este producto presenta características sumamente delicadas.



### INFORMACIÓN GENERAL

La forma perfecta para relajarse en casa después de un largo y duro día de trabajo. Con una de nuestras tinas, usted obtendrá todo lo que desea: **diseño vanguardista, valor, economía y rendimiento.**

**En Aquaspa el cambio no es sólo una cosa, es todo lo que hacemos.** De la manera que fabricamos nuestros productos, su valor, atención y placer que le dará su tina en los próximos años.

**Nuestro objetivo es hacer que usted tenga momentos felices y saludables todos los días de su vida.**

“Tengo gustos  
**SIMPLES,**  
me conformo  
con lo **MEJOR**”



### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- La temperatura del agua no debe de exceder los 40°C debido a las características del acrílico de la fabricación de la tina.
- La instalación de este sistema a la intemperie requiere forzosamente de una carpa o cobertizo que proteja de los rayos solares a la tina debido a sus características de fabricación.
- La instalación inadecuada de este producto puede causar daños físicos a personas, animales y objetos, atégase a lo indicado en el presente manual de instalación.
- Para reducir el riesgo de accidentes, no permita que los niños utilicen el sistema de hidromasaje a menos que estén bajo supervisión de un adulto durante su uso.
- En casos particulares (ancianos, hipertensos, cardiopáticos, mujeres embarazadas y enfermos) es necesario solicitar permiso médico. La duración del hidromasaje al principio debe ser en sesiones cortas.
- Este sistema se debe usar solo para el fin destinado. Evite el uso de accesorios no recomendados por la marca fabricante.
- Todas las tinas de hidromasaje pasan por control de calidad y están probados para verificar cualquier tipo de defecto de fabricación, fugas y de cualquier otro tipo de falla de funcionamiento.
- Le recomendamos contemple planes de reuso para el agua empleada en las sesiones de hidromasaje.

# FREESTANDING

## EDITION 100-05

## Características

### ESPECIFICACIONES

- Acrílico calidad exportación
- 4 Capas de fibra de vidrio
- Aislamiento térmico de poliuretano
- Faldón en fibra de vidrio
- Desagüe push

**\*Sólo se fabrica sin hidromasaje\***

### CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- Magnetoterapia



**1 Adulto**

350 L. / 92.46 gal.

**Prof. Tina**

0.42 m. / 16.53 in.

**Altura Total**

0.57 m. / 22.44 in.




5 Colores de luz disponibles



# FREESTANDING


EDITION 100-05

## Componentes

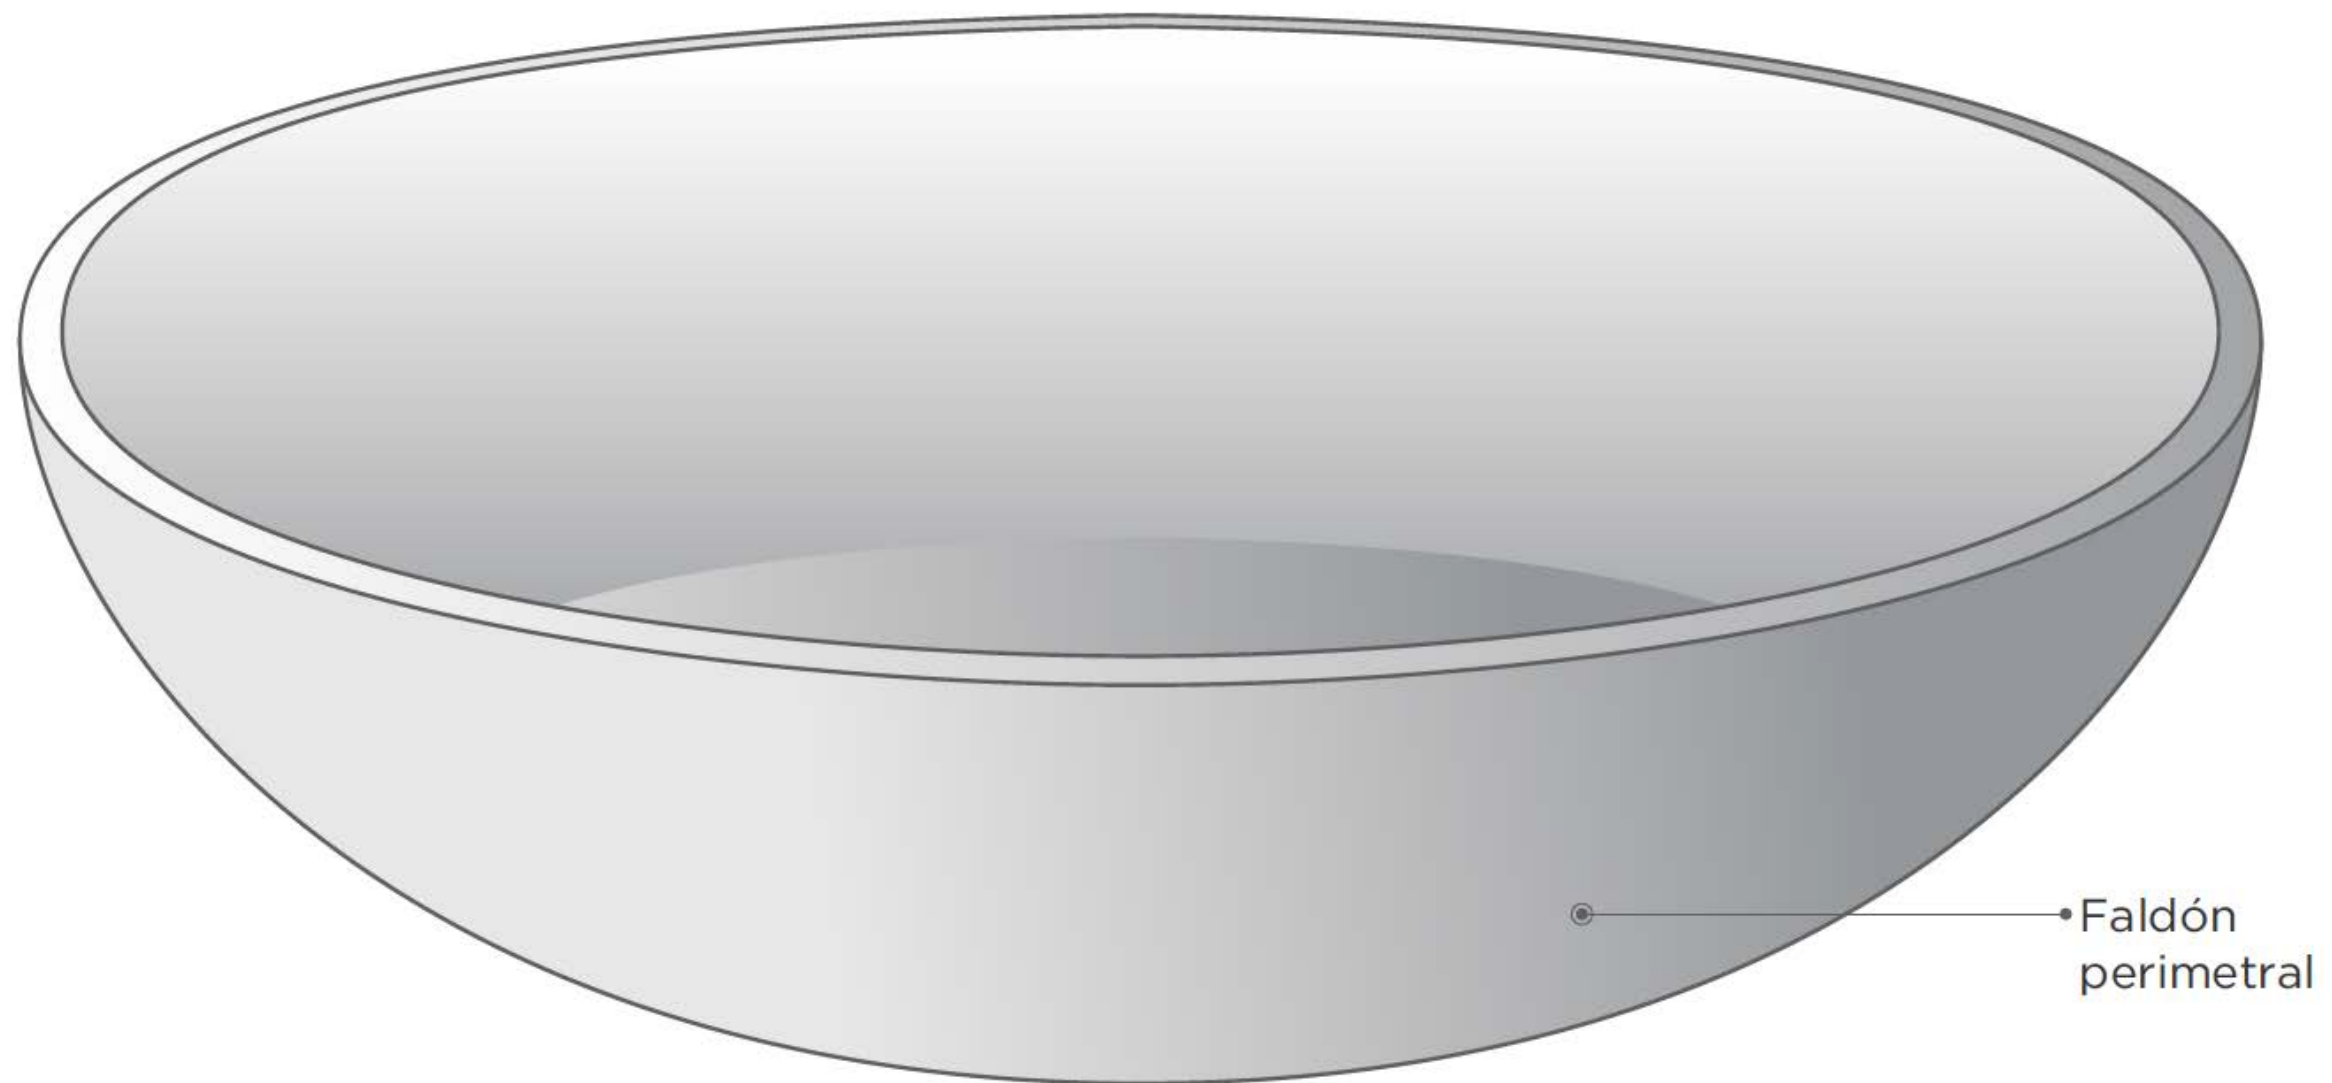

### MAGNETOTERAPIA

La **Magnetoterapia** consiste en la **aplicación de campos magnéticos para el tratamiento de dolores crónicos e inflamación**, así como de otros padecimientos. **Los campos magnéticos** cuidadosamente **calculados y colocados en cada una de estas tinas favorecen la eliminación de toxinas y otras sustancias acumuladas en los tejidos inflamados**, reduciendo notablemente el dolor desde la primera sesión.

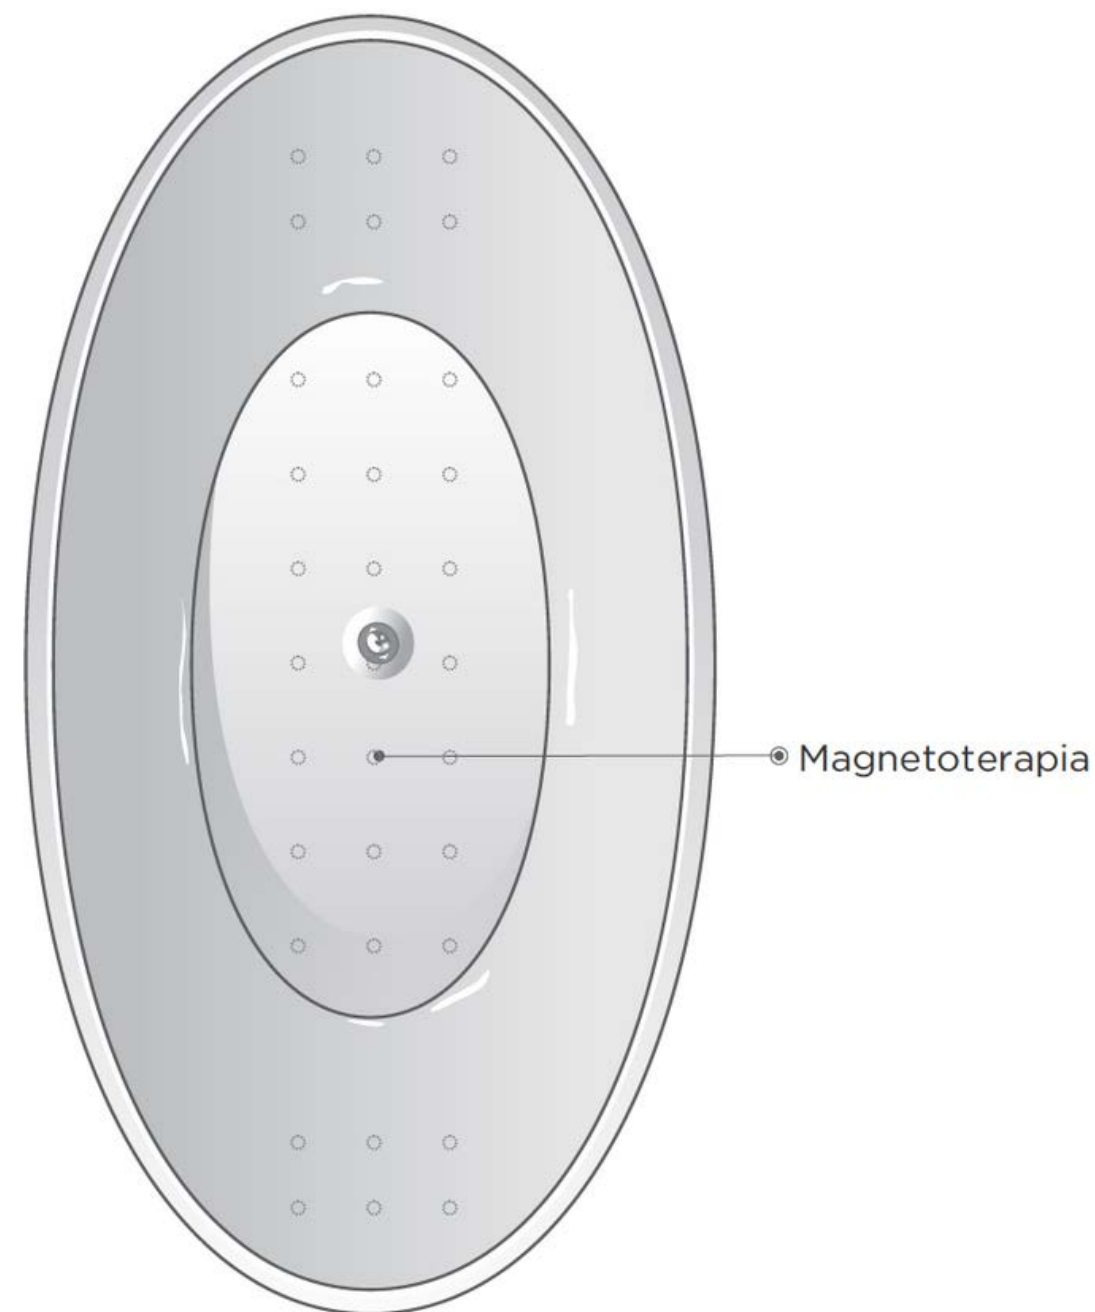

### LLENADO

La temperatura del **agua no debe de exceder los 40°C.**

Sistema de llenado Freestanding.




### DRENAJE

Para drenar el agua de la tina después de su uso **presione el botón del desagüe** (push) que se localiza en el fondo de la tina.


Es muy importante **mantener la tina en su nivel de agua**, con el fin de hidratar la placa sensacryl y el sistema perimetral de manguereo.

En **el caso que se tenga planeado no usar la tina** por un largo período de tiempo **se recomienda secarla por completo.**

Abierto

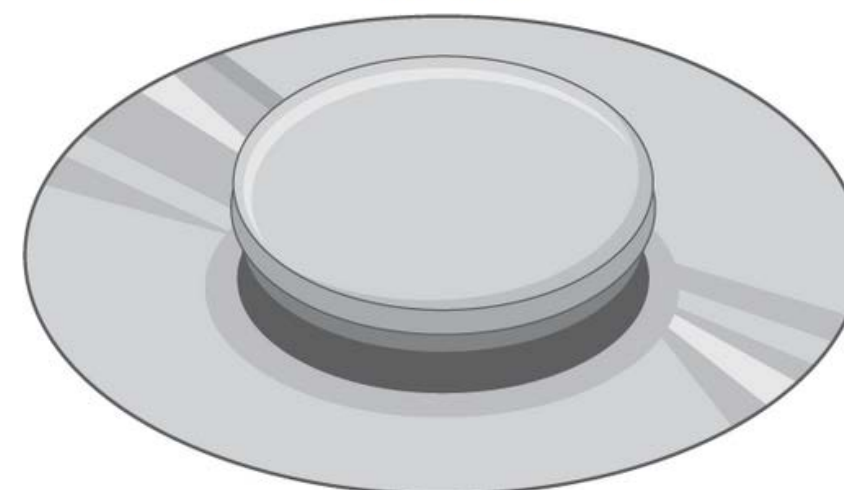

Cerrado

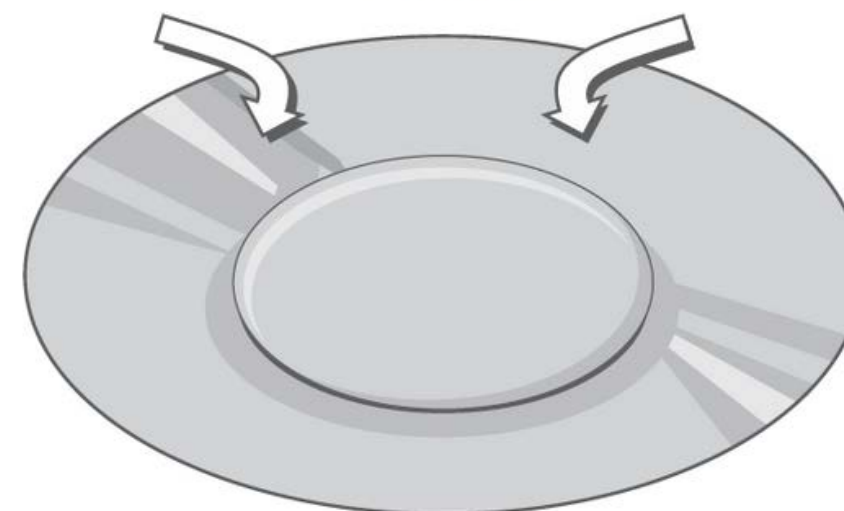


# **FREESTANDING**


EDITION 100-05

## **Colores de Acrílicos**

### **ACRÍLCOS**



Negro 136



Blanco 206



Opcional Bi-Color



## SERVICIO

Para cualquier **aclaración o duda técnica** de su tina de hidromasaje, **consulte a nuestro departamento técnico.**

En **caso de desperfecto o mal funcionamiento** del producto durante el **período de garantía** dirigirse exclusivamente al **personal técnico autorizado. La firma no responde** por los **daños eventuales causados por productos o reparaciones inapropiadas.**

**No hay piezas cuyo mantenimiento pueda efectuar el usuario. No intente efectuar el mantenimiento del sistema de control, comuníquese con su vendedor o proveedor** de servicios de mantenimiento para obtener ayuda.




Aljibe N ° 45 Col. Santa Úrsula Xitla  
Correo: [tinas@aquaspa.com.mx](mailto:tinas@aquaspa.com.mx)  
[www.aquaspa.com.mx](http://www.aquaspa.com.mx)  
C.P. 14420, CDMX.  
Tel. (56) 55 6624

# FREESTANDING

EDITION 100-05

## Dimensiones

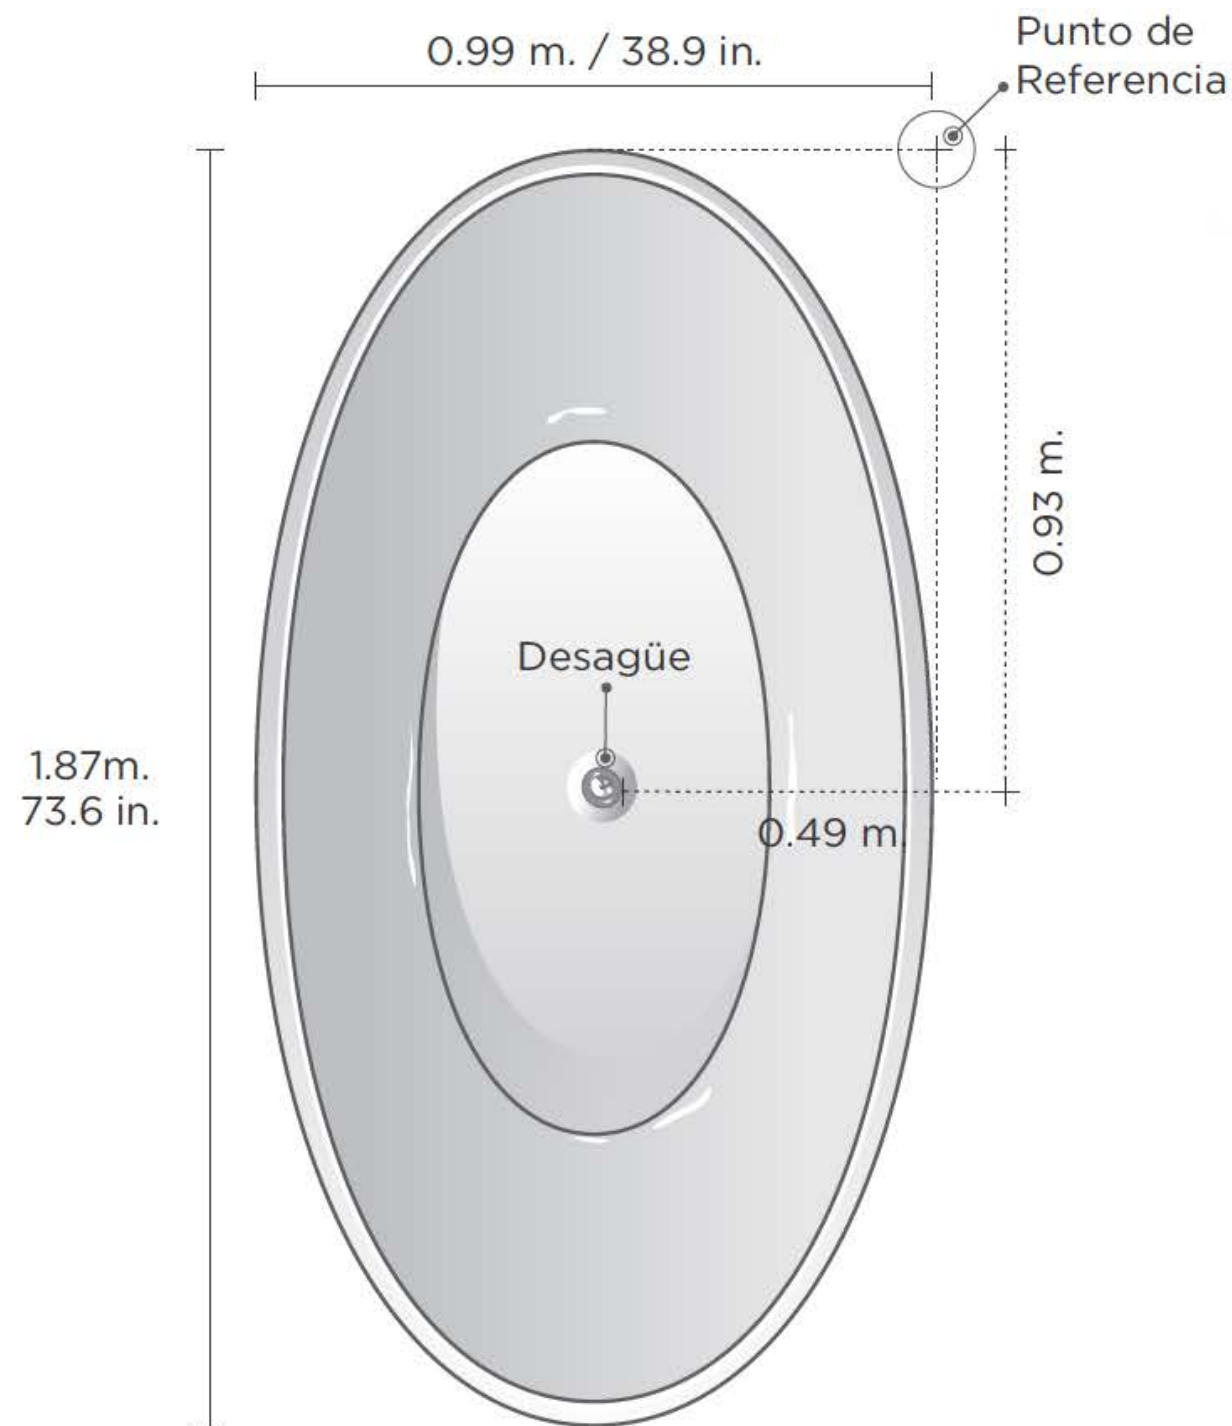


Será necesario proporcionar dos elementos importantes y al alcance del área del equipo para el funcionamiento de la tina.



### PERÍMETROS DE INSTALACIÓN

- **Medidas:** 0.99 m. de ancho x 1.87 m. de largo x 0.42 m. profundidad de tina y 0.57 m. altura total.
- **Capacidad de agua (aproximada):** 350 Litros / 92.46 Galones.

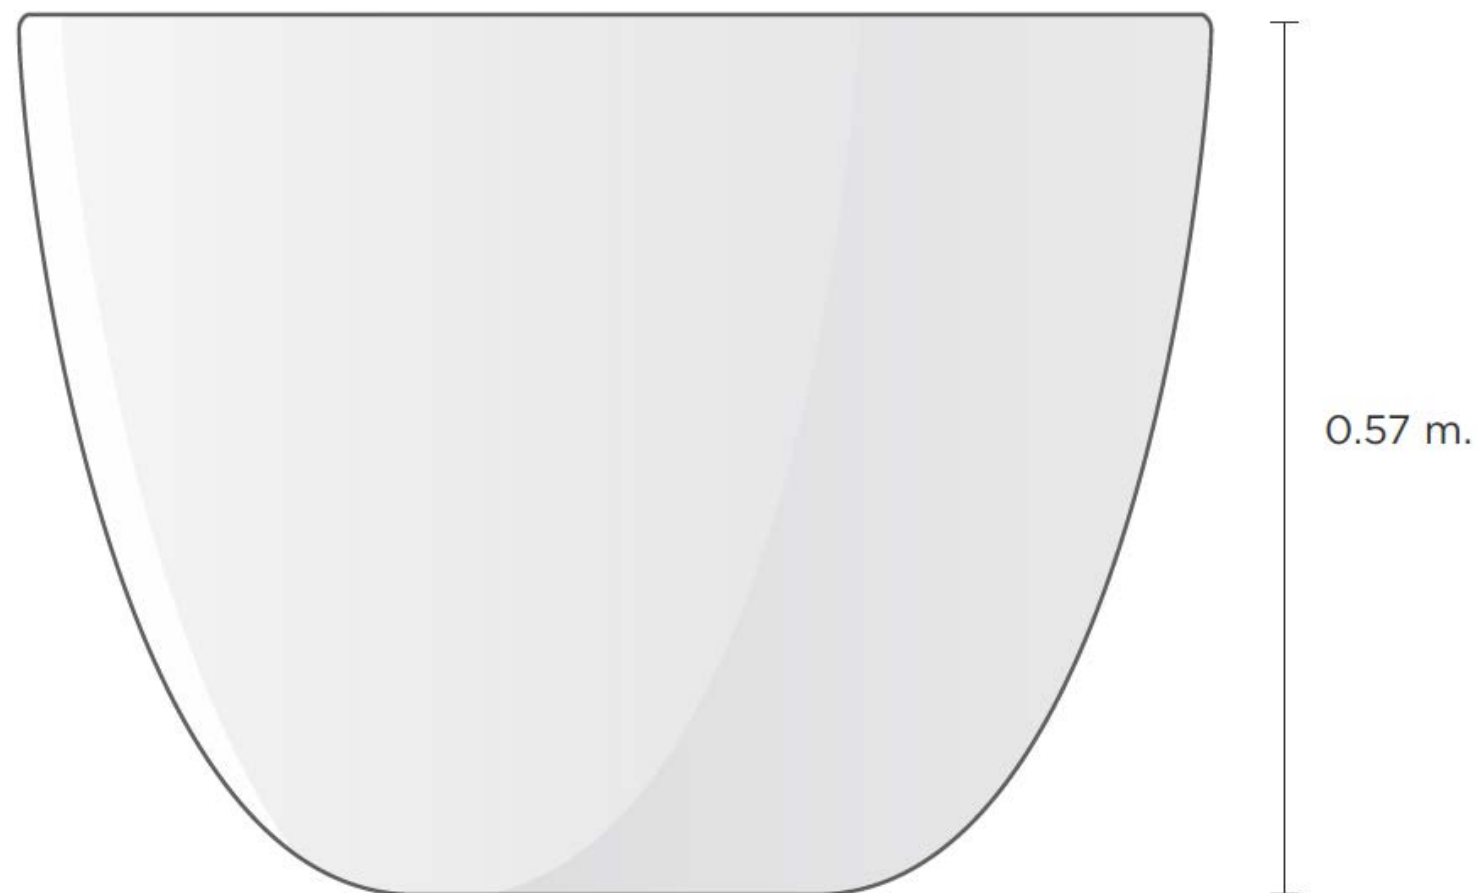

## REVISIÓN

- **Antes de la instalación, conozca las dimensiones y partes** de su tina y preséntelo en donde desea colocarlo. **La instalación de este sistema al intemperie requiere forzosamente de una carpa o cobertizo que proteja de los rayos solares a la tina** debido a sus características de fabricación.
- Es importante que el **área donde se va a instalar la tina cumpla con una superficie plana libre de pendientes y de cualquier tipo de humedad.**
- **Saque la tina del empaque retirando el fleje.** Coloque la tina en un **área plana para realizar la prueba de inspección física de funcionamiento de sus componentes.**
- De **aprobar la revisión continúe con las indicaciones** que se encuentran en este documento.
- **Aquaspa Siglo 21, S.A. de C.V. no se hace responsable por defectos causados por el mal manejo y mala instalación** de su tina

### OBSERVACIONES DE FÁBRICA

- La empresa se reserva el derecho de realizar mejoras o cambios en nuestros productos sin previo aviso, motivadas por razones técnicas o estéticas que mejoren el funcionamiento.
- Las imágenes en este manual son simuladas solo con fines ilustrativos, puede haber variaciones en tonalidades y por características solicitadas por el cliente.



# MANUAL DE USUARIO

**AQUASPA**  
FROM ORDINARY TO EXTRAORDINARY

Aljibe N ° 45 Col. Santa úrsula Xitla  
Correo: [tinas@aquaspa.com.mx](mailto:tinas@aquaspa.com.mx)  
C.P. 14420, México D.F.  
Tel. (56) 55 6624  
[www.aquaspa.com.mx](http://www.aquaspa.com.mx)